


取扱説明書

工事説明付き

スピーカーシステム

品番 **WS-6810A**

RAMSA

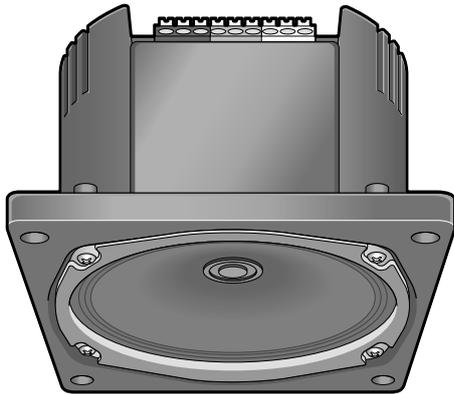

もくじ

ご使用前に

商品概要	2
付属品をご確認ください	2
免責について	2
安全上のご注意	3
取り扱い上のお願い	6
各部の名前	8

工事

設置のしかた	9
1 工事必要部材と工具の準備	9
2 工事作業前の確認	9
3 スピーカーを取り付ける	10
4 設置作業後の確認	12

その他

仕様	13
外観図	14
保証とアフターサービス	15

ご使用前に

工事

その他

保証書別添付

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ご使用前に「安全上のご注意」(3～5ページ)を必ずお読みください。
- 保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。

はじめに

商品概要

本機は、12 cm スピーカーを内蔵したシステム天井スピーカーです。スピーカーケーブルの接続が簡単なワンタッチコネクタを採用しています。

- アッテネーター（音量調節器）を使って、音量を4段階に切り換えることができます。
- N（信号）、R（緊急）、COM（共通）をそれぞれ3P端子とする9P端子のワンタッチコネクタにより、音声信号の入力、送り、分岐を行うことができます。特にR（緊急）線には、中継、送り、分岐のできる端子を設けています。

付属品をご確認ください

取扱説明書（本書）..... 1冊 保証書..... 1式

免責について

弊社はいかなる場合も以下に関して一切の責任を負わないものとします。

- ① 本商品に関連して直接または間接に発生した、偶発的、特殊、または結果的損害・被害
- ② お客様の誤使用や不注意による障害または本商品の破損など不便・損害・被害
- ③ お客様による本商品の分解、修理または改造が行われた場合、それに起因するかどうかにかかわらず、発生した一切の故障または不具合
- ④ 本商品の故障・不具合を含む何らかの理由または原因により、拡声ができないことなどで被る不便・損害・被害
- ⑤ 第三者の機器などと組み合わせたシステムによる不具合、あるいはその結果被る不便・損害・被害
- ⑥ 本商品の不良・不具合以外の事由（取付工事の不備、建屋側取付面の不良などを含む）による落下などによる不便・損害・被害

安全上のご注意

必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。



警告

「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。



注意

「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。(次は図記号の例です)



してはいけない内容です。



実行しなければならない内容です。



警告

工事は販売店に依頼する



工事には技術と経験が必要です。
火災、感電、けが、
器物破損の原因になります。

- 必ず販売店に依頼してください。

分解しない、改造しない



落下など、事故の原因
になります。

分解禁止

- 必ず販売店に依頼してください。

異物を入れない



水や金属が内部に入
ると、火災や感電の
原因になります。

禁止

異常があるときは、 すぐ使用をやめる



煙が出る、においが
するなど、そのまま
使用すると火災の原
因になります。

過大入力を加えない



火災やけがの原因に
なります。

禁止

- 異常音が出る場合は過大入力
が加わっていますので、ただちに
入力レベルを下げてください。

配線は正しく行う



ショートや誤配線に
よって、火災の原因に
なります。

ご使用前に

安全上のご注意（つづき）

⚠ 警告

定期的に点検する



金具やねじがさびると、取付部が劣化し、落下など、事故の原因になります。

- 点検は、販売店に依頼してください。

振動する場所に取り付けない



振動で金具が破損し、落下など、事故の原因になります。

禁止

ねじや固定機構は規定トルクを守って締め付けをする



落下など事故の原因になります。

- 必ず販売店に依頼してください。

高所作業は資格者が行う



工事には技術と経験が必要です。火災、感電、けが、器物破損の原因になります。

- 必ず販売店に依頼してください。

ぶら下がらない 足場代わりにしない



事故の原因になります。

禁止

スピーカーに異常があったら放置しない



長期にわたって放置すると、各部の劣化が進み、落下など、事故の原因になります。

- 取り外しは、販売店に依頼してください。

湿気やほこりの多い場所に設置しない



火災や感電、故障の原因になります。

禁止

- 取付工事は販売店に依頼してください。

油の付着しやすい場所に設置しない



取付部が劣化し、落下など、事故の原因になります。

禁止

屋外や軒下に設置しない



屋内用機器を屋外に設置すると、雨などで取付部が劣化し、落下など、事故の原因になります。

可燃性ガスの中で使用しない



爆発する恐れがあります。

禁止

塩害や腐食性ガスが発生する場所に設置しない



取付部が劣化し、落下など、事故の原因になります。

禁止

アンプの電源を入れたまま工事、配線をしない



火災や感電の原因になります。

禁止

⚠ 警告

燃えやすい材質に設置しない



火災の原因になります。

禁止

- 取付工事は、販売店に依頼してください。
- 不燃性で、機器の質量に耐える場所に設置してください。

総質量に耐える場所に取り付ける



取付場所の強度が不十分なとき、落下や転倒などでけがの原因になります。

- 十分な強度に補強してから取り付けてください。

⚠ 注意

コネクターの抜き差しはアンプの電源を切ってから行う



ノイズ音でスピーカーが破損する恐れがあります。

ふみ台や腰掛けにしない



けがの原因になります。

禁止

無理な力を加えない



取付部が破損した場合、落下など、事故の原因になります。

禁止

ケーブルを傷つけない



重いものを載せたり、はさんだりすると、ケーブルが傷つき、火災や感電の原因になります。

禁止

磁気テープなどを近づけない



テープやフロッピーディスク、MD など磁気記録メディアを近づけると、情報が消えます。

禁止

廃棄は専門業者に依頼する



燃やすと化学物質などで目を痛めたり、火災、やけどの原因になります。

不安定な場所に置かない



落下など、事故の原因になります。

禁止

取り扱い上のお願ひ

⚠警告 ⚠注意 に記載されている内容とともに以下の事項をお守りください。

使用上のお願ひ

使用上の注意事項

- 設置作業は、設置後の安全に関わる重要な作業です。設置中および設置後の事故を防ぐため、工事は販売店や専門の工事店に依頼してください。
- 安全のため、十分な落下防止対策を施し、必ず定期的に保守点検を行ってください。
- 使用しない場合は放置せず、必ず撤去してください。

■保守点検契約のお願ひ

本機を非常用放送設備として使用する場合は、消防法により定期点検、消防署への報告および点検結果の維持台帳への記録が義務づけられています。建物の規模、用途によっては消防設備士または総務大臣が認め有資格者による点検が必要です。

非常用放送設備が正しく動作するために、保守点検契約の締結をお勧めします。保守点検契約の締結については、販売店（工事店）または販売会社にお問い合わせください。

■日常点検をしてください

非常時に、機器が正常に動作するよう日常点検を行ってください。

■日常点検時に異常を発見した場合は、ただちに販売店または保守契約店にご連絡ください。

■必ず定期点検を行ってください

日常点検は機器の動作の一部だけを点検するもので、すべての点検を行うものではありません。必ず定期点検を行ってください。

許容入力について

- 本機を使用するときは、本機やアンプなどの破損を防ぐため、以下の内容をお守りください。
 - ・過大な入力や異常な信号を本機に加えないでください。本機の定格入力は3Wです。

- ・大きな出力のアンプを使用する場合、過大な入力本機に加わらないよう、アンプの音量を調節してください。
- ・定格入力以下の出力アンプを使用する場合でも、アンプへの入力信号が大きすぎたり、音量を上げすぎたりすると、アンプの出力がひずみ、本機が破損する原因になります。アンプの入力感度や出力には十分に注意してください。
- ・アンプのトーンコントロールやラウドネス、イコライザーを使って低音や高音のレベルを上げると、通常より大きなパワーが本機に加わります。このような操作を行うときは、アンプの音量に注意してください。
- ・次のような特殊な信号を本機に加えるときは、信号が定格入力以下のときでもアンプの音量を必ず下げてください。アンプの音量を下げないと、本機に過大な電流が流れ、断線など故障の原因になります。
 1. FM放送の局間ノイズ
 2. テープデッキの早送り、巻き戻し時の高い周波数成分の音
 3. マイクロホンや電子楽器などを使用しているときに発生するハウリング音
 4. アンプやチューナーなど周辺機器の電源スイッチのオン/オフや入力端子の抜き差し時に起きるショックノイズ
 5. 発信器や電子楽器などによる連続的な高い周波数成分の音や低い周波数成分の音
 6. マイクロホンを低域カットフィルターなしで使用した場合のノイズおよびファンタム電源オン/オフによるショックノイズ
 7. グラフィックイコライザーで低域レベルを上げたり、低域成分を増加させるエフェクターを使用する場合

お手入れのしかた

- お手入れはアンプの電源を切り、乾いた柔らかい布でふいてください。ベンジン・シンナーなど揮発性のものをかけたり、使用したりしないでください。化学ぞうきんを使用の際は、その注意書きに従ってください。

工事上のお願い

工事上の安全注意事項

- 本機を取り付けるときは、以下の事項をよくお読みの上事故が発生しないように注意してください。
 - ・ヘルメット、安全靴、安全帯などの安全具を必ず着用してください。
 - ・一人作業は禁止です。
 - ・高所作業車操作、足場組み立てについては、必ず有資格者が作業してください。
 - ・作業は、周囲に人がいないことを確認してから行ってください。
 - ・落下、転落など安全対策を実施してください。
 - ・本機を接続する際には、接続されるアンプなどの機器の電源を切ってから作業してください。感電の原因になります。
 - ・作業が安全・確実に行えるよう、その他安全管理の徹底を行ってください。

設置について

- 本機は屋内用です。屋外での使用はできません。また以下のような場所での設置および使用はできません
 - ・雨や水が直接かかる場所（軒下なども含む）
 - ・プールなど、薬剤を使用する場所
 - ・工場や厨房などの蒸気や油分の多い場所、および可燃性雰囲気中などの特殊環境の場所
 - ・海上や海岸通り、および腐食性ガスが発生する場所
 - ・車輛や船舶などの振動の多い場所（本機は車載用ではありません）
 - ・体育館などのスポーツ施設で使用する場合などで、ボールなどが直接ぶつかる場所
 - ・使用温度範囲（- 20℃～+ 50℃）を超える場所

設置面について

- 本機はシステム天井用スピーカーです。必ずシステム天井用設備プレート（現地製作）に取り付けて設置してください。
- 本機を取り付ける天井などの部分は、しっかりした場所に取り付けてください。

使用するねじについて


- 現地調達するナットなどは、必ず規格品を使用してください。
- 木ねじは使用しないでください。

ねじの締め付けについて

- ねじやナットは指定されたトルクで締め付けを行ってください。過度なトルクで締めると、ねじ山が破損し落下の原因になります。また、弱いトルクで締めると、ねじやナットの緩みの原因になります。
- 締め付けの際にトルクを指定するため、トルクドライバーやトルクレンチを使用してください。
- トルクドライバーやトルクレンチはトルク指定を行える範囲に制限があります。指定された推奨トルク値を参考にして、適切なトルクドライバーやトルクレンチを使用してください。
- トルク管理が難しいインパクトドライバーや電動ドライバーは、ねじの破損の原因になりますので、使用しないでください。
- ねじはまっすぐ締めてください。締めたあとは目視にて、がたつきがなく、しっかり締められていることを確認してください。


各部の名前

上面

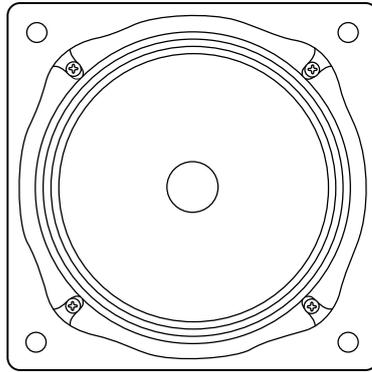

底面

ご使用前に

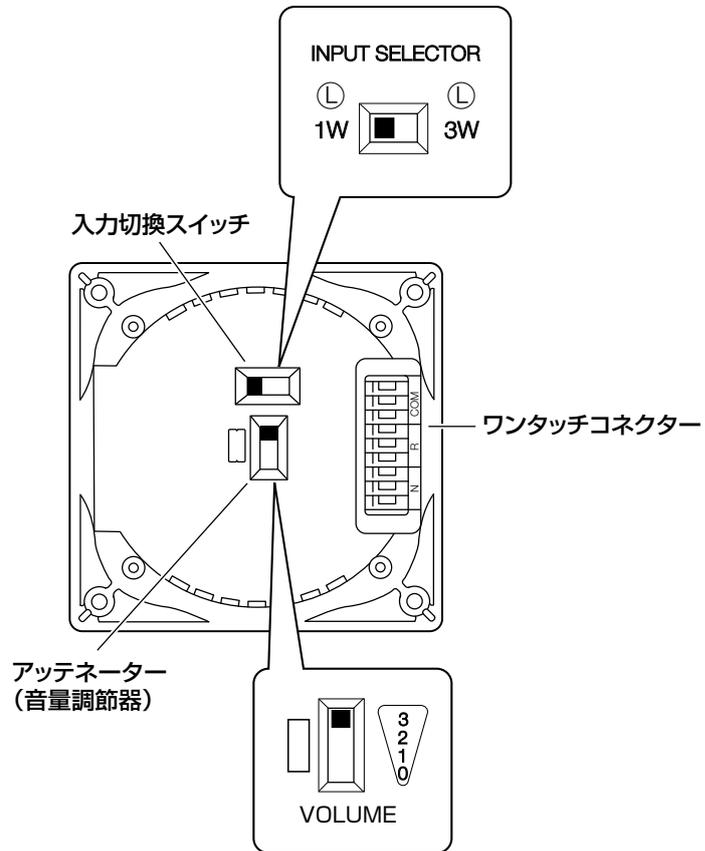

設置のしかた

以下の手順で本機を設置してください。

1 工事必要部材と工具の準備

本機の設置工事には、以下の部材や工具が必要です。工事を始める前に準備してください。


- ・スピーカー本体
- ・システム天井用設備プレート（現地調達）
- ・座金およびナット（現地調達）
- ・トルクレンチ
- ・ニッパーなどスピーカーの配線に必要な工具
- ・ヘルメット、安全靴、安全帯、脚立など高所作業に必要な装備

2 工事作業前の確認

設置工事を行う前に以下の作業を行ってください。

- 作業を行う前に、アンプの電源スイッチを必ず「切」にしてください。
- 接続するアンプは、必ずハイインピーダンス方式のものを使用してください。
- アンプと本機の配線には、HIV 金属管工事または耐熱電線（HP）を使用してください。配線の線路抵抗による電力損失を考慮して電線の太さを選択してください。
- 本機を2台以上使用する場合は、合成電力が、使用するアンプの定格電力以下になるように接続してください。

3 W で使用する場合

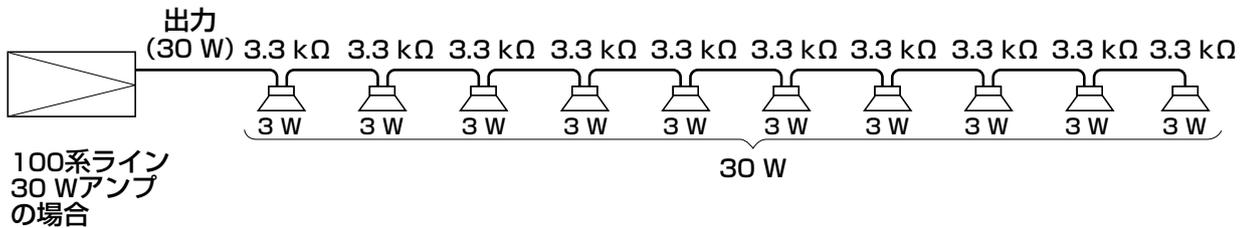


3 スピーカーを取り付ける

①下図を参考にして、M4 スタッドを取り付けたシステム天井用設備プレートを、設備プレート供給メーカーへご注文ください。

材質：金属パンチング 板厚 1.2 mm 以下

!! 重要 !!

- スタッドの長さは、17 mm 以上にしてください。



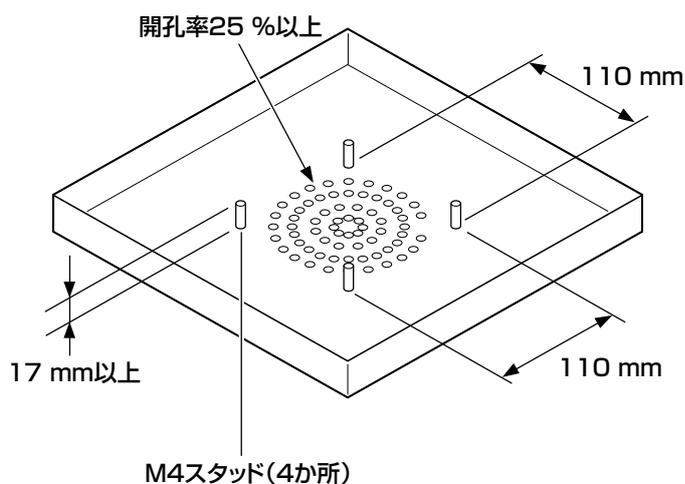


②ナット（現地調達ステンレス製）で、設備プレートに本機を取り付けます。

[推奨締付トルク] 0.75 N・m {7.7 kgf・cm}


!! 重要 !!

- ゆるみ止めのために、平座金（みがき丸）とばね座金を使用してください。
- 取り付けたあと、ばね座金が圧縮されていることを目視にて確認してください。また、スタッドの長さがナットを貫通して 2 mm ~ 3 mm 程度、余裕があることを確認してください。

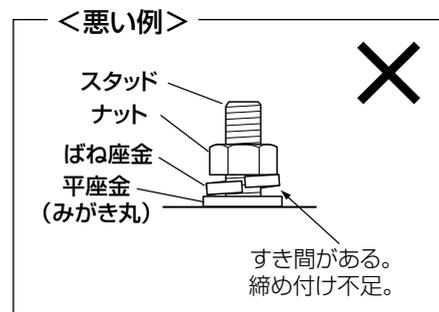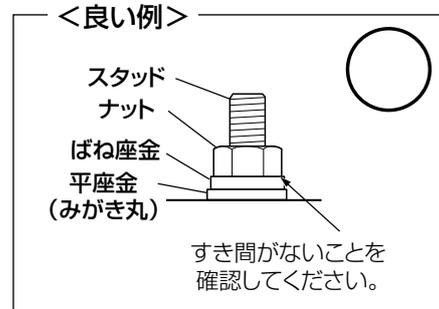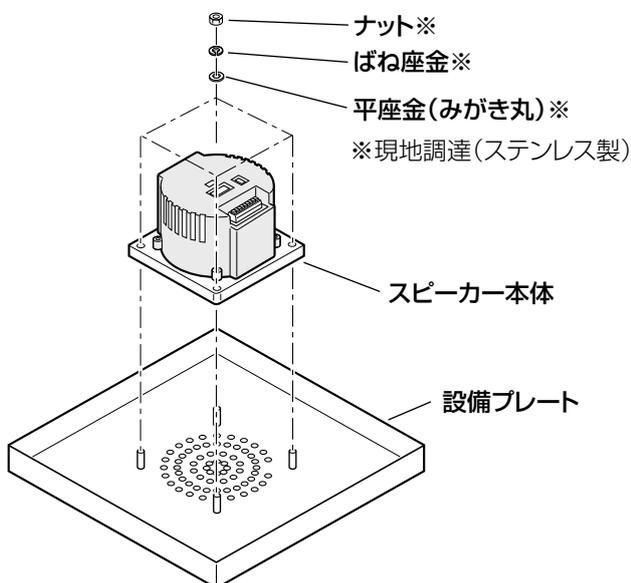

③アンプのスピーカーケーブルを本機に接続します。

ワンタッチコネクタのボタンを押しながら、穴の奥まで確実にスピーカーケーブルを押し込みます。

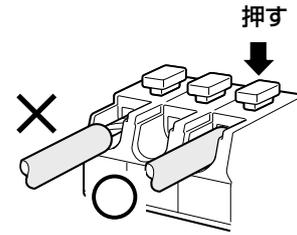


!! 重要 !!


- 接続するアンプは、必ずハイインピーダンス方式のものを使用してください。
- 接続するときは、アンプの電源スイッチを必ず「切」にしてください。
- 接続できるスピーカーケーブルは、単線でφ 0.8 mm～φ 1.6 mm (AWG20～AWG14) のケーブルです。
- 接続する前に、極性を十分に確認してください。極性を誤って接続すると音が出なかったり、故障したりする原因になります。
- スピーカーケーブルの被覆部分は差し込まないでください。

適合スピーカーケーブル (全機種共通)

- 単線 (銅線) φ 0.8 mm～φ 1.6 mm
※適合スピーカーケーブル以外は使用しないでください。

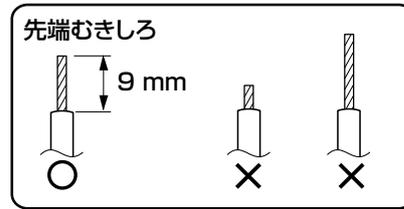


■2線式配線

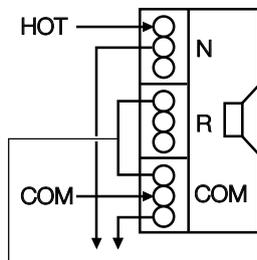

ショートしてください


■3線式配線

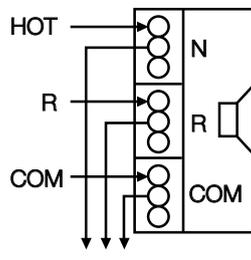

④入力切換スイッチで入力を切り換えます。

お買い上げ時は、1 W に設定されています。3 W で使用するとき、スイッチを表示に合わせて切り換えてください。

入力切換スイッチ

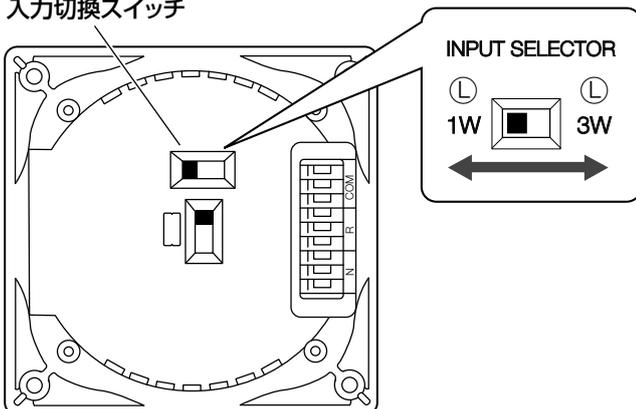


設置のしかた（つづき）

- ⑤本機底面にあるアッテネーター（音量調節器）で音量を調節します。
4段階で調節できます。
お買い上げ時は、3（0 dB：音量最大）に設定されています。

●音量

W数 \ 目盛り	0	1	2	3
1 W	-∞	- 12 dB	- 6 dB	0 dB
3 W	-∞	- 14.5 dB	- 9 dB	0 dB

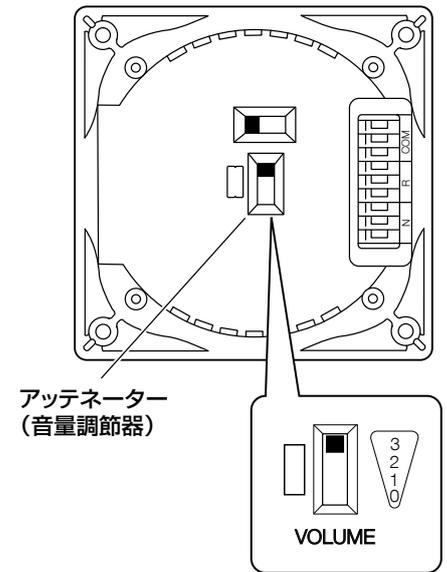

- ⑥各システム天井の設置方法に従って、天井へ設置します。

4 設置作業後の確認

設置作業後は、以下のチェック事項をチェックし、確実に作業が行われたことを確認してください。

項番	チェック事項	チェック結果
1	設備プレートとスピーカーの取り付けにゆるみがないか（ばね座金が圧縮されているか）？	
2	配線の極性に間違いはないか？	
3	共振音やびびり音の発生はないか？	
4	音量は適切に調節されているか？	

仕様

入力インピーダンス	3.3 k Ω 、10 k Ω 切換
定格入力	3 W
種別※ 1	L 級
指向特性区分※ 2	W
音響パワーレベル※ 2	95 dB (1 W)
出力音圧レベル※ 3	91 dB (1 W / 1 m)
第 2 シグナル音圧レベル※ 4	93.3 dB (1 W)、97.5 dB (3 W) ※設備プレート：金属パネル板厚 1.2 mm 以下、開孔率 25 %以上
アッテネーター（音量調節器）	4 段階 1 W：- ∞ dB、- 12 dB、- 6 dB、0 dB 3 W：- ∞ dB、- 14.5 dB、- 9 dB、0 dB
周波数特性	120 Hz ~ 15 kHz（偏差 20 dB）
使用スピーカー	12 cm コーンスピーカー
使用温度範囲	- 20 $^{\circ}$ C ~ + 50 $^{\circ}$ C
寸法	幅 130 mm 高さ 85 mm 奥行き 130 mm
質量	約 525 g
仕上げ	ハイインパクトスチロール黒色（難燃グレード）
適合スピーカーケーブル	銅単線 ϕ 0.8 mm ~ ϕ 1.6 mm

※ 1 消防法で規定された音声警報「第 2 シグナル」を音源として、無響室にて得られる音圧（ピーク値）により、以下のように定められています。

S 級：84 dB (A) 以上 87 dB (A) 未満、M 級：87 dB (A) 以上 92 dB (A) 未満、


L 級：92 dB (A) 以上

※ 2 消防法の規定により測定された区分および値を用いています。

※ 3 JIS で定められた値で、音声警報「第 2 シグナル」の値とは異なります。

※ 4 この表示は、「非常用放送設備委員会認定規約の測定法」によるものです。

外觀図

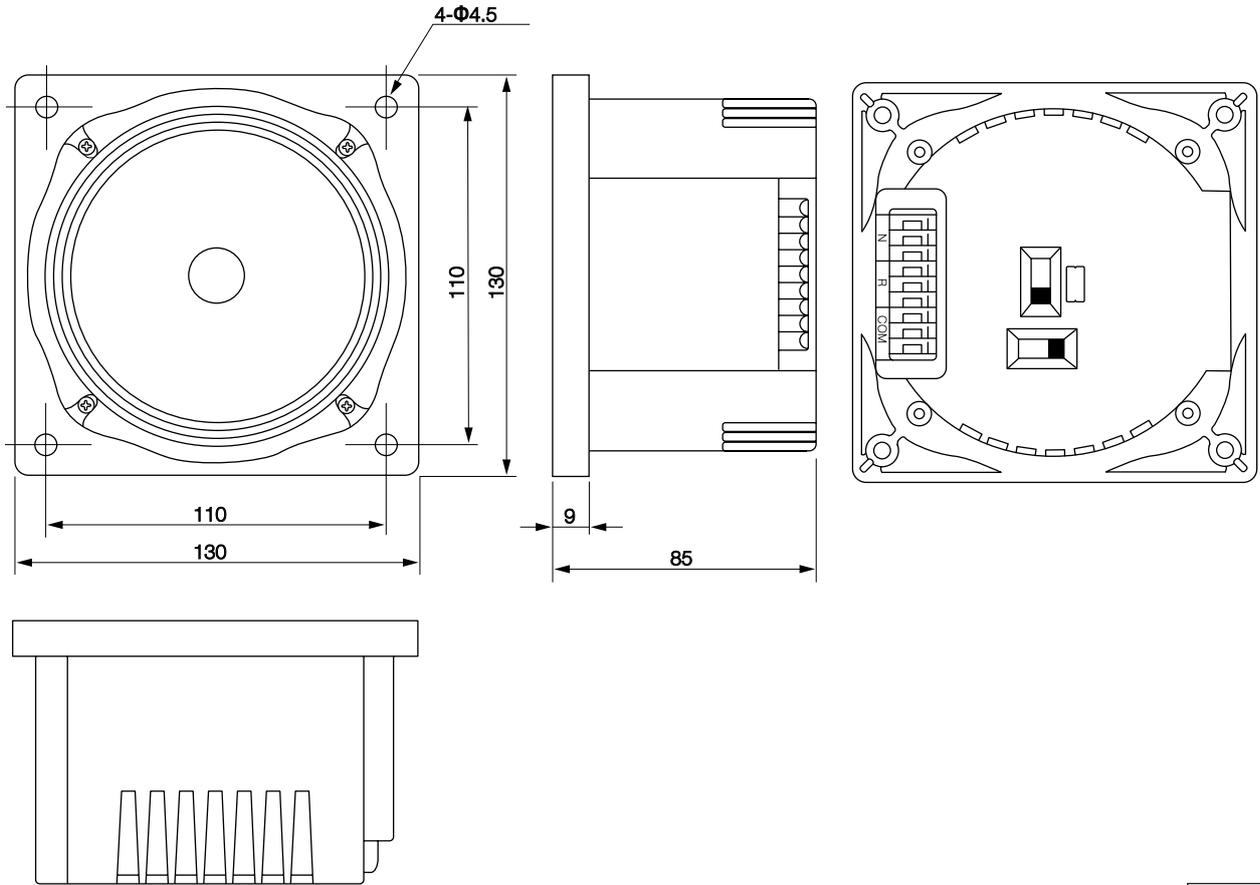

単位 mm

その他

保証とアフターサービス

よくお読みください

使いかた・お手入れ・修理などは

■まず、お買い求め先へご相談ください

▼お買い上げの際に記入されると便利です

販売店名	
電話	() -
お買い上げ日	年 月 日

修理を依頼されるときは

まず使用を中止し、接続している機器の電源を切ってから、お買い上げ日と右の内容をご連絡ください。

- 製品名 スピーカーシステム
- 品番 WS-6810A
- 故障の状況 できるだけ具体的に

●保証期間中は、保証書の規定に従って出張修理いたします。

保証期間：お買い上げ日から本体1年間

●保証期間終了後は、診断をして修理できる場合はご要望により修理させていただきます。

※修理料金は次の内容で構成されています。

技術料 診断・修理・調整・点検などの費用

部品代 部品および補助材料代

出張料 技術者を派遣する費用

※補修用性能部品の保有期間 **7年**

当社は、本製品の補修用性能部品（製品の機能を維持するための部品）を、製造打ち切り後7年保有しています。

アフターサービスについて、おわかりにならないとき

お買い上げの販売店または保証書表面に記載されています連絡先へお問い合わせください。

高所設置製品に関するお願い

安全にお使いいただくために、1年に1回をめやすに、販売店または施工業者による点検をおすすめします。

本機を高所に設置してお使いの場合、落下によるけがや事故を未然に防止するため、下記のような状態ではないか、日常的に確認してください。

特に10年を超えてお使いの場合は、定期的な点検回数を増やすとともに買い換えの検討をお願いします。

詳しくは、販売店または施工業者に相談してください。

このような状態ではありませんか？

- 本機を使用せずに放置している。
- 取付ねじがゆるんだり、抜けたりしている。
- 取付部がぐらぐらしたり、傾いたりしている。
- 本機および取付部に破損や著しいさびがある。

直ちに使用を中止してください

- 事故防止のため、必ず販売店または施工業者に撤去を依頼してください。
- 事故防止のため、必ず販売店または施工業者に点検を依頼してください。

保証とアフターサービス（つづき）

長期間使用に関するお願い

安全にお使いいただくために、販売店または施工業者による定期的な点検をお願いします。

本機を長年お使いの場合、外観上は異常がなくても、使用環境によっては部品が劣化している可能性があり、故障したり、事故につながることもあります。

下記のような状態ではないか、日常的に確認してください。

特に10年を超えてお使いの場合は、定期的な点検回数を増やすとともに買い換えの検討をお願いします。詳しくは、販売店または施工業者に相談してください。

このような状態ではありませんか？

- 煙が出たり、こげくさいにおいや異常な音がする。
- 製品に触るとビリビリと電気を感じる。
- 電源を入れても、音が出てこない。
- その他の異常・故障がある。

直ちに使用を中止してください

故障や事故防止のため、**電源を切り**、必ず販売店または施工業者に**点検**や**撤去**を依頼してください。

取扱説明書に記載されていない方法や、指定の部品を使用しない方法で施工されたことにより事故や損害が生じたときには、当社では責任を負えません。また、その施工が原因で故障が生じた場合は、製品保証の対象外となります。

■使いかた・お手入れ・修理などは、まず、お買い求め先へご相談ください。

■その他ご不明な点は下記へご相談ください。

システムお客様ご相談センター

電話 フリーダイヤル  **0120-878-410** 受付：9時～17時30分（土・日・祝祭日は受付のみ）
※携帯電話・PHSからもご利用になれます。

ホームページからのお問い合わせは https://biz.panasonic.com/jp-ja/support_cs-contact

ご使用の回線（IP電話やひかり電話など）によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。

本書の「保証とアフターサービス」もご覧ください。

【ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて】

パナソニック コネクト株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させていただき、ご相談内容は録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただくために発信番号を通知いたしております。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

パナソニック コネクト株式会社

〒812-8531 福岡県福岡市博多区美野島四丁目1番62号