


Windows

Panasonic®

ネットワーク機能編

(Wireless Manager ME 5.0)

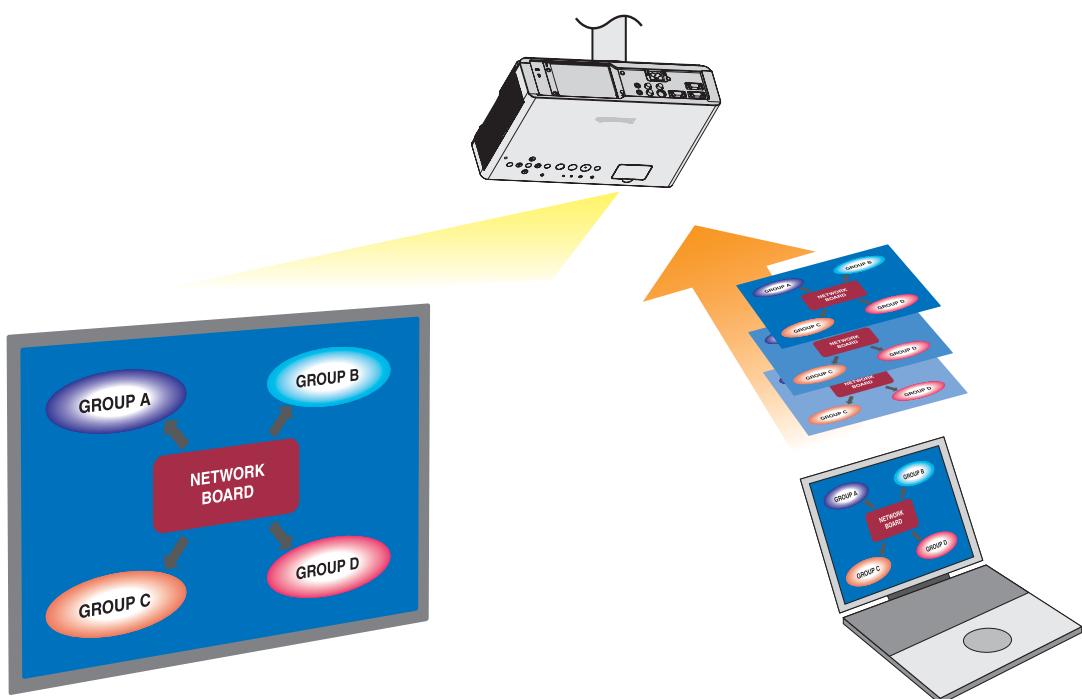

もくじ

ソフトウェア使用許諾書	3	こんなことができます	7
使用上のお願い	4	ご使用のコンピューターをご確認ください	10
セキュリティに関するお願い	6	接続に必要なコンピューター環境	10
<hr/>			
ソフトウェアのインストール	11	付属の CD-ROM の内容	12
必要なシステム構成	11	Wireless Manager ME 5.0	12
<hr/>			
インストールしないで使ってみる	13		
<hr/>			
接続する	14	アクセスポイント経由で接続する	23
ワイヤレス簡単接続	14	コンピュータの管理者の権限がない場合	24
「S-MAP」接続	14	Windows Vista でお使いの場合	26
「1~4/U」接続	16	コンピュータの管理者の権限がある場合	26
「PC 検索」	19	コンピュータの管理者の権限がない場合	26
接続エラーメッセージ	21		
<hr/>			
接続方法の選び方	29		
<hr/>			
接続のその他の操作	30	その他の検索	30
接続時にパスワードが必要なときの操作	30	接続を解除する	32
<hr/>			
いろいろな投写方法	33	4 画面マルチスタイル	37
ランチャーの操作方法	33	4 画面インデックススタイル	38
ライブモード	35	16 画面インデックススタイル	40
マルチライブモード	36	複数台ライブモード	41
スタイルを切り換える	36	複数台マルチライブモード	43
<hr/>			
便利な機能	45	AV ミュート機能	47
エリア指定送信機能	45	ポインター機能	47
セカンダリーディスプレイ送信機能	46	各投写方法で使える機能一覧	48
セカンダリービューアー	46		
<hr/>			
オプションを設定する	49	キー設定	50
オプション画面の設定	49	その他	51
送信設定	49	バージョン情報	51
<hr/>			
プロジェクターのネットワーク / セキュリティ設定	52	プロジェクター名を変更する	56
ワイヤレスメニューの表示	52	パスワードの設定	56
ネットワーク番号を変更する	53	ネットワークスタンバイ	57
[USER] 設定	53	ライブモード割り込み	57
IP アドレス設定	53	設定状態の確認	58
無線設定	54	初期設定に戻す	58
[USER1] ~ [USER3] の工場出荷設定	55		
<hr/>			
WEB ブラウザで操作する	59	プロジェクターコントロール画面	62
WEB 制御を行う前に	59	詳細設定画面	63
WEB ブラウザからアクセスする	60	言語切り換え	64
モニター情報画面	61		
<hr/>			
ソフトウェアのアンインストール	64	Wireless Manager ME 5.0	64
<hr/>			
用語解説	66	困ったとき	68

ソフトウェア使用許諾書

本ソフトウェアについては、「ソフトウェア使用許諾書」の内容を承諾していただくことが、ご使用の条件になっております。

● 第1条 権利

お客様は、本ソフトウェア（CD-ROM、取扱説明書などに記録または記載された情報のことをいいます）の使用権を得ることはできますが、著作権もしくは知的財産権がお客様に移転するものではありません。

● 第2条 第三者の使用

お客様は、有償あるいは無償を問わず、本ソフトウェアおよびそのコピーしたものと第三者に譲渡あるいは使用させることはできません。

● 第3条 コピーの制限

本ソフトウェアのコピーは、保管（バックアップ）の目的のためだけに限定されます。

● 第4条 使用コンピューター

本ソフトウェアは、お客様が所有または管理する複数台のコンピューターにおいて使用することができます。

● 第5条 解析、変更または改造

本ソフトウェアの解析、変更または改造を行わないでください。

お客様の解析、変更または改造により、何らかの欠陥が生じたとしても、弊社では一切の保証をいたしません。

また、解析、変更または改造の結果、万一お客様に損害が生じたとしても弊社および販売店、販売代理店等は責任を負いません。

● 第6条 アフターサービス

お客様が使用中、本ソフトウェアに不具合が発生した場合、弊社窓口まで電話または文書でお問い合わせください。

お問い合わせの本ソフトウェアの不具合に関して、弊社が知り得た内容の誤り（バグ）や使用方法の改良など必要な情報をお知らせいたします。

なお、本ソフトウェア仕様は予告なく変更することがあります。

● 第7条 免責

本ソフトウェアに関する弊社の責任は、上記第6条のみとさせていただきます。

本ソフトウェアのご使用にあたり生じたお客様の損害および第三者からのお客様に対する請求については、弊社および販売店、販売代理店等はその責任を負いません。

なお、本機の使用を伴わない本ソフトウェアの動作保証は一切行いません。

● 第8条 輸出管理

お客様は、本ソフトウェアを購入した国以外の国に持ち出される場合、その国および関係する各国の輸出管理に関する法規を遵守してください。

Wireless Manager ME 5.0 は下記のソフトウェアを使用しております。

Portion of this software are based in part on the work of the Independent JPEG Group

以下のこととあらかじめご了承ください。

- ・プロジェクターの使用または故障により生じた直接、間接の損害につきましては、当社は一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- ・プロジェクターによるデータの破損につきましては、当社は一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

使用上のお願い

プロジェクターの無線 LAN 接続機能使用時は、2.4 GHz 帯域の電波を使用します。無線局の免許は必要ありませんが、下記の内容を十分理解してご使用ください。

■ 他の無線機器の近くで使用しないでください。

下記の機器は、プロジェクターと同じ帯域の電波を使用している可能性があります。これらの近くでプロジェクターを使用すると、電波の干渉により通信できなくなったり、通信速度が遅くなったりする場合があります。

- ・電子レンジなど
- ・産業・科学・医療用機器など
- ・工場の製造ラインなどで使用されている移動体識別用の構内無線局
- ・特定小電力無線局

■ プロジェクターの近くでは、携帯電話・テレビ・ラジオができるだけ使用しないでください。

携帯電話・テレビ・ラジオなどは、プロジェクターと違う帯域の電波を使用しておりますので、無線 LAN の通信や、これらの機器の送受信には影響ありません。しかし、プロジェクターからの電波により、音声や映像にノイズが発生することがあります。

■ 鉄筋・金属・コンクリートなどは、無線 LAN 通信の電波を通しません。

木材やガラス（金属メッッシュ入りガラスを除く）などの壁や床を通して通信することはできますが、鉄筋・金属・コンクリートなどの壁や床を通して通信することはできません。

■ 静電気が多く発生するような場所でのプロジェクターの使用は、できるだけしないでください。

じゅうたんなどの静電気が多く発生するような場所でプロジェクターを使用する場合、無線 LAN が切れやすくなります。その場合は、問題となる静電気やノイズ源を取り除いてから、再度、無線 LAN を接続してください。

まれに静電気やノイズにより LAN 接続ができなくなる場合があります。

このような場合は、リモコン、または本体操作部の電源ボタンで、プロジェクターの電源をいったん切ってください。ファンクーリングが終了した後（本体の電源モニターが橙色から赤色に変わった後）に電源を入れ、再度 LAN 接続処理を行ってください。

この機器の使用周波数帯では、電子レンジ等の産業・科学・医療用機器のほか工場の製造ライン等で使用されている移動体識別用の構内無線局（免許を要する無線局）及び特定小電力無線局（免許を要しない無線局）並びにアマチュア無線局（免許を要する無線局）が運用されています。

- 1 この機器を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局及び特定小電力無線局並びにアマチュア無線局が運用されていないことを確認してください。
- 2 万一、この機器から移動体識別用の構内無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合には、速やかに使用周波数を変更するか又は電波の発射を停止した上、下記連絡先にご連絡頂き、混信回避のための処置等（例えば、パーティションの設置など）についてご相談してください。
- 3 その他、この機器から移動体識別用の特定小電力無線局あるいはアマチュア無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合など何かお困りのことが起きたときは、次の連絡先へお問い合わせください。

お客様ご相談窓口

☎ 0120-872601

■ 国外での取り扱いについて

プロジェクターは、お買い求めの国または地域からの持ち出しが禁止されていますので、お買い求めの国または地域でのみ使用してください。また、無線 LAN を使用できるチャンネルや周波数は国や地域により制限があります。

使用上のお願い（つづき）

■ 使用できるチャンネルについて

国または地域によって使用できるチャンネル（周波数範囲）が異なります。下記の表を参照してください。

国または地域	規格	使用チャンネル	周波数帯域 (中心周波数)
日本	ARIB STD-T66		
中国	SRRC		
イギリス、ドイツ、フランス、スペイン イタリア、ベルギー、オーストリア、 スウェーデン、ノルウェー、デンマーク、 スイス、オランダ、フィンランド、ポルトガル、 ギリシャ、タイ、韓国	ETSI 300.328	1 - 13	2,412 MHz - 2,472 MHz
シンガポール	IDA		
オーストラリア、 ニュージーランド	C-Tick		
マレーシア	SIRIM		
アメリカ	FCC part 15	1 - 11	2,412 MHz - 2,462 MHz
台湾	DGT		

セキュリティに関するお願ひ

本製品をご使用になる場合、下記のような被害を受ける場合が想定されます。

- ・本製品を経由したお客様のプライバシー情報の漏えい
- ・悪意の第三者による本製品の不正操作
- ・悪意の第三者による本製品の妨害や停止

セキュリティ対策を十分に行ってください。

- ・パスワードは出来るだけ推測されにくいものにして下さい。
- ・パスワードは定期的に変更して下さい。
- ・松下電器産業株式会社および、その関係会社がお客様に対して直接パスワードを照会することはございません。
直接問い合わせがありましても、パスワードを答えないでください。
- ・ファイヤーウォールなどで、安全性の確保されたネットワークでご使用ください。
- ・パスワードを設定し、ログインできるユーザーを制限してください。

無線 LAN 製品ご使用時におけるセキュリティに関するご注意

無線 LAN では、LAN ケーブルを使用する代わりに、電波を利用してパソコン等と無線アクセスポイント間で情報のやり取りを行うため、電波の届く範囲であれば自由に LAN 接続が可能であるという利点があります。

その反面、電波はある範囲内であれば障害物（壁等）を越えてすべての場所に届くため、セキュリティに関する設定を行っていない場合、以下のような問題が発生する可能性があります。

- ・通信内容を盗み見られる
悪意ある第三者が、電波を故意に傍受し、
ID やパスワード又はクレジットカード番号等の個人情報
メールの内容
等の通信内容を盗み見られる可能性があります。
- ・不正に侵入される
悪意ある第三者が、無断で個人や会社内のネットワークへアクセスし、
個人情報や機密情報を取り出す（情報漏洩）
特定の人物になりすまして通信し、不正な情報を流す（なりすまし）
傍受した通信内容を書き換えて発信する（改ざん）
コンピュータウィルスなどを流しデータやシステムを破壊する（破壊）
などの行為をされてしまう可能性があります。

本来、無線 LAN カードや無線アクセスポイントは、これらの問題に対応するためのセキュリティの仕組みを持っていますので、無線 LAN 製品のセキュリティに関する設定を行って製品を使用することで、その問題が発生する可能性は少なくなります。

無線 LAN 機器は、購入直後の状態においては、セキュリティに関する設定が行われていない場合があります。お客様がセキュリティ問題発生の可能性を少なくするためにには、無線 LAN 機器をご使用になる前に、必ず無線 LAN 機器のセキュリティに関するすべての設定を、各々の無線 LAN 機器の取扱説明書に従って行ってください。

なお、無線 LAN の仕様上、特殊な方法によりセキュリティ設定が破られることもあり得ますので、ご理解の上、ご使用ください。

本機を無線 LAN で使用する際のセキュリティ設定について、お客様ご自身で対処できない場合には、「パナソニックプロジェクトサポートセンター」までお問い合わせください。

セキュリティの設定を行わないで使用した場合の問題を充分理解した上で、お客様自身の判断と責任においてセキュリティに関する設定を行い、製品を使用することをお奨めします。


こんなことができます

●ネットワーク送信

無線 LAN を通じてプロジェクターとコンピューターを接続し、静止画を送信できます。
接続の方法については、14 ページを参照してください。

●いろいろな方法で投写する

<ライブモード> (→ 35 ページ)

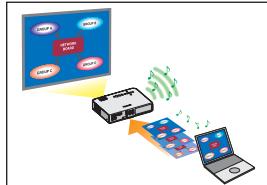

通常のプレゼンテーションで使用します。


<マルチライブモード> (→ 36 ページ)

<4画面マルチスタイル> (→ 37 ページ)




複数台のコンピューターのプレゼンテーションに使用します。

<4画面インデックススタイル> (→ 38 ページ)

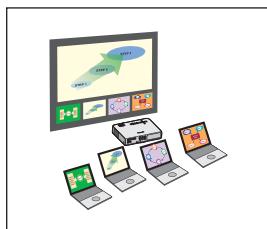

4つのプレゼンテーションを表示しながら、その中の1つに注目を集めたい場合に、このスタイルが便利です。

<16画面インデックススタイル> (→ 40 ページ)

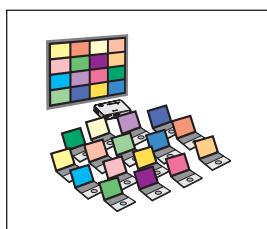


多くのプレゼンテーションを一覧表示したい場合に、このスタイルが便利です。

こんなことができます（つづき）


●複数台のプロジェクターに送信する

<複数台ライブモード> (→ 41 ページ)

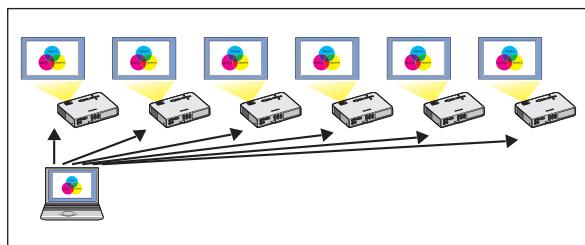

大きな会議室で複数のプロジェクターが設置されている場合や、複数の会議室でプレゼンテーションを同時に進行する場合などに活用できます。


<複数台マルチライブモード> (→ 43 ページ)

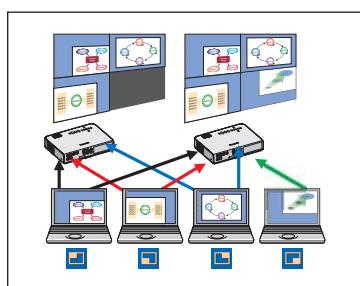

複数のプレゼンテーションを複数のプロジェクターに同時に表示したい場合などに活用できます。


●便利な機能

<エリア指定送信機能> (→ 45 ページ)

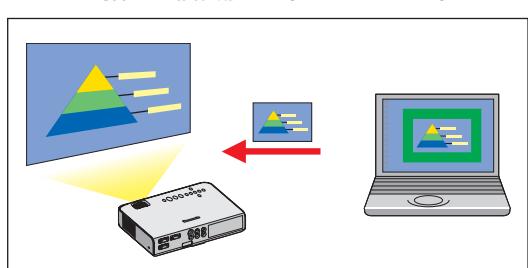

コンピューターで表示されている画面のうち、必要な情報のみをエリア指定ウィンドウで指定し、投写画面に表示することができます。

<セカンダリーディスプレイ送信機能> (→ 46 ページ)

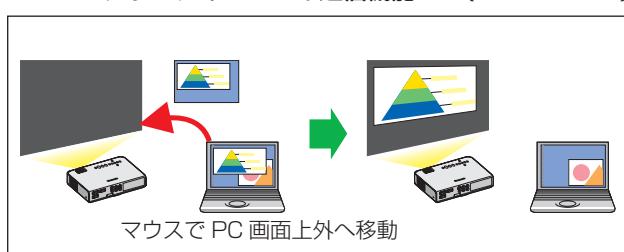

コンピューター画面とプロジェクター画面をマルチモニターに設定し、コンピューター画面をプライマリーモニター、プロジェクター画面をセカンダリーモニターとして使用します。コンピューター画面に参考資料を表示しながら、プロジェクター画面でプレゼンテーションを行う場合に便利です。

お知らせ

- セカンダリーディスプレイ送信機能について詳しくは、セカンダリーディスプレイ送信機能 活用編の取扱説明書をご覧ください。

お知らせ

Wireless Manager ME 5.0 が接続できるプロジェクターおよび機能一覧は、「各投写方法で使える機能一覧」(→ 48 ページ) を参照ください

こんなことができます（つづき）

<WEB 制御> （→ 59 ページ）

WEB ブラウザを使用してコンピューターから以下のような操作ができます。

- プロジェクターの設定と調整
- プロジェクターの状態表示

<バーチャルリモコン機能> （→ 34 ページ）

バーチャルリモコンを使用して以下のような操作ができます。

- コンピューターからリモコンと同等の操作
- チャンネル切り換え
- 電源の ON/OFF

<ワンクリック接続> （→ 32 ページ）

ダブルクリックやドラッグ＆ドロップ操作でプロジェクターに接続できます。

<ライブモード割り込み機能> （→ 57 ページ）

ライブモード、または複数台ライブモード中に、他のコンピューターが割りこんでライブモードで投写することができます。

ご使用のコンピューターをご確認ください

接続に必要なコンピューター環境

- はじめに、お使いのコンピューターに無線 LAN^{*}機能が装備されているかどうかご確認ください。
※ LAN :「用語解説」→ 66 ページ
- プロジェクターとコンピューターを接続する前に、必ず以下の設定をご確認ください。
- すべての無線 LAN カードやコンピューターに内蔵されている無線 LAN アダプターでの動作を保証するものではありません。

チェック 1 無線 LAN の設定

<無線 LAN 機能が内蔵されているコンピューター>

- 無線 LAN が有効になっていますか。

<無線 LAN 機能が内蔵されていないコンピューター>

- 無線 LAN カードが正しく認識されていますか。
- 無線 LAN カードが有効になっていますか。
- 事前に無線 LAN カードのドライバーをインストールしてください。

ドライバーのインストール方法は、無線 LAN カードの取扱説明書を参照してください。

チェック 2 ログオンするユーザーの設定

- [コンピュータの管理者 (Administrator)] の権限でログオンできますか。

チェック 3 コンピューターの設定

- セキュリティ（ファイアウォール）ソフトやネットワークカードのユーティリティソフトがインストールされていると、プロジェクターと接続できない場合があります。

< Windows XP/Windows Vista の場合 >

- ネットワークブリッジを設定していませんか。（→ 69 ページ）
- ファイアウォールは無効になっていますか。（→ 70 ページ）

動作確認済み無線 LAN カード以下通りです。

メーカー	品番専用	ユーティリティー	接続結果	備考
Buffalo	WLI-CB-G54S	有り (ClientManager2, 3)	○	
Buffalo	WLI-CB-G54	有り (ClientManager2, 3)	○	(販売終了品)
Buffalo	WLI-PCM-L11GP	有り (ClientManager2)	○	(販売終了品)
Linksys	Wireless-G WPC54GS	有り (LinksysUtility)	○	
Corega	CG-WLCB54GT	有り (設定ユーティリティー)	○	
Corega	CGWLCB54AG2	有り (設定ユーティリティー)	○	
NEC	Aterm WL54AGT	有り (サテライトマネージャ)	○	IEEE802.11b で接続
ELECOM	LD-WL54G/CB	無し	○	
ELECOM	LD-WL54AG/CB	無し	○	
D-LINK	DWL-G650+	有り (Wireless Utility)	○	
Proxim	ORiNOCO 802.11a/b/g	無し	○	Windows XP のみ確認
NETGEAR	WG511T	有り (SmartConfiguration)	△	Windows 2000/XP で確認 (ただし、ユーティリティーを停止させる必要あり)
TRENDnet	TEW-421PC	有り (Wireless Config Utility)	○	Windows 2000/XP で確認 (ただし、ユーティリティーを再起動しないと元の接続に戻らない)
PLANEX	GW-NS54GM	有り (設定ユーティリティー)	○	

確認済みのものを記載しています。(2007 年 11 月現在)

最新の情報はホームページをご覧ください。

<http://panasonic.biz/projector>

ソフトウェアのインストール

必要なシステム構成

付属のソフトウェアを使用するには下記の条件を満たすコンピューターが必要です。

OS:	Microsoft Windows 2000 Professional SP4/XP Home Edition/XP Professional/ XP Tablet PC Edition/Microsoft Windows Vista™ Ultimate 32 bit/Vista™ Business 32 bit / Microsoft Windows Vista™ Home Premium 32 bit/Vista™ Home Basic 32 bit
CPU:	Intel® Pentium® III 800 MHz 以上もしくは互換のプロセッサー搭載 (ライブモード使用時は 1 GHz 以上を推奨)
メモリー:	256 MB 以上
ハードディスクの空き容量:	60 MB 以上
ハード条件:	CD または DVD ドライブ (ソフトウェアのインストール、取扱説明書の閲覧) IEEE802.11 b/g 対応の無線 LAN 内蔵か、外付けの IEEE802.11 b/g 対応無線 LAN アダプターが正常に動作すること。ただし、IEEE802.11 b/g 対応の無線 LAN であっても、IEEE802.11 g でプロジェクターと接続できない場合があります。
WEB ブラウザ:	Internet Explorer 6.0 以上 Netscape Communicator 7.0 以上

お知らせ

上記のシステム環境以外で使用された場合、および自作コンピューターで使用された場合の動作保証は一切いたしませんので、あらかじめご了承ください。

■ Windows Vista についてのご注意

- ランチャーのプロジェクターへの投写について、下記の制限があります。
 - インストールした場合 : ランチャーが投写されます。
 - インストールしない場合 : Windows Aero 設定時、投写されます。
Windows Aero 解除時、投写されません。

上記の条件を満たす、すべてのコンピューターについて動作を保証するものではありません。

お知らせ

本書のイラストや画面は実際と異なる場合があります。

ソフトウェアのインストール（つづき）

付属の CD-ROM の内容

付属の CD-ROM を CD-ROM ドライブにセットすると、自動的にインストールプログラムが起動し、下の画面が表示されます。



お知らせ

- Windows 上で起動しているすべてのソフトを終了してください。インストールできなくなる場合があります。
- インストールするためには、[コンピュータの管理者 (Administrator)] の権限が必要です。
- 自動的に起動しないときは、CD-ROM 内の [EasyInstall] → [Easy_Inst.exe] をダブルクリックしてください。
- Wireless Manager ME 1.0、2.0、3.0、4.0 または 4.5 がインストールされている場合、下記の方法でアンインストールを行ってください。

デスクトップから、[スタート] → [すべてのプログラム] → [Panasonic Wireless Display] → [Wireless Manager mobile edition ** の削除] を選択します。（メニューの「**」は 1.0、2.0、3.0、4.0 または 4.5 のいずれか）
画面の指示に従ってアンインストールしてください。

- インストール直後に Wireless Manager をお使いになられると、一部機能（セカンドリーディスプレイ送信機能など）が動作しなくなることがあります。この場合は、一度、コンピューターを再起動してから Wireless Manager をお使いください。

Wireless Manager ME 5.0

無線 LAN で、コンピューターから画面をプロジェクターに送るために使用します。

1 [1.Wireless Manager ME 5.0] をクリックする

画面の指示に従ってインストールしてください。

インストールしないで使ってみる

Wireless Manager ME 5.0 をコンピューターにインストールせずに使用することができます。

SD カードなどのリムーバブルメディアに Wireless Manager ME 5.0 をコピーしておくと、それらのリムーバブルメディアがアクセスできるどのコンピューターでも Wireless Manager ME 5.0 をインストールせずに使用することができます。

お知らせ

リムーバブルメディアに Wireless Manager ME 5.0 をコピーしておく場合、32 M バイト以上の空き容量が必要です。

1 付属の CD-ROM を CD-ROM ドライブにセットする

起動画面が表示されます。

2 [インストールしないで使ってみる] をクリックする

画面に [CD-ROM から起動] と [他メディアにコピーして起動] が表示されます。

3 ①コピーせずにすぐ使う場合：[CD-ROM から起動] をクリックする

Wireless Manager ME 5.0 が起動され、<プロジェクト検索>画面が表示されます。インストールした場合と同じ手順で操作できます。

②コピーして使う場合：[他メディアにコピーして起動] をクリックする

保存（コピー）先を選択するウィンドウが開きます。

<手順 3 で②を選んだ場合のみ、手順 4～5 を行ってください。>

4 保存先を選択し、[OK] をクリックする

CD-ROM のプログラムが保存先にコピーされます。

コピーが終了すると、起動画面の [閉じる] をクリックしてください。

5 手順 4 で選択した保存先の中の Wireless Manager ME 5.0 のアイコン（WM.exe）をダブルクリックする

Wireless Manager ME 5.0 が起動します。

インストールした場合と同じ手順で操作できます。

保存先にリムーバブルメディアを選択した場合は、リムーバブルメディアをプロジェクトに接続したいコンピューターに認識させてください。

リムーバブルメディアによっては、自動的に起動する場合があります。

お知らせ

- ・インストールしないで使う場合は、下記の機能は使用できません。
 - ・セカンダリーディスプレイ機能（→ 46 ページ）
 - ・ライブモード時に映像といっしょに音声も出力させる機能（→ 49 ページ）
 - ・ダブルクリックで自動接続（→ 51 ページ）
 - ・インストールして使用する場合に比べ、動作が遅くなります。
- ・[コンピュータの管理者（Administrator）] の権限がないユーザーや [GUEST] でログオンした場合は、ワイヤレス簡単接続のネットワーク番号 [1]～[4] ができません。無線 LAN 接続する必要がある場合は、ネットワーク番号の [U（ユーザー）] を使用してください。

接続する

ワイヤレス簡単接続

「S-MAP」(Projector Signal Map)接続、「1-4/U」接続、「PC検索」接続の3通りの接続方法があります。これらを使用して、簡単にプロジェクターを検索・接続することができます。

(従来機種のプロジェクターとのワイヤレス簡単接続する場合は、「1-4/U」(→16ページ)接続をご使用ください。)

- ・「S-MAP」接続：「ネットワーク番号」(→53ページ)を「S-MAP」に設定しているプロジェクターを検索・接続します。接続可能なプロジェクターをワイヤレス無線電波の強度レベルで区分し表示します。(→14ページ)
- ・「1-4/U」接続：「ネットワーク番号」を[1]～[4]、[USER1]～[USER3]に設定しているプロジェクターを検索・接続します。接続可能なプロジェクターをリスト一覧表示します。(→16ページ)
- ・「PC検索」接続：プロジェクターの「コンピューター検索」機能を使用し検索・接続します。(→19ページ)

「S-MAP」接続

- 1 デスクトップの [] をクリックする**
または、[スタート] → [すべてのプログラム] → [Panasonic Wireless Display] → [Wireless Manager mobile edition 5.0] を選択する

<プロジェクター検索>画面 - [S-MAP] が表示されます。

● ユーザー名設定画面が表示されたとき

アイコン、ユーザー名を設定し、[OK] をクリックする




- 2 接続するプロジェクターのアイコン [] を選びクリックする**

「接続／接続確認メニュー」が表示されます。

選択されているプロジェクターには [] が表示されます。

<プロジェクター検索>画面 - [S-MAP]

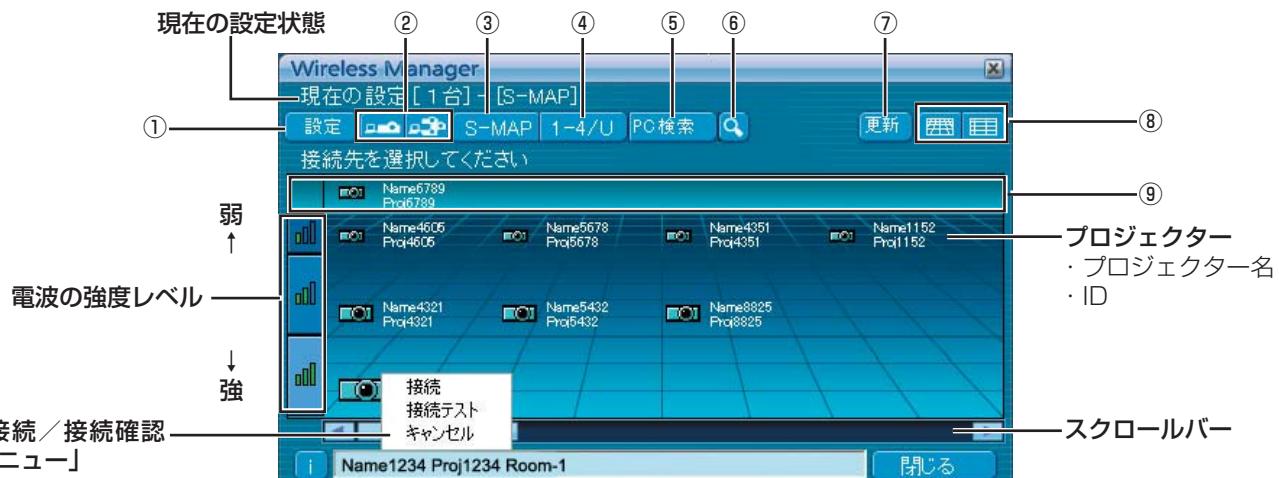

① 設定メニューの表示

②～⑥のボタンを表示／非表示に切り替えます。

② 接続モード (→43ページ)

接続するプロジェクターが1台の場合は [] を、複数台の場合は [] をクリックします。

※「複数台」は「1-4/U」選択時に使用可能です。

③ S-MAP (→14ページ)

<プロジェクター検索>画面 - [S-MAP] を表示します。

④ 1-4/U (→16ページ)

<プロジェクター検索>画面 - [1-4/U] を表示します。

⑤ PC検索 (→19ページ)

<PC検索>画面を表示します。

⑥ その他の検索 (→30ページ)

現在電源の入っているプロジェクターの中から、指定したIPアドレス、ドメインネーム、IDを持つプロジェクターを検索します。([U(ユーザー)]以外の全ネットワーク番号)

⑦ 接続状態の表示を更新

⑧ 表示画面切り換え

[] : <プロジェクター検索>画面 - [S-MAP] が表示されます。(上画面)

[] : <プロジェクター検索>画面 - [S-MAP] (リスト表示) が表示されます。(→15ページ)


⑨ 検索できているプロジェクター

- ・有線LANで検索できているプロジェクター
- ・[U(ユーザー)]で検索できているプロジェクター
- ・現在選択中の[ネットワーク]番号で検索できているプロジェクター

お知らせ

- ・「電波の強度レベル」は目安です。通信環境などの条件により異なる場合があり、必ずしも正確な値を示すものではありません。
- ・ユーザー名は、半角英数8文字以内に設定してください。
- ・アイコン、ユーザー名の設定は、初めてWireless Manager ME 5.0を起動したときに設定します。
- ・アイコン、ユーザー名の変更は、<オプション>画面(→49ページ)でできます。

<プロジェクター検索>画面 - [S-MAP] (リスト表示)

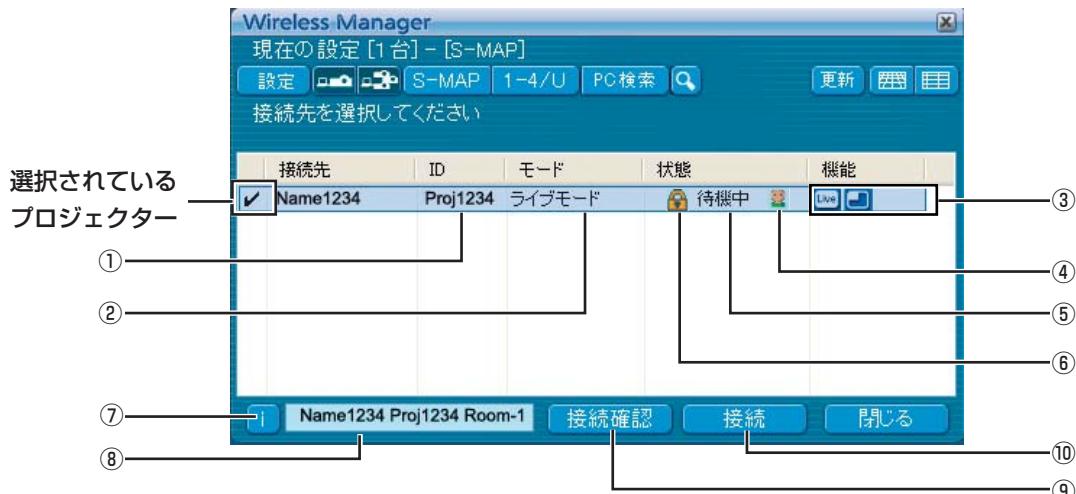


- ① **ID** (→ 30 ページ)
プロジェクターの ID が表示されます。
- ② **モード** (→ 35 ページ)
プロジェクターで設定されているモードやスタイルを表示します。
- ③ **使用可能なモード／機能**
[ライブ] [マルチライブ] の 2 つの機能のうち、使用できないモード／機能は [☒] が重なって表示されます。
- ④ **接続人数**
プロジェクターに接続している人数が表示されます。
- ⑤ **接続状態**
プロジェクターの接続状態が表示されます。
- ⑥ **接続のパスワードが必要な場合は [☒] が表示されます。**
(→ 30 ページ)

- ⑦ **接続メッセージ**
接続できないとき、点滅します。クリックすると、問題を解決するための情報が表示されます。(→ 21 ページ)
- ⑧ 選択したプロジェクターの「プロジェクターナンバー」と、お気に入りで付けた名前(→ 51 ページ)が表示されます。動作状態・接続方法などのガイドも表示されます。
- ⑨ **接続確認**
選択したプロジェクターの画面左上に、プロジェクターナンバーと ID 名を表示します。正しく表示できた場合、コンピューター画面に「接続可能です」と表示されます。
- ⑩ **接続**
選択したプロジェクターと接続します。

3 [接続] を選びクリックする


● <確認ダイアログ> 画面が表示されたとき

[はい (Y)] をクリックする

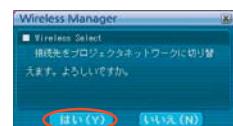

● <ネットワークアダプター選択> 画面が表示されたとき

リストからプロジェクターと接続するアダプターを選択し、[OK] をクリックする
<確認ダイアログ> 画面が表示された場合には、[はい] をクリックする

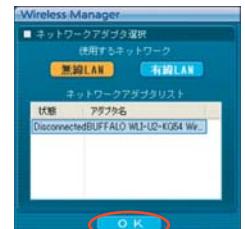

お知らせ

- ・接続時の確認画面について詳しくは、29 ページを参照してください。
- ・本ソフトウェアが使用できる有線 LAN 通信に対応した機種は、下記の通りです。
PT-F100NT、PT-FW100NT、PT-F200NT
- ・ネットワークアダプターを有効にする場合は、一旦、Wireless Manager を終了してから、行ってください。

接続する（つづき）

4 接続完了

プロジェクターとの接続が確立されると、ランチャーが表示されます。
（「ランチャーの操作方法」→33ページ）



お知らせ

- ランチャーはプロジェクターには投写されません。ただし、Windows Vistaでお使いの場合、インストールして使うとランチャーが投写されます。
- プロジェクターとコンピューターがワイヤレス簡単接続できない（→68ページ）
- Wireless Manager ME5.0を起動時、自動的に接続するプロジェクターを設定する（→51ページ）
- 接続エラーメッセージ（→21ページ）

「1-4/U」接続

1 デスクトップの [] をクリックする

または、[スタート] → [すべてのプログラム] → [Panasonic Wireless Display] → [Wireless Manager mobile edition 5.0] を選択する
<プロジェクター検索>画面 - [S-MAP] が表示されます。

● ユーザー名設定画面が表示されたとき

アイコン、ユーザー名を設定し、[OK] をクリックする




2 [設定▶] をクリックし、

設定メニューの [1-4/U] をクリックする



● <確認ダイアログ> 画面が表示されたとき

[はい (Y)] をクリックする

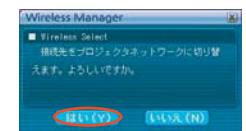


● <ネットワークアダプター選択> 画面が表示されたとき

リストからプロジェクターと接続するアダプターを選択し、[OK] をクリックする
<確認ダイアログ> 画面が表示された場合には、[はい] をクリックする

お知らせ

- 接続時の確認画面について詳しくは、29ページを参照してください。
- ユーザー名は、半角英数8文字以内に設定してください。
- アイコン、ユーザー名の設定は、初めて Wireless Manager ME 5.0 を起動したときに設定します。
- アイコン、ユーザー名の変更は、<オプション>画面（→49ページ）でできます。
- 本ソフトウェアが使用できる有線 LAN 通信に対応した機種は、下記の通りです。
PT-F100NT、PT-FW100NT、PT-F200NT
- ネットワークアダプターを有効にする場合は、一旦、Wireless Manager を終了してから、行ってください。

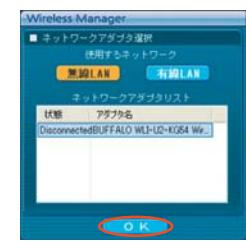

接続する (つづき)

3 <プロジェクター検索>画面 - [1-4/U] に、接続可能なプロジェクターがリスト表示されます。



① 「ネットワーク」の番号

プロジェクターで設定されたネットワーク番号（→ 53 ページ）を [1] [2] [3] [4]、[U (ユーザー)] *¹、[全表示] から指定すると、電源が入っている同じネットワーク番号のプロジェクターが [プロジェクターナンバー] 欄に表示されます。コンピューター、プロジェクターともに初期値は [S-MAP] *² です。

* 1

- 以下の場合、[U (ユーザー)] 以外での接続はできません。
 - [コンピュータの管理者 (Administrator)] の権限でログオンしていない
 - Windows Vista でお使いの場合
- ご使用のコンピュータや無線 LAN カードによっては、ワイヤレス簡単接続ができないことがあります。そのとき、<プロジェクター検索>画面の「ネットワーク」の番号は自動的に [U (ユーザー)] に切り替わります。このときの接続方法については、いったん Wireless Manager ME 5.0 を終了させたうえで、24 ~ 28 ページをご覧ください。

* 2

- プロジェクターと Wireless Manager ME 5.0 の初回起動時のネットワーク番号は共に [S-MAP] です。接続するためにはこの番号が一致している必要があります。プロジェクターのネットワーク番号を確認するには、プロジェクターのネットワークメニューを確認してください。
- ネットワーク番号 [1] は、WEP (無線通信の暗号化) *³が設定されていませんが、ネットワークネットワーク番号 [2] ~ [4] は、WEP (無線通信の暗号化) *⁴が設定されていますので、セキュリティーを重視される場合は、[2] ~ [4] を設定してください。
- 映像／音声データは、[暗号化] を [無し] に設定した場合でも、あらかじめ全ネットワーク番号において AES *⁵暗号処理が施されていますので重要なデータは保護されます。
- ワイヤレス簡単接続中は、他のネットワークアダプターが使用できないことがあります。
- ワイヤレス簡単接続中は、無線 LAN カードで接続している他のネットワークとの接続が解除されます。

※ 「用語解説」 → 67 ページ

お知らせ

他のボタンの名称・説明については「S-MAP」接続（14 ~ 15 ページ）をご参照ください。

接続する (つづき)

4 接続するプロジェクターの【ネットワーク】メニュー (→ 53 ページ) と同じネットワーク番号 (1~4) を①「ネットワーク」の番号から選択する
ネットワーク内の電源が入っているプロジェクターが表示されます。

5 接続するプロジェクターを選択し、【接続】をクリックする
プロジェクターとの接続が確立されると、ランチャー画面が表示されます。
(「ランチャーの操作方法」→ 33 ページ)



お知らせ

- ランチャーはプロジェクターには投写されません。ただし、Windows Vista でお使いの場合、インストールして使うとランチャーが投写されます。
- プロジェクターとコンピューターがワイヤレス簡単接続できない (→ 68 ページ)
- Wireless Manager ME5.0 を起動時、自動的に接続するプロジェクターを設定する (→ 51 ページ)
- 接続エラーメッセージ (→ 21 ページ)

接続する（つづき）

「PC 検索」接続


1 デスクトップの [] をクリックする

または、[スタート] → [すべてのプログラム] → [Panasonic Wireless Display] → [Wireless Manager mobile edition 5.0] を選択する

<プロジェクター検索>画面 - [S-MAP] が表示されます。

● <ユーザー名設定> 画面が表示されたとき

アイコン、ユーザー名を設定し、[OK] をクリックする

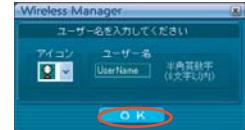


2 [設定▶] をクリックし、

設定メニューの [PC 検索] をクリックする



● <確認ダイアログ> 画面が表示されたとき


[はい (Y)] をクリックする

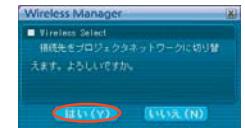

● <ネットワークアダプター選択> 画面が表示されたとき

リストからアダプターを選択し、[OK] をクリックする

<確認ダイアログ> 画面が表示された場合には、[はい (Y)] をクリックする

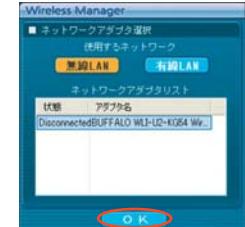

お知らせ

- 接続時の確認画面について詳しくは、29 ページを参照してください。
- ユーザー名は、半角英数8文字以内に設定してください。
- アイコン、ユーザー名の設定は、初めて Wireless Manager ME 5.0 を起動したときに設定します。
- アイコン、ユーザー名の変更は、<オプション>画面（→ 51 ページ）でできます。
- ネットワークアダプターを有効にする場合は、一旦、Wireless Manager を終了してから、行ってください。


接続する（つづき）

3 接続するプロジェクターを選ぶ

< PC 検索>画面が表示されます。

お知らせ

< PC 検索>画面の [?] をクリックすると [PC検索] ができるプロジェクターの機種が表示されます。

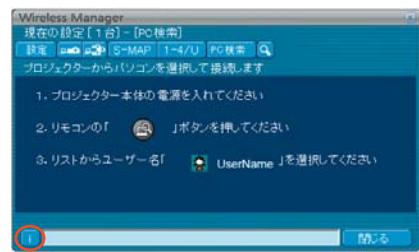

■ プロジェクターでの操作

- ① プロジェクター本体の電源を入れる
- ② リモコンの [コンピュータ検索] ボタンを押す
プロジェクターに接続可能なコンピューターのリストが表示されます。
- ③ プロジェクターに表示されているリストの中から、コンピューターの< PC 検索>画面に表示されているアイコン／ユーザー名と同じものを選択する



4 接続完了

プロジェクターとの接続が確立されると、ランチャーが表示されます。
(「ランチャーの操作方法」→ 33 ページ)



お知らせ

ランチャーはプロジェクターには投写されません。

ただし、Windows Vista でお使いの場合、インストールして使うとランチャーが投写されます。

接続する（つづき）

接続エラーメッセージ

無線 LAN で接続できないとき、<プロジェクト検索>画面左下の [!] が点滅します。



このとき [!] ボタンをクリックすると、以下のように問題を解決するための情報が表示されます。



表示される情報は以下の通りです。

検出された問題	表示される情報	補足	関連ページ
Firewall／ネットワークブリッジを検出したとき	「****」* が設定されています。 接続先が見つからない場合は、「****」によるブロックを解除してください。	<ul style="list-style-type: none">Windows XP のファイアウォールは無効になっていますか。Windows XP SP2 の [コントロールパネル] → [セキュリティセンター] → [Windows ファイアウォール] → [例外] → タブに、本ソフトが登録されていますか。Windows Vista の [コントロールパネル] → [Windows ファイアウォール] → [Windows ファイアウォールによるプログラムの許可] → [例外] → タブに、本ソフトが登録されていますか。ファイアウォール機能を備えたアプリケーションソフトウェアがインストールされていませんか。ネットワークブリッジを使用することがなく、不要な場合は、ネットワークブリッジを削除してください。	P.69～P.71

* 「****」には「Windows Firewall」、「ネットワークブリッジ」、その他検出されたセキュリティソフト名が表示されます。

接続する（つづき）

検出された問題	表示される情報	補足	関連ページ
ユーティリティによる設定変更を検出したとき	ワイヤレスネットワーク接続の設定が変更されました。 無線 LAN カードのユーティリティまたは その他のユーティリティが動作している場合は動作を停止し、再度 Wireless Manager ME 5.0 を起動しなおしてください。	コンピューターで使用されている無線 LAN カードのユーティリティが無線の設定を変更している場合があります。 ユーティリティを終了させてから再度、簡単接続で接続に行ってください。	—
無線 LAN カードの設定エラーを検出したとき	無線 LAN カードからの応答が有りません。 ・無線 LAN カードの状態 ・ドライババージョン（最新）を確認してください	・無線 LAN カードは有効になっていますか。 ・無線 LAN カードは正しく認識されていますか。 ・無線 LAN カードのドライバーのアップデートを行って簡単接続が動作するようになる場合があります。	P.68
[コンピュータの管理者（Administrator）] の権限がないとき	簡単接続はアドミニストレータ権限で実行してください。	[コンピュータの管理者（Administrator）] の権限がないユーザーや [GUEST] でログオンした場合は、ワイヤレス簡単接続の [S-MAP]・ネットワーク番号 [1] ~ [4] ができません。 無線 LAN 接続する必要がある場合は、ネットワーク番号の [U (ユーザー)] を使用してください。	P.24/ P.26
上記以外のとき	プロジェクターが見つからない場合は、以下の確認を行ってください。 [プロジェクター設定] (1) プロジェクターの電源が入っている。 (2) ネットワークが ON になっている。 (3) ネットワーク番号の設定を確認。 [コンピュータ設定] (1) 無線スイッチが ON。 (2) Firewall アプリケーションの通信ブロック。		

接続する（つづき）

アクセスポイント経由で接続する

インフラストラクチャーモード*（アクセスポイント*経由での接続）の設定ができます。ただし、ネットワークの設定はネットワーク管理者に確認してから行ってください。

*「用語解説」→66～67ページ

①プロジェクターの設定

- 1 プロジェクターの電源をオンにし、リモコンの【ネットワーク】ボタンを押す
- 2 ワイヤレスメニューで、【ネットワーク】を【USER1】～【USER3】から選択し、【決定】ボタンを押す
- 3 ネットワークの詳細を設定し、【確定】を選択する
ネットワークの設定項目は53～55ページをご覧ください。
個々の設定内容はネットワーク管理者に確認してから行ってください。

お知らせ

プロジェクターのMACアドレス*は、プロジェクターボディのワイヤレスメニューの【ステータス】で確認できます。（「設定状態の確認」→58ページ）*「用語解説」→66ページ

②コンピューターの設定

- 4 コンピューターの電源をオンにする
- 5 ネットワークの管理者の指示に従い、ネットワークの設定を行う
- 6 アクセスポイントに接続する
- 7 Wireless Manager ME 5.0 を起動する
プロジェクターネットワークに切り換えるかの確認画面が表示された場合は【いいえ】を選択してください。
- 8 <プロジェクター検索>画面で接続するプロジェクターを選択し、【接続】をクリックする
プロジェクターとの接続が確立されると、ランチャー画面が表示されます。（「ランチャーの操作方法」→33ページ）

お知らせ

プロジェクターが表示されていない場合は、【】をクリックしてください。（→30ページ）

お知らせ

「①プロジェクターの設定」を実行しても、アクセスポイント経由で無線LAN接続ができない場合は、お使いのアクセスポイント（電波中継機）のメーカーにお問い合わせください。

接続する（つづき）

コンピュータの管理者の権限がない場合

Wireless Manager ME 5.0 を起動する前に、あらかじめ「コンピューターの設定」(→ 25 ページ) を [コンピュータの管理者 (Administrator)] の権限で行っておく必要があります。

その後、制限ユーザーや [GUEST] でログオンし、Wireless Manager ME 5.0 を起動させます。

ネットワークの設定については、ネットワーク管理者の指示に従って設定してください。

以下はプロジェクターがデフォルトの場合の例です。

①プロジェクターの設定

- 1** プロジェクターの電源をオンにし、リモコンの [ネットワーク] ボタンを押す
- 2** ワイヤレスメニューで、[ネットワーク] を [USER1] ~ [USER3] から選択し、[決定] ボタンを押す
- 3** ネットワークの詳細を設定し、[確定] を選択する

ネットワークの設定項目は 53 ~ 55 ページをご覧ください。

個々の設定内容はネットワーク管理者に確認してから行ってください。

<例>

DHCP*	オフ
IP アドレス*	192.168.11.100
サブネットマスク*	255.255.255.0
SSID*	Panasonic Projector
モード	AD HOC*
認証	オープン* (接続するコンピューターによっては [共有*] の場合があります。)
暗号化	無し…暗号化しない場合 WEP…暗号化する場合
暗号キーの設定	[暗号化] を [WEP*] に設定した場合： デフォルトキー：デフォルトのキーとして使用する番号を 1 ~ 4 から選択 キー 1 ~ 4 : [デフォルトキー] で選択したキー番号に WEP キーを設定

* 「用語解説」→ 66 ~ 67 ページ

接続する（つづき）

②コンピューターの設定

4 コンピューターの電源を入れ、[コンピュータの管理者（Administrator）] の権限でログオンする

[スタート] → [コントロールパネル] → [ネットワークとインターネット接続] → [ネットワーク接続] → [ワイヤレスネットワーク接続] を右クリックし、[プロパティ] を開く。

[ワイヤレスネットワーク接続のプロパティ] 画面が表示されます。

5 [全般] タブで [インターネットプロトコル (TCP/IP^{*})] を選択し、[プロパティ] をクリックする

* 「用語解説」 → 66 ページ

[インターネットのプロトコル (TCP/IP) のプロパティ] 画面が表示されます。

6 [全般] タブの [次の IP アドレスを使う] を選択し、IP アドレスとサブネットマスクを設定し、[OK] をクリックする

IP アドレスは、4 つの区切りの内、上位 3 つはプロジェクトと同じ値にし、最後の区切りの値だけ変えてください。
サブネットマスクは、プロジェクトと同じ値にしてください。

7 「ワイヤレスネットワーク接続のプロパティ」画面で、[ワイヤレスネットワーク] タブ → [優先ネットワーク] の [追加] をクリックする

[ワイヤレスネットワークのプロパティ] 画面が表示されます。

[ワイヤレスネットワーク] タブが表示されない場合は、71 ページを参照してください。

8 SSID、ネットワークの認証、データの暗号化、通信モードを手順 3 と同じ設定にし、[OK] をクリックする

9 [ワイヤレスネットワーク接続のプロパティ] の [OK] をクリックする

接続が確立されます。

10 [スタート] → [ログオフ] をクリックし、ログオフする

③コンピューターの操作

11 実際に Wireless Manager ME 5.0 を操作するユーザーでログオンする

12 Wireless Manager ME 5.0 を起動する

13 <プロジェクト検索>画面で接続するプロジェクトを選択し、[接続] をクリックする

プロジェクトとの接続が確立されると、ランチャー画面が表示されます。
(「ランチャーの操作方法」 → 33 ページ)

お知らせ

プロジェクトが表示されていない場合は、[] をクリックしてください。 (→ 30 ページ)

接続する（つづき）

Windows Vista でお使いの場合

コンピュータの管理者の権限がある場合

コンピュータの管理者権限がある場合は、ワイヤレス簡単接続ができます。14 ページを参照してください。

コンピュータの管理者の権限がない場合

Wireless Manager ME 5.0 を起動する前に、あらかじめ「コンピューターの IP アドレスの設定」(→ 24 ページ) を行っておく必要があります。

その後、Wireless Manager ME 5.0 を起動させます。

ネットワークの設定については、ネットワーク管理者の指示に従って設定してください。

以下はプロジェクターがデフォルトの場合の例です。

① プロジェクターの設定

- 1 プロジェクターの電源をオンにし、リモコンの【ネットワーク】ボタンを押す
- 2 ワイヤレスメニューで、【ネットワーク】を [USER1] ~ [USER3] から選択し、【決定】ボタンを押す
- 3 ネットワークの詳細を設定し、【確定】を選択する

ネットワークの設定項目は 53 ~ 55 ページをご覧ください。

個々の設定内容はネットワーク管理者に確認してから行ってください。

<例>

DHCP*	オフ
IP アドレス*	192.168.11.100
サブネットマスク*	255.255.255.0
SSID*	Panasonic Projector
モード	AD HOC*
認証	オープン* (接続するコンピューターによっては【共有*】の場合があります。)
暗号化	無し…暗号化しない場合 WEP…暗号化する場合
暗号キーの設定	[暗号化] を [WEP*] に設定した場合： デフォルトキー：デフォルトのキーとして使用する番号を 1 ~ 4 から選択 キー 1 ~ 4 : [デフォルトキー] で選択したキー番号に WEP キーを設定

* 「用語解説」→ 66 ~ 67 ページ

接続する（つづき）


②コンピューターのIPアドレスの設定

4 コンピューターの電源を入れ、[コンピュータの管理者(Administrator)]の権限でログオンする

5 [スタート]→[ネットワーク]を選択する




6 [ネットワークと共有センター]を選択する

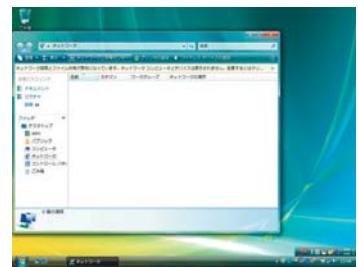

7 [ネットワーク接続の管理]を選択する




8 マウスの右クリックで[ワイヤレスネットワーク接続のプロパティ]を開く

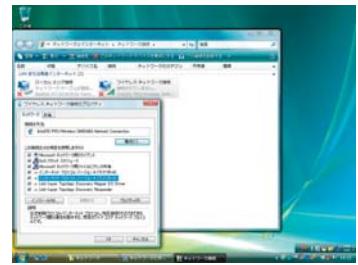

9 [TCP/IPv4]に設定値を入力し、[OK]を押す

プロジェクトの設定が工場出荷の状態（55ページ）であれば、パソコン側は下記ネットワーク設定でお使い頂けます。

IP アドレス	192.168.11.101
サブネットマスク	255.255.255.0
ゲートウェイ	192.168.11.1

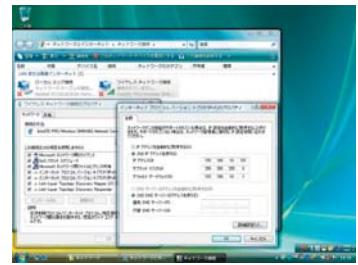

接続する（つづき）

③コンピューターのネットワーク設定

10 「②コンピューターのIPアドレスの設定」の手順7で[ネットワークに接続]を選択する

11 [Panasonic Projector]を選択し、[接続]ボタンを押す

- 接続完了メッセージが表示されると、ネットワーク設定が完了です。
- 接続ユーティリティを使用している場合は、そのユーティリティを使用して「Panasonic Projector」に接続してください。



④コンピューターの操作

12 実際にWireless Manager ME 5.0を操作するユーザーでログオンする

13 Wireless Manager ME 5.0を起動する

14 <プロジェクター検索>画面で接続するプロジェクターを選択し、[接続]をクリックする

プロジェクターとの接続が確立されると、ランチャー画面が表示されます。
(「ランチャーの操作方法」→33ページ)

お知らせ

プロジェクターが表示されていない場合は、[] をクリックしてください。(→30ページ)

接続方法の選び方

お知らせ

本ソフトウェアが使用できる有線 LAN 通信に対応した機種は、下記の通りです。

PT-F100NT、PT-FW100NT、PT-F200NT

- ・ネットワークアダプターを有効にする場合は、一旦、Wireless Manager を終了してから、行ってください。

<ネットワークアダプター選択>画面が表示された場合、[無線 LAN] を選んで [OK] をクリックしてください。


① 使用可能な無線 LAN (Disconnected) がある場合

無線 LAN に接続されます。 (→ 14 ページ)

② 有線が接続中で、使用可能な無線 LAN (Disconnected) がある場合

<ネットワークアダプター選択>画面が表示されます。

[無線 LAN] を選び、接続先を選んで [OK] をクリックしてください。

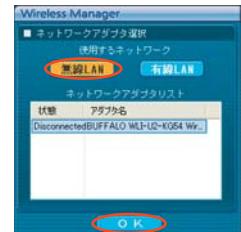


③ 使用可能な無線 LAN (全て Connected) が2つ以上ある場合

[無線 LAN] を選び、接続先を選んで [OK] をクリックしてください。

<確認ダイアログ>画面が表示されるので、[はい] をクリックしてください。

[いいえ] をクリックすると、元の接続状態のまま<プロジェクター検索>画面 (→ 14 ページ) が表示されます。

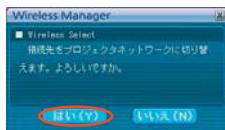

④ 使用可能な無線 LAN (Connected) が1つある場合

無線 LAN に接続されます。


<確認ダイアログ>画面が表示されるので、[はい] をクリックしてください。

[いいえ] をクリックすると、元の接続状態のまま<プロジェクター検索>画面 (→ 14 ページ) が表示されます。

接続のその他の操作

接続時にパスワードが必要なときの操作

パスワードが設定されているプロジェクトには【】マークが表示されています。
接続する場合は、右の画面が表示されます。パスワードを入力し [OK] をクリックしてください。
(→ 56 ページ)

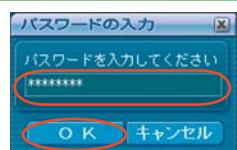

お知らせ

- ・<パスワード入力>画面で [キャンセル] をクリックすると、<プロジェクト検索>画面 (→ 14 ページ) に移行します。
- ・誤ったパスワードを入力した場合は、エラーメッセージが表示されます。

[OK] をクリックしてパスワード入力画面に戻り正しく再入力してください。

他の検索

「ワイヤレス簡単接続」(→ 14 ページ) の他に、プロジェクトを検索・接続する方法として「IP アドレスで検索」、「ドメインネームで検索」、「ID で検索」の3通りあります。
「ワイヤレス簡単接続」で検索されない場合などにご使用ください。


・「IP アドレスで検索」： IP アドレス*からプロジェクトの検索・接続を行います。
接続するプロジェクトのネットワーク番号が [USER1] ~ [USER3] (ユーザー) で、
IP アドレスが設定されている必要があります。(→ 53 ページ)

・「ドメインネームで検索」： ドメインネーム*からプロジェクトの検索・接続を行います。
接続するプロジェクトのネットワーク番号が [USER1] ~ [USER3] (ユーザー) で、
IP アドレスが設定されている必要があります。(→ 53 ページ)
* 「用語解説」 → 66 ページ

・「ID で検索」：
同名のプロジェクトが 2 台以上あるときでも識別できるように、プロジェクトに ID
([Proj] + 4 桁の数字) が割り当てられています。
現在電源の入っているプロジェクトの中から、指定した ID を持つプロジェクトを
[USER1] ~ [USER3] (ユーザー) 以外の全ネットワーク番号から検索します。
ID は事前に知っておく必要があります。プロジェクトで入力選択を [ネットワーク] に切り
替えたときに、投写画面の右上に約 5 秒間 ID が表示されます。または、あらかじめプロジェクト
検索>画面の [ID] 欄に表示される ID を記録しておくと、次回からは接続先を ID で検索
することができます。

1 <プロジェクト検索>画面で [Q] をクリックする

<他の検索>画面が表示されます。

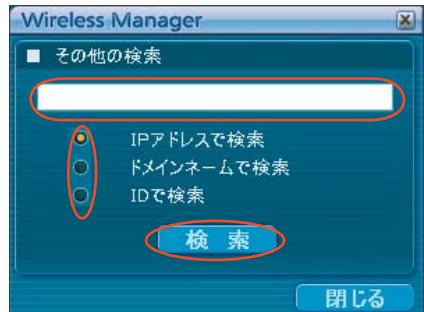

2 検索したいプロジェクト情報を入力し、検索する項目を選ぶ

- 「IP アドレスで検索」の場合
 - ① IP アドレス (ピリオドも含む) を入力する
例：192.168.10.100
 - ② [IP アドレスで検索] を選択する
- 「ドメインネームで検索」の場合
 - ① ドメインネームを入力する
 - ② [ドメインネームで検索] を選択する
- 「ID で検索」の場合
 - ① ID を入力する
 - ② [ID で検索] を選択する

接続のその他の操作（つづき）

3 [検索] をクリックする

<その他の検索>画面 - [検索中] が表示され検索を開始します。



4 検索結果を確認する

該当するプロジェクターが見つかると、[プロジェクター名] [ID] が表示されます。

お知らせ

該当するプロジェクターが見つからない場合は、[接続先が見つかりませんでした] と表示されます。



5 [接続] をクリックする

プロジェクターとの接続が確立されると、ランチャーが表示されます。
(「ランチャーの操作方法」→33ページ)



お知らせ

ランチャーはプロジェクターには投写されません。

ただし、Windows Vista でお使いの場合、インストールして使うとランチャーが投写されます。

接続のその他の操作（つづき）

接続を解除する

1 ランチャーの [■] をクリックする

以下の画面が表示されます。



■ 初めて接続したプロジェクターの場合

<プロファイルの保存>画面が表示されます。


接続されているプロジェクター情報のプロファイルを作成します。

作成したプロファイルを使って、自動接続ができます。

この機能を「ワンクリック接続」と呼びます。

保存先とファイル名を設定し、[OK] をクリックしてください。

プロファイルの作成が不要な場合は、[閉じる] をクリックしてください。

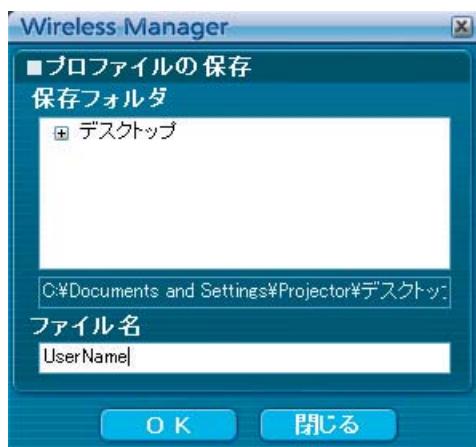

「ワンクリック接続」での自動接続する場合

①または②の手順を行ってください。

①プロファイルをダブルクリックする。

(インストールしないで使う場合、この機能は使用できません。)

②プロファイルをデスクトップの [] にドラッグ&ドロップする。プロファイルを作成したときに接続されていたプロジェクターに接続されます。

2 [はい] をクリックする

終了時にコンピューターのネットワーク設定が元に戻ります。

ただし、元のネットワーク設定に戻るまで時間を要することがあります。

[いいえ] をクリックすると、ランチャーに戻ります。

お知らせ


ランチャーをタスクトレイに収納している場合は、タスクトレイの [] を右クリックして、ポップアップメニューの [終了] をクリックしてください。

いろいろな投写方法

ランチャーの操作方法

ランチャーはコンピューターの画面に常に表示され、各種操作を行います。

- ・タスクトレイに収納時は、アイコン [] を右クリックするとランチャーメニューが表示され、操作できます。
- ・タスクトレイに収納からランチャーに戻る時は、アイコン [] をダブルクリックまたはメニューの「メニューバーを出す」を選択してください。
- ・ドラッグすることで自由に表示位置を変えることができます。

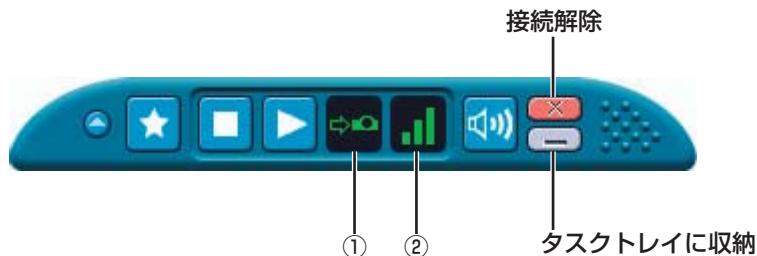

■ ステータス表示

- ① **ステータス**：接続状態を表示します。

カーソルを持っていくと、接続しているプロジェクターの
プロジェクターナンバー、ID、状態がポップアップで表示されます。

一台接続の場合

- (緑色点灯)：送信可能
- (青色点灯)：自分が送信中（ライブモードのとき）
- (黄色点灯)：他のユーザーが送信中
- (赤色点灯)：通信不可能
- (黒色点灯)：プロジェクターが選択されていないとき

送信可能
プロジェクト名：[ID]：状態
Name2207 : [Proj2207] : OK

複数台接続の場合


- (緑色点灯)：すべてに送信可能
- (青色点灯)：送信中
- (黄色点灯)：1台以上が通信不可能
- (赤色点灯)：すべて通信不可能
- (黒色点灯)：プロジェクターが選択されていないとき

- ② **電波の強度レベル**：電波の強度レベルの状態を表示します。バーの数が多いほど電波が強く通信環境が良好です。

お知らせ

移動した画面の位置によってランチャーの表示形態（向き）が変わります。

いろいろな投写方法（つづき）

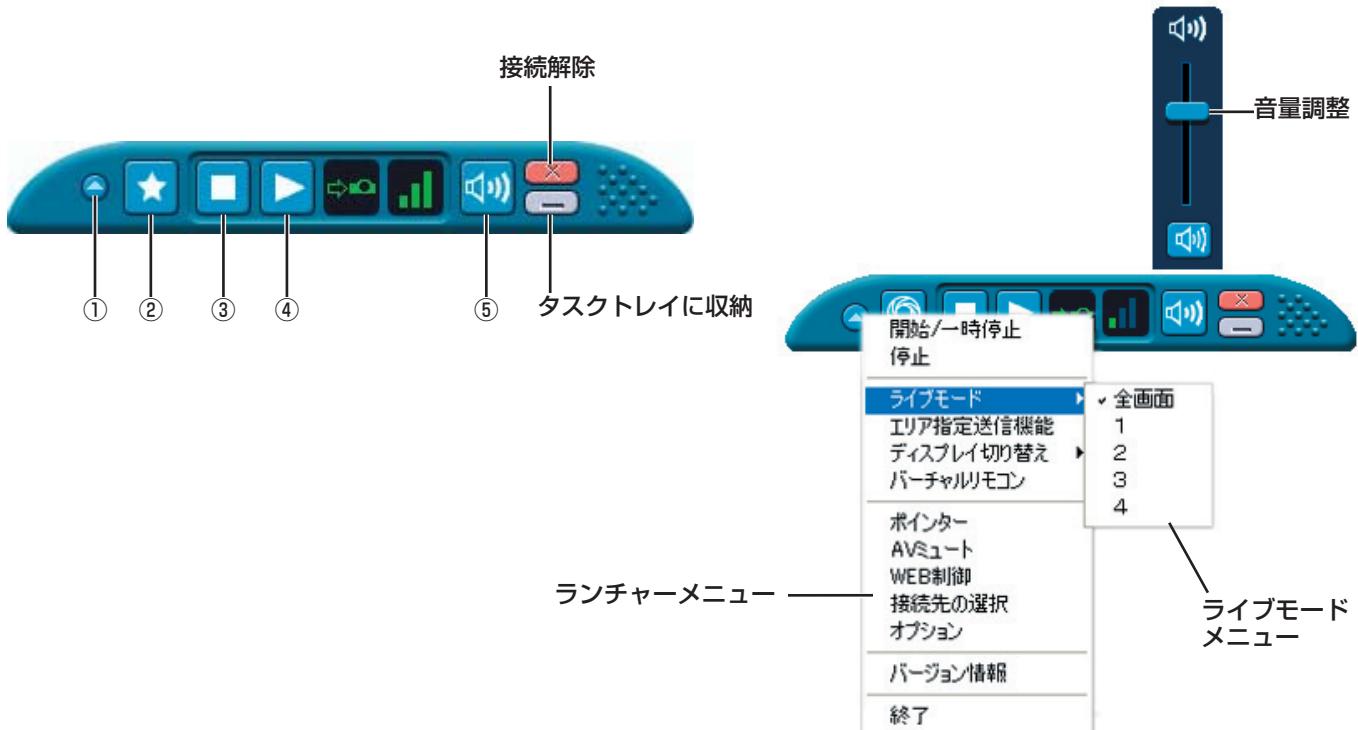

■ 操作ボタン

- ① **ランチャーメニュー**ボタン：ランチャーメニューが表示されます。各項目をクリックすることで操作できます。
- [開始 / 一時停止]：投写を開始 / 一時停止します。
 - [停止]：投写を停止します。
 - [ライブモード]：ライブモードメニューを表示します。ライブモード時の投写スタイルを設定します。
(→ 35 ~ 36 ページ)
 - [エリア指定送信機能]：コンピューターで表示されている画面のうち、必要な情報のみをウィンドウで指定し、投写画面に表示することができます。
(→ 45 ページ)
 - [ディスプレイ切り替え]：コンピューター画面とプロジェクター画面をマルチモニターに設定し、コンピューター画面をプライマリーモニター、プロジェクター画面をセカンダリーモニターとして使用します。
(→ 46 ページ)
 - [バーチャルリモコン]：コンピューター画面にプロジェクターのリモコンを表示して操作します。



- [ポインター]：投写画面のポインター形状を切り替えます。
(→ 47 ページ)
 - [AVミュート]：プロジェクター画面と音声を一時的に消します。
(→ 47 ページ)
 - [WEB制御]：コンピューターのWEBブラウザを使用して、プロジェクターをコントロールすることができます。
(→ 59 ページ)
 - [接続先の選択]：<プロジェクター検索>画面が表示されます。ランチャー表示前の画面に戻ります。
(→ 14 ページ)
 - [オプション]：<オプション>画面が表示されます。
(→ 49 ページ)
 - [バージョン情報]：アプリケーションのバージョン情報を表示します。
 - [メニューバーを出す]：ランチャーメニューを出します。
(タスクトレイ収納時のみ)
- ② **お気に入り**ボタン：良く使う機能をこのボタンに設定できます。
(→ 51 ページ)
- ③ **投写停止**ボタン：投写を停止します。
- ④ **投写開始**ボタン：投写を開始します。送信中は表示が [■] (一時停止) に変わります。
- ⑤ **音量調節**ボタン：音量調節のスライダーとミュートボタンが表示されます。再度クリックすると閉じます。

お知らせ

- ・バーチャルリモコンでの2画面機能はご使用できません。

いろいろな投写方法（つづき）

ライブモード

1台のプロジェクターに1台のコンピューターを接続し、投写画面全体に表示します。

1 リモコンの【マルチライブ】ボタンで、投写画面を全体表示（インデックス《小画面》が表示されていない状態）にする（→36ページ）

投写画面にインデックスが表示されている場合は、リモコンの【マルチライブ】ボタンを1～2回押すと、全体表示に切り替わります。

お知らせ

インデックスが表示されている状態では、ライブモードの表示はできません。

2 ランチャーのステータス表示で送信可能（）であることを確認する（→33ページ）

3 をクリックする

ランチャーメニューが表示されます。



4 ランチャーメニューの【ライブモード】をクリックする



5 [全画面] をクリックする

6 ランチャーの【▶】をクリックする

現在のコンピューター画面が選択されているプロジェクターに送信されます。ライブモードは1台のコンピューターでプロジェクターを占有しますので、他のコンピューターからは操作できません。

お知らせ

- ランチャーメニューの【オプション】をクリックすると、<オプション>画面で画質や投写のオプション機能を設定することができます。（→49ページ）
- ライブモードでのプレゼンテーションは、リモコンの【ページ ▲▼】ボタンがコンピューターのPage Up/Page Downキーと同等の働きをします。（PowerPointの「発表者モード」の時のみBack SpaceキーとSpaceキーに対応）Page Up/Page Downキーをサポートしているコンピューターのアプリケーションが動作していればリモコンでプレゼンテーションの画面変更を行うことが可能となります。
- 一部のアプリケーションで映像の一部がプロジェクターから投写されない場合があります（MS Officeのアシスタント、IMEバー、マウスカーソルのアニメーションや軌跡など）。
- 投写中に通信異常が発生した場合、「ライブモードが解除されました。」というメッセージが表示されますので通信環境をご確認の上、ランチャーから再度ライブモードを開始してください。
- 本体の【ライブモード割り込み】を【オン】にしておくと、他のコンピューターが割りこんでライブモードで投写することができます。（→57ページ）

■ライブモードを終了するには

ランチャーの【□】をクリックしてください。

いろいろな投写方法（つづき）

マルチライブモード

スタイルを切り換える


マルチライブモードには、「4画面マルチスタイル」、「4画面インデックススタイル」、「16画面インデックススタイル」の3つの投写スタイルがあります。

■ 操作方法

リモコンの「マルチライブ」ボタンを押すと、スタイルが切り替わります。

[マルチライブ]
ボタン

- ・4画面マルチスタイル（→37ページ）
プロジェクターを全体表示に設定します。最大4台のコンピューターを接続し、各コンピューター画面を、投写画面の4分の1に表示します。
- ・4画面インデックススタイル（→38ページ）
最大4台のコンピューターの画面をインデックス（小画面）で表示し、そのうちの1画面を拡大表示します。また、一時的に全画面表示へ切り換えることもできます。
- ・16画面インデックススタイル（→40ページ）
最大16台のコンピューターの画面をインデックスで表示し、そのうちの1画面を一時的に全画面表示へ切り換えることもできます。

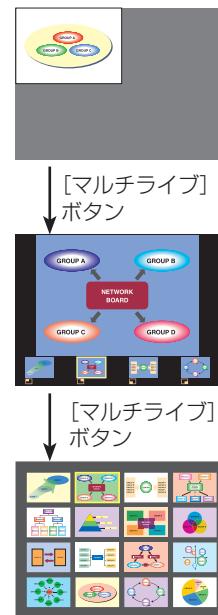

お知らせ

- ・プロジェクター起動時は、プロジェクターの電源をオフにする前に使用していたスタイルが選択されます。
- ・ライブモードに移行するときは、4画面マルチスタイルを選択した上で、コンピューターの[▶]をクリックしてください。
- ・16画面インデックススタイルで5台以上のコンピューターを接続している場合、4画面マルチスタイルに切り換えると、5台目以降のコンピューターの接続が解除されます。
- ・全画面表示中は、リモコンの「マルチライブ」ボタンは操作できません。

いろいろな投写方法（つづき）

4 画面マルチスタイル

1台のプロジェクターに最大4台までのコンピューターを接続し、プロジェクターの画面を4分割してコンピューター4台分の画面を同時に表示します。


1 リモコンの【マルチライブ】ボタンで、投写画面を全体表示（インデックス《小画面》が表示されていない状態）にする（→36ページ）

投写画面にインデックスが表示されている場合は、リモコンの【マルチライブ】ボタンを1～2回押すと、全体表示に切り替わります。

2 ランチャーのステータス表示で送信可能（）であることを確認する（→33ページ）

3 をクリックする

ランチャーメニューが表示されます。

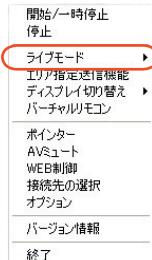

4 ランチャーメニューの【ライブモード】をクリックする



5 投写させたい位置を選択してクリックする

6 ランチャーの をクリックする

4分割した画面にコンピューターの画像が送信されます。



■ 別の位置に切り換えるには

上記手順4で投写させたい別の位置を選択してクリックしてください。

■ 拡大表示するには

ランチャーメニューの【ライブモード】 - 【全画面】をクリックすると、そのコンピューターの画面が投写画面全体に表示されます。ランチャーの【ライブモード】をクリックし、元の投写位置をクリックすると、元の画面に戻ります。

■ 4画面マルチスタイルを終了するには

ランチャーのをクリックしてください。

お知らせ


- 4画面マルチスタイル中は、プロジェクターに接続しているすべてのコンピューターからプロジェクターにコンピューター画面を転送することができます。（すでに画像が表示されている画面位置に他のコンピューターからの画像を送信した場合は、その画像に切り替わります。）
- ランチャーメニューの【オプション】をクリックすると、<オプション>画面で画質や投写のオプション機能を設定することができます。（→49ページ）
- 投写中に通信異常が発生した場合、「ライブモードが解除されました。」というメッセージが表示されますので通信環境をご確認の上、ランチャーから再度ライブモードを開始してください。

いろいろな投写方法（つづき）


4 画面インデックススタイル

プロジェクターが「4画面インデックススタイル」のときに、1台のプロジェクターに最大4台までのコンピューターを接続し、インデックス画面と大画面で、コンピューター4台分の画面を同時に表示します。

- 1 リモコンの【マルチライブ】ボタンで、投写画面を「4画面インデックススタイル」に設定する（→36ページ）
- 2 ランチャーのステータス表示で送信可能（）であることを確認する（→33ページ）
- 3 をクリックする
ランチャーメニューが表示されます。
- 4 ランチャーメニューの【ライブモード】をクリックする
- 5 投写させたい位置を選択してクリックする
- 6 ランチャーの【▶】をクリックする

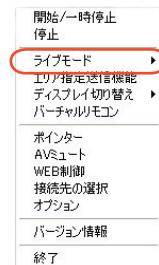


対応する小画面の領域に、コンピューターの画像が送信されます。

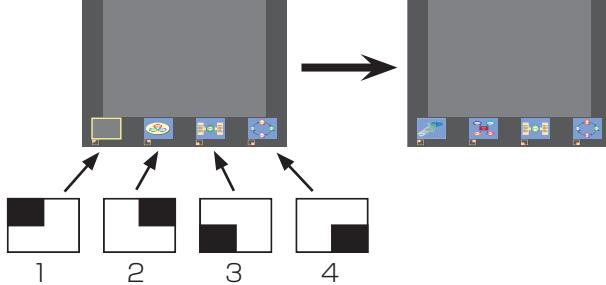


いろいろな投写方法（つづき）

■ 拡大表示するには

- リモコンの [◀▶] ボタンで拡大したい画像にフォーカス（黄色の枠）を移動し、[決定] ボタンを押します。
画面上部に画像が拡大して表示されます。

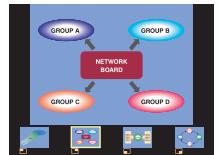

- さらに続けて [決定] ボタンを押すと、画面全体に画像が表示されます。
- 4画面インデックススタイルに戻りたい場合は、再度 [決定] ボタンを押してください。

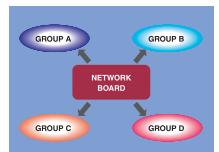

お知らせ

- 拡大表示中は、リモコンの [ページ ▲▼] ボタンがコンピューターの Page Up/Page Down キーと同等の働きをします。（PowerPoint の「発表者モード」の時のみ Back Space キーと Space キーに対応）Page Up/Page Down キーをサポートしているコンピューターのアプリケーションが動作していればリモコンでプレゼンテーションの画面変更を行うことが可能となります。
- ランチャーメニューの [オプション] をクリックすると、<オプション>画面で画質や投写のオプション機能を設定することができます。（→ 49 ページ）
- 投写中に通信異常が発生した場合、「ライブモードが解除されました。」というメッセージが表示されますので通信環境をご確認の上、ランチャーから再度ライブモードを開始してください。

■ 4画面インデックススタイルの投写を終了するには

ランチャーの [□] をクリックしてください。

お知らせ

4画面インデックススタイル中は、ステータス表示は () のまま変わりません。また、他のコンピューターは未使用の小画面のみに送信することができます。

いろいろな投写方法（つづき）

16画面インデックススタイル

プロジェクターが「16画面インデックススタイル」のときに、1台のプロジェクターに最大16台のコンピューターを接続し、インデックス画面と大画面で、コンピューター16台分の画面を同時に表示します。

1 リモコンの【マルチライブ】ボタンで、投写画面を「16画面インデックス」に設定する
（→36ページ）


2 ランチャーのステータス表示で送信可能（）であることを確認する（→33ページ）

3 ランチャーの【】をクリックする

16画面の空いている小画面に自動的にコンピューターの画像が送信されます。
表示する位置を選択することはできません。

■ 拡大表示するには

- リモコンの【◀▶▲▼】ボタンで拡大したい画像にフォーカス（黄色の枠）を移動し、【決定】ボタンを押すと、画面全体に選択した画像が拡大表示されます。
- 16画面インデックススタイルに戻りたい場合は、再度【決定】ボタンを押してください。

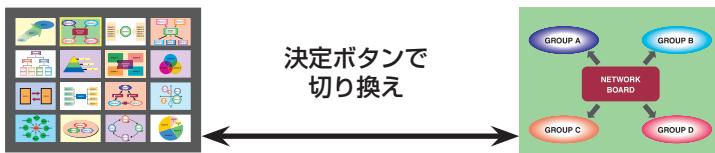

お知らせ

- 拡大表示中は、リモコンの【ページ▲▼】ボタンがコンピューターのPage Up/Page Downキーと同等の働きをします。（PowerPointの「発表者モード」の時のみ Back Spaceキーと Spaceキーに対応）Page Up/Page Downキーをサポートしているコンピューターのアプリケーションが動作していればリモコンでプレゼンテーションの画面変更を行うことが可能となります。
- ランチャーメニューの【オプション】をクリックすると、<オプション>画面で画質や投写のオプション機能を設定することができます。（→49ページ）
- 投写中に通信異常が発生した場合、「ライブモードが解除されました。」というメッセージが表示されますので通信環境をご確認の上、ランチャーから再度ライブモードを開始してください。

■ 16画面インデックススタイルの投写を終了するには

ランチャーの【】をクリックしてください。

いろいろな投写方法（つづき）

複数台ライブモード

1台のコンピューターの画面を最大8台までのプロジェクターに表示することができます。

お知らせ


「1」～「4」または「USER1」～「USER3」の同じネットワーク番号のプロジェクターを投写できます。

- 接続するすべてのプロジェクターの投写画面を、リモコンの【マルチライブ】ボタンで、**全体表示（インデックス《小画面》が表示されていない状態）**にする（→36ページ）
投写画面にインデックスが表示されている場合は、リモコンの【マルチライブ】ボタンを1～2回押すと、全体表示に切り替わります。

- 【】をクリックする

ランチャーメニューが表示されます。

- ランチャーメニューの【接続先の選択】をクリックする

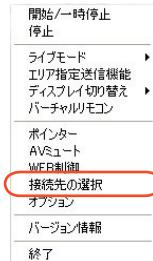

- 【設定▶】をクリックし、
設定メニューの【1～4/U】をクリックする

<プロジェクター検索>画面 - [1-4/U] が表示されます。



- 【】をクリックする

- 接続するプロジェクターと同じネットワーク番号（→53ページ）を選択する

ネットワーク内の電源が入っているプロジェクターが表示されます。



- 送信したいプロジェクターをすべて選択し、【接続】をクリックする

選択されたプロジェクターは【】付き青色で表示されます。

もう一度クリックすると、選択は解除されます。

【接続】をクリックすると、接続が確立されます。



いろいろな投写方法（つづき）

8 ランチャーのステータス表示で送信可能 () であることを確認する (→ 33 ページ)

9 ランチャーの [▶] をクリックする

手順 5 で選択した全てのプロジェクターから同一の映像が投写されます。

お知らせ

- ・選択したプロジェクターの中で、ネットワーク番号が同じものが複数台ライブモードで投写されます。
- ・選択したプロジェクターの中に、他のコンピューターが送信中のプロジェクターや、投写画面設定が全体表示になっていたいプロジェクター以外のプロジェクターに投写されます。
- ・プロジェクター数が増えると、画像転送が遅くなります。
- ・ランチャーメニューの「[オプション]」をクリックすると、<オプション>画面で画質や投写のオプション機能を設定することができます。 (→ 49 ページ)
- ・複数台ライブモード時は、音声の出力はできません。
- ・投写中に通信異常が発生した場合、「ライブモードが解除されました。」というメッセージが表示されますので通信環境をご確認の上、ランチャーから再度ライブモードを開始してください。
- ・本体の「[ライブモード割り込み]」を「[オン]」にしておくと、他のコンピューターが割りこんでライブモードで投写することができます。 (→ 57 ページ)

■ 複数台ライブモードを終了するには

ランチャーの [□] をクリックしてください。

いろいろな投写方法（つづき）

複数台マルチライブモード

最大8台までのプロジェクターにそれぞれ最大4台までのコンピューターを接続し、各プロジェクターで4画面マルチスタイルで表示します。

お知らせ

「1」～「4」または「USER1」～「USER3」の同じネットワーク番号のプロジェクターを投写できます。

- リモコンの【マルチライブ】ボタンで、投写画面を全体表示（インデックス《小画面》が表示されていない状態）にする（→36ページ）

投写画面にインデックスが表示されている場合は、リモコンの【マルチライブ】ボタンを1～2回押すと、全体表示に切り替わります。

- 【】をクリックする


ランチャーメニューが表示されます。

- ランチャーメニューの【接続先の選択】をクリックする



- 【設定▶】をクリックし、
設定メニューの【1～4/U】をクリックする

<プロジェクター検索>画面 - [1-4/U] が表示されます。

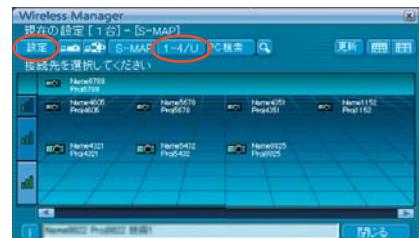

- 【】をクリックする

- 接続するプロジェクターと同じネットワーク番号（→53ページ）を選択する
ネットワーク内の電源が入っているプロジェクターが表示されます。



- 送信したいプロジェクターをすべて選択し、【接続】をクリックする

選択されたプロジェクターは【】付き青色で表示されます。

もう一度クリックすると、選択は解除されます。

【接続】をクリックすると、接続が確立されます。




いろいろな投写方法（つづき）

8 ランチャーのステータス表示で送信可能 () であることを確認する (→ 33 ページ)

9 をクリックする

ランチャーメニューが表示されます。

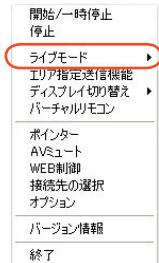

10 ランチャーメニューの [ライブモード] をクリックする



11 投写させたい位置を選択してクリックする

12 ランチャーの [] をクリックする

4分割した画面にコンピューターの画像が送信されます。

■ 別の位置に切り換えるには

上記手順 7 で投写させたい別の位置を選択してクリックしてください。

■ 拡大表示するには

ランチャーメニューの [ライブモード] - [全画面] をクリックすると、接続しているすべてのプロジェクターにそのコンピューターの画面が投写画面全体に表示されます。ランチャーの [ライブモード] をクリックし、元の投写位置を選択すると、元の画面に戻ります。

■ セカンダリービューアー機能

セカンダリーディスプレイ送信機能を使用しているときに、自分以外のコンピューターが拡大表示にした場合、自分の画面は投写画面から見えなくなりますが、コンピューター上のセカンダリービューアーに表示されます。(→ 46 ページ)

■ 複数台マルチライブモードを終了するには

ランチャーの [] をクリックしてください。

お知らせ

- 選択したプロジェクターの中で、ネットワーク番号が同じものが複数台マルチライブモードで投写されます。
- 選択したプロジェクターの中に、LB10NT/20NT/30NT が含まれている場合、または、投写画面の設定が全体表示になつていないプロジェクターが含まれている場合は、ランチャーメニューのライブモード [1] ~ [4] はグレーで表示され、選択できません。
- 接続するプロジェクター数が増えると、画像転送は遅くなります。
- 複数台マルチライブモード中は、プロジェクターのリモコンの [マルチライブ] ボタンを押しても、動作しません。
- ランチャーメニューの [オプション] をクリックすると、<オプション>画面で画質や投写のオプション機能を設定することができます。(→ 49 ページ)
- 投写中に通信異常が発生した場合、「ライブモードが解除されました。」というメッセージが表示されますので通信環境をご確認の上、ランチャーから再度ライブモードを開始してください。


便利な機能

エリア指定送信機能

コンピューターで表示されている画面のうち、必要な情報のみをエリア指定ウィンドウで指定し、投写画面に表示することができます。

1 [] をクリックする

ランチャーメニューが表示されます。

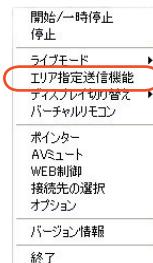

2 ランチャーメニューの [エリア指定送信機能] をクリックする


範囲選択画面が表示されます。

3 左クリックした状態でプロジェクターに送信したい部分を囲む

コンピュータ画面上に、エリア指定ウィンドウが緑色で表示されます。

通常のウィンドウの移動・サイズ変更の手順でエリア指定ウィンドウを操作できます。

- ・[] をクリックすると、自動的にエリア指定ウィンドウ内のウィンドウを囲みます。
- ・[] をクリックすると、エリア指定ウィンドウがデフォルトのサイズに戻ります。
- ・[] をクリックすると、エリア指定送信機能が終了します。

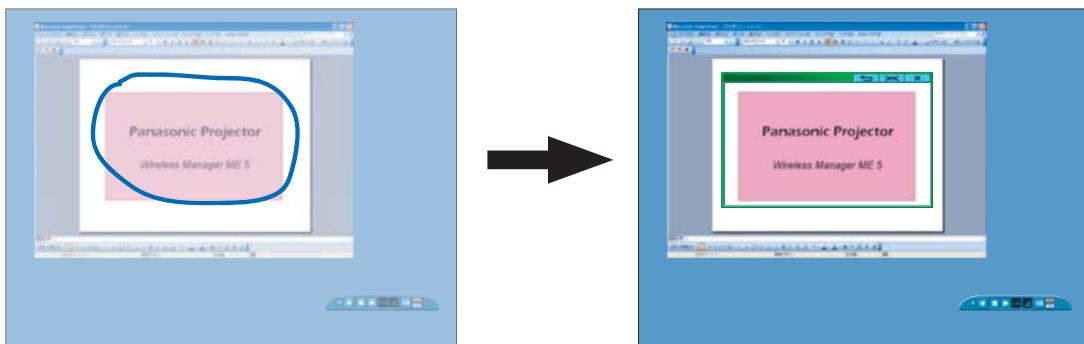

お知らせ

直線を引いた場合も、それを対角線とするエリア指定ウィンドウが表示されます。

4 ランチャーのステータス表示で送信可能 () であることを確認する (→ 33 ページ)

5 ランチャーの [] をクリックする

エリア指定ウィンドウ内の画面が投写されます。

お知らせ

- ・エリア指定ウィンドウ内の画像は、プロジェクターの画面解像度に収まるように、元の画像のアスペクト比のまま、できるだけ大きなサイズで投写されます。
- ・Windows Vista の [標準ユーザー] で Wireless Manager を [インストールせずに使ってみる] で使用される場合には、エリア指定送信機能は使用できません。

■ エリア指定送信機能を終了するには

ランチャーメニューの [エリア指定送信機能] をクリックするか、エリア指定ウィンドウの右上の [] をクリックしてください。

便利な機能（つづき）

セカンダリーディスプレイ送信機能

コンピューター画面とプロジェクター画面をマルチモニターに設定し、コンピューター画面をプライマリーモニター、プロジェクター画面をセカンダリーモニターとして使用します。


1 [] をクリックする

ランチャーメニューが表示されます。



2 ランチャーメニューの「ディスプレイ切り替え」をクリックする

右の画面が表示されます。



3 「セカンダリ」をクリックする

4 ランチャーのステータス表示で送信可能 () であることを確認する（→ 33 ページ）

5 ランチャーの [] をクリックする

コンピューターのセカンダリーモニターがプロジェクターに送信されます。

お知らせ

- 通常のマルチモニター機能と同様に、「画面のプロパティ」画面（[スタート] → [コントロールパネル] → [デスクトップの表示とテーマ] → [画面]）の「設定」タブ内で、プライマリーモニター（コンピューター画面）とセカンダリーモニター（プロジェクター画面）との位置関係を変更することができます。
- セカンダリーモニターには、エリア指定送信機能（→ 45 ページ）は使用できません。
- マルチモニターに対応したコンピューターの場合、セカンダリーディスプレイ送信機能用のモニターは Windows の「画面のプロパティ」では 3 番目のモニターとして表示されます。
- Windows Vista でセカンダリーディスプレイ通信を使用する時、動画再生アプリケーションによっては動画部分が再生されない場合があります。

■ セカンダリーディスプレイ送信機能を終了するには


手順 2 で「プライマリー」をクリックしてください。

セカンダリービューアー

複数台マルチライブモードで、セカンダリーディスプレイ送信機能によりプロジェクターにセカンダリーモニター画面を表示させているときに、どれかのコンピューターでランチャーメニューの「ライブモード」 - 「全画面」がクリックされて一時的に投写画面全体にそのコンピューター画面が表示されると、他のコンピューターのセカンダリーモニター画面の内容が確認できなくなってしまいます。

その場合、セカンダリービューアーが各コンピューター画面上に開き、セカンダリーモニター画面を縮小表示します。

また、4画面インデックススタイル、16画面インデックススタイルで、セカンダリーディスプレイ送信機能を使用している場合も、セカンダリービューアーが表示されます。

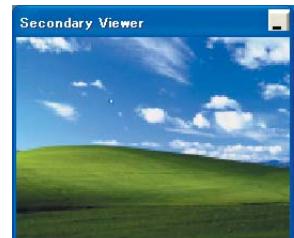

お知らせ

- コンピューター画面上のセカンダリービューアーを見ながらセカンダリーモニターを操作することができますが、投写画面が戻るまでは投写画面には表示されません。
- 投写画面が元に戻ると、セカンダリーモニターの内容が投写画面に表示され、セカンダリービューアーも終了します。

便利な機能（つづき）

AVミュート機能

プロジェクター画面を一時的に消します。

1 [] をクリックする

ランチャーメニューが表示されます。



2 ランチャーメニューの [AVミュート] をクリックする

プロジェクター画面が一時的に消えます。
音声を出力している場合、音声も聞こえなくなります。

3 再度ランチャーメニューの [AVミュート] をクリックする

プロジェクター画面が再度表示されます。
音声を出力している場合、音声も聞こえます。

お知らせ

AVミュート機能はライブモードと複数台ライブモード時のみ動作します。

ポインター機能

ライブモード、複数台ライブモード時、プロジェクター投写画面に表示するポインターの形状をプレゼンテーション用に変更することができます。

ランチャーメニューの [ポインター] をクリックする

■ ポインター機能を終了するには

再度ランチャーメニューの [ポインター機能] をクリックしてください。



便利な機能（つづき）

各投写方法で使える機能一覧

Wireless Manager ME 5.0 は、以下のプロジェクターと接続して使用できます。

PT-LB80NT/PT-LW80NT/PT-F200NT/ PT-F100NT/PT-FW100NT/PT-LB51NT/ TH-LB50NT/TH-LB55NT/TH-LB60NT の場合		エリア 指定送信	セカンダリー ディスプレイ送信	AV ミュート	ポインター	備考
1台接続の 場合	ライブモード	○	○	○	○	
	マルチライブモード	○	○	×	×	
複数台接続の 場合	複数台ライブモード	○	○	○	○	
	複数台マルチライブモード	○	○	×	×	

TH-LB20NT/LB30NT の場合		エリア 指定送信	セカンダリー ディスプレイ送信	AV ミュート	ポインター	備考
1台接続の 場合	ライブモード	×	○	○	○	
	マルチライブモード	×	○	×	×	
複数台接続の 場合	複数台ライブモード	×	○	○	○	
	複数台マルチライブモード	—	—	—	—	不可

TH-LB10NT の場合		エリア 指定送信	セカンダリー ディスプレイ送信	AV ミュート	ポインター	備考
1台接続の 場合	ライブモード	×	○	○	○	
	マルチライブモード	×	○	×	×	
複数台接続の 場合	複数台ライブモード	×	○	○	○	
	複数台マルチライブモード	—	—	—	—	不可

- ・ライブモードのときのみ、コンピューターの音声をプロジェクターから出力することができます。（→ 49 ページ）
- ・複数台接続時は、音声の出力はできません。


オプションを設定する

Wireless Manager ME 5.0 使用時の投写画面の設定を行います。

オプション画面の設定

1 [○] をクリックする

ランチャーメニューが表示されます。

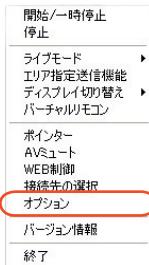


2 ランチャーメニューの [オプション] をクリックする

右の<オプション>画面が表示されます。

3 変更したい設定のタブを選択し、詳細を設定する

4 [OK] をクリックする

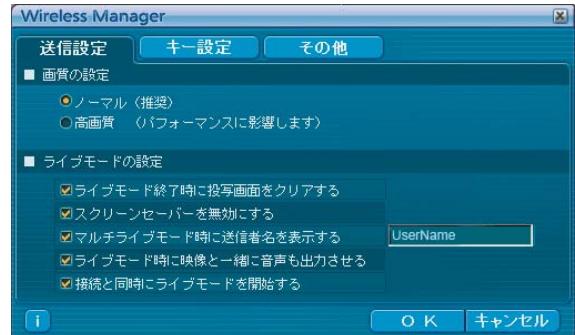

送信設定

■ 画質の設定

コンピューターからプロジェクターに送信する画質を選択します。

■ ライブモードの設定

- [ライブモード終了時に投写画面をクリアする]

ライブモード終了時にプロジェクターからの投写画面をクリアしたいときに設定します。

- [スクリーンセーバーを無効にする]

Wireless Manager ME 5.0 起動中はコンピューターのスクリーンセーバー機能を無効にします。ライブモード中にスクリーンセーバーを動作させたくないときに設定します。

- [マルチライブモード時に送信者名を表示する]

送信している画面の右上に、指定した文字列（英数半角最大 8 文字）が表示されます。4 画面及び 16 画面インデックスタイル時は、小画面の下側にも表示されます。（チェックを外している場合は、表示されません。）

- [ライブモード時に映像と一緒に音声も出力させる]

ライブモード時にコンピューターの音声をプロジェクターから出力したいときに設定します。

また、ランチャーでの音量設定は、Windows の音量設定とは別の無線 LAN 接続専用の音量設定となります。Wireless Manager ME 5.0 を終了すると、元の Windows の音量設定に戻ります。

ライブモードの時のみ、コンピューターの音声をプロジェクターから出力することができます。

- [接続と同時にライブモードを開始する]

接続されるとライブボタンをクリックしないでも投写されます。

お知らせ

初期設定は [スクリーンセーバーを無効にする] が有効になっています。パスワード付きのスクリーンセーバーが無効になりますので、席を離れる場合には注意してください。

オプションを設定する（つづき）

キー設定

コンピューターのキーボード操作で Wireless Manager ME 5.0 の機能を制御するための設定をします。

- 1 ショートカットキーを設定するモードまたは機能を選択し、クリックする
- 2 [Ctrl]、[Alt]、[Shift] の中から 1 つ選びクリックする
- 3 手順 2 で設定したキーと組み合わせるアルファベットを、上のアルファベット欄から選び、クリックする
- 4 [設定] をクリックする

手順 2、3 で設定した組み合わせが、空欄に表示されます。
設定を変更する場合は [クリア] をクリックしてください。

[Pause キーでライブモードを実行／停止する]：ライブモード／マルチライブモードを実行／停止します。

お知らせ

ライブモード／マルチライブモードのショートカットキーは、ライブを停止せずにモードを切り換えます。



オプションを設定する(つづき)

その他

その他の設定をします。



■ お気に入り設定

接続したプロジェクターに好きな名前を設定できます。

接続時に<プロジェクター検索>画面の下部の欄に表示されます。
[設定]をクリックすると<お気に入り名の登録>画面が表示されますので、お気に入りの名称を入力してください。



■ 自動接続設定

コンピューターから自動的に接続するプロジェクターを設定します。

- [自動接続を行う] をチェックすると、Wireless Manager ME 5.0 起動時に<プロジェクター検索>画面は表示されず、自動接続先に登録されているプロジェクターが起動されていれば自動的に接続します。
- [設定] をクリックすると、<接続履歴>画面が表示され、自動接続するプロジェクターを選択できます。<接続履歴>画面には、最大 5 台まで、履歴の新しいプロジェクター順に表示されます。表示からプロジェクターを削除する場合、削除したいプロジェクターを選択し、[削除] → [OK] をクリックしてください。



■ ユーザー設定

・ユーザー名

[設定]をクリックすると、右の<ユーザー名設定>画面が表示されます。
<プロジェクター検索>画面に表示されるアイコンとユーザー名を設定します。

お知らせ

ユーザー名は、半角英数8文字以内に設定してください。



・お気に入りボタン

ランチャーのお気に入りボタンに好きな機能を割り当てます。(→ 34 ページ)

- : [接続先の選択]
- : [オプション]
- : [エリア指定送信機能]
- : [バーチャリモコン]

- : [WEB制御]
- : [AVミュート機能]
- : [ディスプレイ切り替え]
- : [なし]



・使用するアダプタ

通常使用するアダプタを設定します。(無線／有線 LAN アダプタ)

バージョン情報

<オプション>画面の [i] をクリックすると、Wireless Manager ME 5.0 のバージョン情報が表示されます。


プロジェクターのネットワーク / セキュリティ設定

お買い上げ時の設定を変更してプロジェクターとコンピューターを接続する場合、初期設定変更時に必要なメニューは次の手順で表示してください。詳細な設定方法については、プロジェクターの取扱説明書をご覧ください。

ワイヤレスメニューの表示


1 プロジェクターの【メニュー】ボタンを押す

メインメニューが表示されます。

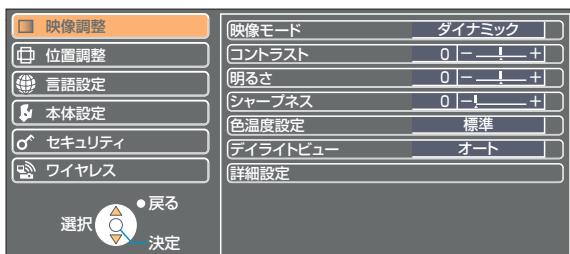

2 [▲▼] ボタンで【ワイヤレス】を選択する

ワイヤレスメニューが表示されます。

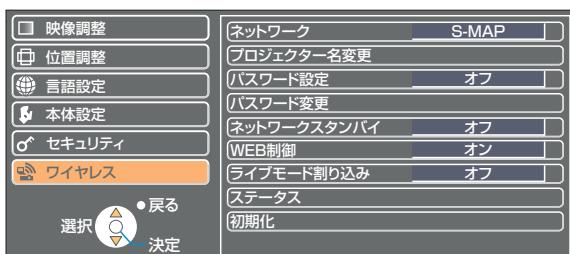

お知らせ


プロジェクターには入力される信号によっては、調整できない項目や使用できない機能があります。

調整または使用できない状態のときは、メニューの項目は表示されず、【決定】ボタンを押しても実行できません。

プロジェクターのネットワーク設定（つづき）

ネットワーク番号を変更する

- 1 ワイヤレスメニューで [ネットワーク] を選択する
- 2 [◀▶] ボタンで接続する番号を選択する

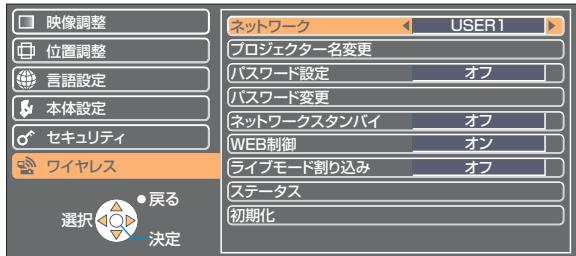

- ・ネットワーク番号
オフ、[S-MAP]、[1] ~ [4]、[USER1] ~ [USER3] (ユーザー)

お知らせ

[オフ] を選択すると、無線 LAN を無効にできます。

[USER] 設定

ワイヤレスメニューの [ネットワーク] で [USER1] ~ [USER3] (ユーザー) を選択した場合には、詳細なネットワーク設定ができます。ネットワーク設定に関しては、ネットワーク管理者にご確認ください。

IP アドレス設定

■ IP アドレス設定画面の表示方法

ワイヤレスメニューで、[ネットワーク] → [USER1] ~ [USER3] → [決定]



DHCP^{*} :

- オン： プロジェクターを接続するネットワークに DHCP サーバーが存在する場合、自動的に IP アドレスを取得します。
オフ： プロジェクターを接続するネットワークに DHCP サーバーが存在しない場合、さらに [IP アドレス^{*}] [サブネットマスク^{*}] [ゲートウェイ^{*}] の設定を行ってください。

* 「用語解説」→ 66 ページ

お知らせ

有線 LAN と無線 LAN を同一セグメントでのご使用はできません。

プロジェクターのネットワーク設定 (つづき)

無線設定

IP アドレス設定画面の [次へ] を選択すると、無線設定画面に変わります。
プロジェクターとネットワーク間の無線に関する設定を行います。



- SSID^{*} : モードが [INFRASTRUCTURE^{*}] の場合、アクセスポイントに登録されている SSID を入力してください。モードが [AD HOC] の場合、接続するコンピューターに登録している SSID と同じ文字列を入力してください。

お知らせ

SSID は、半角英数で入力してください。

- モード : [AD HOC] か [INFRASTRUCTURE] かを選択します。
AD HOC^{*} : アクセスポイントを使わず直接コンピューターと接続する
INFRASTRUCTURE^{*} : アクセスポイント経由で接続する
- 認証 : 接続するネットワークで使用されているユーザー認証方式を設定
オープン : [AD HOC] で接続する場合、もしくはアクセスポイントの認証方式が OpenSystem^{*}の場合を選択
共有 : [AD HOC] で接続する場合、もしくはアクセスポイントの認証方式が Shared Key^{*}の場合を選択
WPA-PSK^{*} : アクセスポイントの認証方式が WPA-PSK の場合に選択
WPA2-PSK^{*} : アクセspoイントの認証方式が WPA2-PSK の場合に選択
- 暗号化 : プロジェクターとネットワークの間の通信で使用される暗号化方式を選択します。
無し : 暗号化しない場合に選択。[認証] が [オープン] もしくは [共有] の場合に選択できます。
WEP^{*} : 暗号化方式に WEP を使用する場合に選択。
TKIP^{*} : 暗号化方式に TKIP を使用する場合に選択。
[認証] が [WPA-PSK] または [WPA2-PSK] の場合に選択できます。
AES^{*} : 暗号化方式に AES を使用する場合に選択。
[認証] が [WPA-PSK] または [WPA2-PSK] の場合に選択できます。

※ 「用語解説」 → 67 ページ

お知らせ

- ・「①プロジェクターの設定（→ 23 ページ）」を実行しても、アクセスポイント経由で無線 LAN 接続ができない場合は、お使いのアクセスポイント（電波中継機）のメーカーにお問い合わせください。
- ・IEEE802.1x には対応していません。

プロジェクターのネットワーク設定（つづき）

なお、[認証] の設定により、さらに以下の設定を行います。



- 認証方法が [オープン] または [共有] で、暗号化方式に [WEP^{*}] を設定している場合：

デフォルトキー：デフォルトのキーとして使用する番号を選択

キー 1～4：[デフォルトキー] で選択したキー番号に WEP キーを設定して [確定] で実行
設定できるのは、64bit もしくは 128bit の WEP キーです。64bit の場合は半角英数字で 5 文字（16 進数の場合は 10 衔）、128bit の場合は半角英数字で 13 文字（16 進数の場合は、26 衔）を入力します。

- 認証方法が [WPA-PSK^{*}] または [WPA2-PSK^{*}] の場合：キーを設定し [確定] で実行

8～63 文字の英数字か、もしくは 64 衔の 16 進数で入力します。

※ 「用語解説」→67 ページ

お知らせ

映像／音声データは、[暗号化] を「無し」に設定した場合でも、あらかじめ全ネットワーク番号において AES^{*}暗号処理が施されていますので重要なデータは保護されます。

[USER1]～[USER3] の工場出荷設定

工場出荷時、ネットワークの [USER1]～[USER3] にはあらかじめ下記の設定がされています。

SSID : Panasonic Projector

DHCP : オフ

IP アドレス : 192.168.11.100

サブネットマスク : 255.255.255.0

ゲートウェイ : 192.168.11.1

モード : AD HOC

認証 : オープン

暗号化 : 無し


チャンネル : 11

プロジェクターのネットワーク設定 (つづき)

プロジェクター名を変更する

ネットワーク上でのプロジェクターの名前を変更することができます。
<プロジェクター検索>画面で見分けがつきやすくなります。

- 1 ワイヤレスメニューで【プロジェクト名変更】を選択し、【決定】ボタンを押す

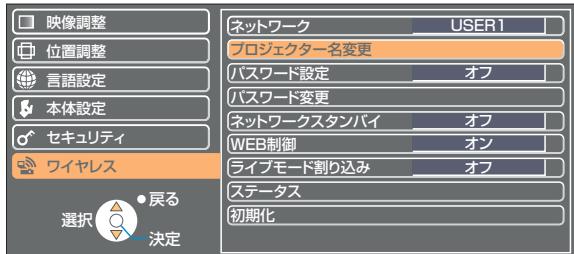

- 2 [◀▶▲▼決定] ボタンでプロジェクター名を入力する

- 3 プロジェクター名入力後【確定】を選択して【決定】ボタンを押す

変更をキャンセルする場合は、【キャンセル】→【決定】を押してください。



パスワードの設定


プロジェクターに接続するためのパスワードを設定し、ユーザーに制限を加える場合に使用します。

- 1 ワイヤレスメニューで【パスワード設定】を選択する



- 2 [◀▶] ボタンで、【オン】を選択する

- 3 ワイヤレスメニューで【パスワード変更】を選択し、【決定】ボタンを押す

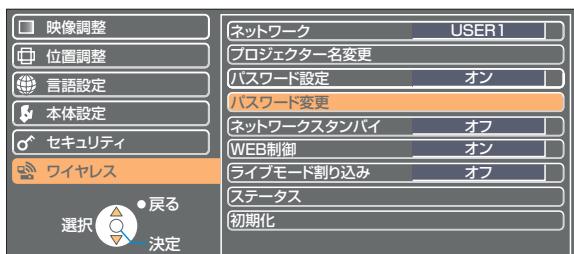

プロジェクターのネットワーク設定（つづき）

4 [◀▶▲▼決定] ボタンでパスワードを入力する

5 パスワード入力後 [確定] を選択して [決定] ボタンを押す

変更をキャンセルする場合は、[キャンセル] → [決定] を押してください。



ネットワークスタンバイ

本体がスタンバイ状態でもコンピューターと接続したままにすることができます。

1 ネットワークメニューで [ネットワークスタンバイ] を選択する




2 [◀▶] ボタンで、[オン] または [オフ] を選択します

ライブモード割り込み

ライブモード、または複数台ライブモード中に、他のコンピューターが割りこんでライブモードで投写することができます。

1 ワイヤレスメニューで [ライブモード割り込み] を選択する

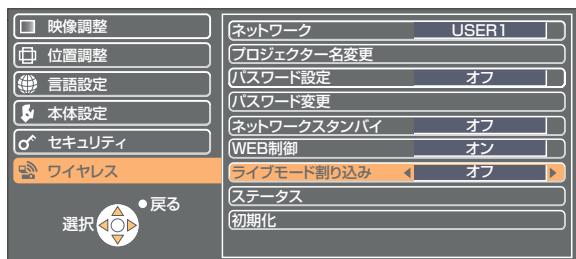


2 [◀▶] ボタンで、[オン] または [オフ] を選択します

プロジェクトのネットワーク設定 (つづき)

設定状態の確認

ワイヤレスメニューで [ステータス] を選択し、[決定] ボタンを押す
現在の設定状態が表示されます。

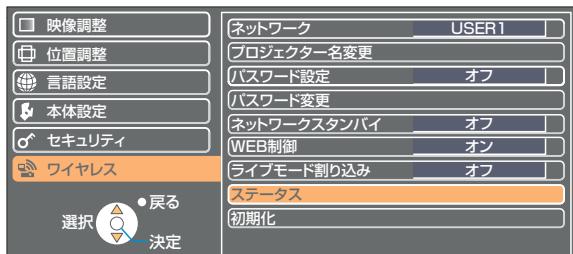

以下の状態について表示されます。

アンテナレベル	(接続の強さが表示されます)
ネットワーク	"DISABLE"、"1" ~ "4"、"USER1" ~ "USER3"、"S-MAP"
モード	"AD-HOC" - "INFRASTRUCTURE"
チャンネル	使用できるチャンネルについては、5ページを参照してください。
SSID	(→ 54 ページ)
認証	"オープン" - "共有" - "WPA-PSK" - "WPA2-PSK"
デフォルトキー	"-" - "1" ~ "4"
暗号化	"無し" - "WEP" - "TKIP" - "AES"
DHCP	"オン" - "オフ"
IP アドレス	(→ 53 ページ)
サブネットマスク	(→ 53 ページ)
ゲートウェイ	(→ 53 ページ)
MAC アドレス	

初期設定に戻す

変更した設定を初期化することができます。


1 ワイヤレスメニューで [初期化] を選択し、[決定] ボタンを押す



お知らせ

「セキュリティ」メニューで [パスワード設定] が [オン] になっているときは、パスワードが要求されます。

2 [◀▶] ボタンで [はい] を選択し、[決定] ボタンを押す

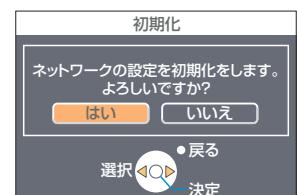

WEB ブラウザで操作する

コンピューターの WEB ブラウザを使用して、プロジェクトをコントロールすることができます。このことを「WEB 制御」といいます。

(ここでは Microsoft 社 Internet Explorer を例に説明しています。)

WEB 制御を行う前に

プロジェクトとコンピューターを接続してください。(→ 14 ページ)

①プロジェクトの設定

ワイヤレスメニューの [WEB 制御] を [オン] にします。

1 ワイヤレスメニューで [WEB 制御] を選択する

2 [◀▶] ボタンで [オン] または [オフ] を選択する

オン：WEB ブラウザでの操作を可能にします。

オフ：WEB ブラウザでの操作をできなくします。



お知らせ

- WEB ブラウザでプロジェクトの設定を変更した場合は、プロジェクトのネットワーク番号を [USER1] ~ [USER3] に切り換えるまで有効にはなりません。
- [USER1] ~ [USER3] に切り換えたあとは、ご使用の WEB ブラウザのプロキシ設定を手動で解除してください。

②コンピューターの設定

■ プロキシサーバーの設定


WEB ブラウザでプロキシサーバーを設定している場合には、設定を解除してください。

1 [インターネットのプロパティ] ウィンドウを表示させる

[スタート] → [コントロールパネル] → [ネットワークとインターネット接続] → [インターネットオプション] をクリック

2 [接続] タブ [LAN の設定] をクリックする

3 [LAN にプロキシサーバーを使用する] にチェックがあれば外す [自動構成スクリプトを使用する] にチェックがあれば外す

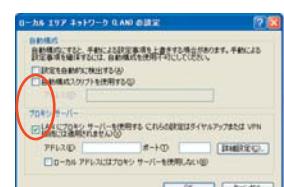

4 [OK] をクリックする

WEB ブラウザで操作する (つづき)

■ JavaScript を有効にする

JavaScript を無効にしている場合は、JavaScript を有効にしてください。

1 [インターネットのプロパティ] ウィンドウを表示させる

[スタート] → [コントロールパネル] → [ネットワークとインターネット接続] → [インターネットオプション] をクリック

2 インターネットのプロパティの [セキュリティ] で、セキュリティのレベルを [既存のレベル] にするか、または [レベルのカスタマイズ] から [アクティブスクリプト] を有効にする

WEB ブラウザからアクセスする

1 ランチャーメニューの [WEB 制御] をクリックする

または WEB ブラウザを起動させ、プロジェクトで設定した IP アドレスを入力する
Web ブラウザが起動し、認証画面が表示されます。



<トップ画面>



2 ユーザー名とpasswordを入力する

3 [OK] をクリックする

「モニター情報」画面が表示されます。(→次ページ)

お知らせ

- 出荷時のユーザー名、password の設定は、以下の通りです。
ユーザー名 : user1
password : 無し
- このページで使用するpassword は WEB 制御画面にアクセスするpassword です。(→ 64 ページ) 56 ページで設定した、プロジェクトに接続するためのpassword とは異なります。
- password を 3 回続けて間違えると、数分間ロックされます。
- お買い上げ時、または初期設定に戻したあとでは、password が設定されていません。適切なpassword を設定してください。
- password は、できるだけ推測されにくいものにしてください。
- password は定期的に変更してください。
- password を忘れてしまったときは、プロジェクトのワイヤレスメニューで [初期化] を実行し (→ 58 ページ)、WEB ブラウザの「password 変更」画面 (→ 64 ページ) で再度設定してください。
- 弊社およびその関連会社がお客様に対して直接password を照会することはございません。
直接問い合わせがありましても、password を答えないでください。
- WEB ブラウザによってはトップ画面が表示されないときがあります。再度 WEB ブラウザを起動するか、[CTRL] + [R] キーを押すなどして画面を更新してください。
- WEB ブラウザの設定がダイヤルアップになっている場合は、ダイヤルアップの設定を解除してください。
- WEB ブラウザの起動には時間がかかる場合があります。

WEB ブラウザで操作する (つづき)


モニター情報画面

現在のプロジェクトの状態を表示します。

他のページから移行するときは、メインメニュー（画面左側）の【モニター情報】をクリックしてください。

■ モニター情報

画面の【モニター情報】タブをクリックしてください。

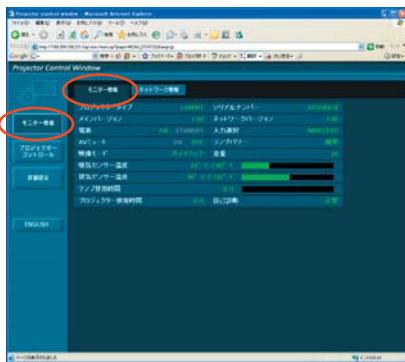

■ ネットワーク情報

画面の【ネットワーク情報】タブをクリックしてください。




【詳細表示】をクリックすると、送受信パケット情報の詳細表示画面に切り換ります。

お知らせ

モニター情報は、一定の間隔で更新されますが、Web ブラウザの【表示】→【最新の情報に更新】を押すと、現在の正確な情報を確認することができます。

モニター情報画面で「自己診断 エラー（詳細）」が表示された場合、その部分をクリックするとエラー内容が表示されます。

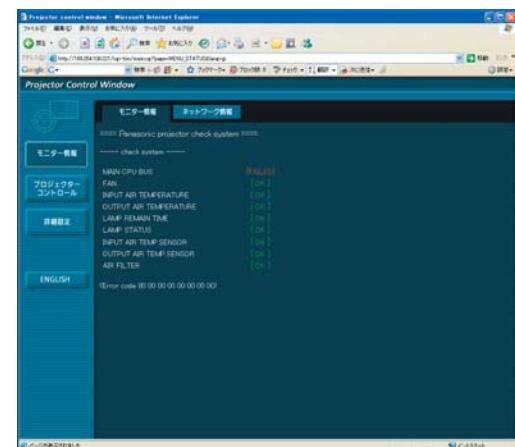

■ [FAILED] と表示されたとき

項目	説明
MAIN CPU BUS	マイコン回路に異常があります。販売店にご相談ください。
FAN	ファンやファン駆動回路に異常があります。販売店にご相談ください。
INPUT AIR TEMP. OUTPUT AIR TEMP.	吸気、または、ランプ周辺の温度が高くなっています。 ・暖房機器の近くなど、周辺温度の高い環境で使用している ・排気孔がふさがっている などの可能性があります。
LAMP REMAIN TIME	ランプ使用時間が所定の積算時間を越えており、ランプを交換する時期になっています。
LAMP STATUS	ランプ点灯に失敗しています。 光源ランプが冷えるまでしばらく待ってから電源を入れてください。
INPUT AIR TEMP.SENSOR	吸気温度感知用センサーに異常があります。販売店にご相談ください。
OUTPUT AIR TEMP.SENSOR	排気温度感知用センサーに異常があります。販売店にご相談ください。

WEB ブラウザで操作する (つづき)


プロジェクトコントロール画面

プロジェクトの各種設定を行うことができます。

他のページから移行するときは、メインメニューの [プロジェクトコントロール] をクリックしてください。


■ 基本制御画面

画面の [基本制御] タブをクリックしてください。

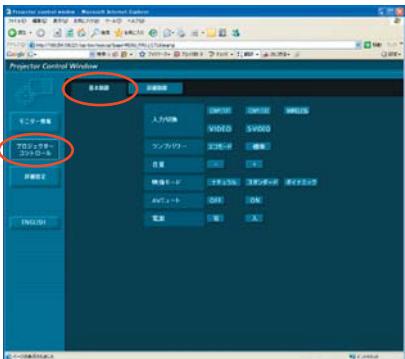

■ 詳細制御画面

画面の [詳細制御] タブをクリックしてください。

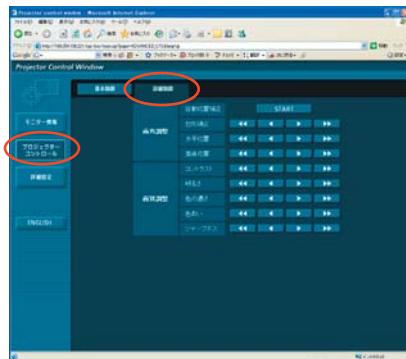

お知らせ

電源オン直後は、プロジェクターと接続できない場合があります。そのときは少し待ってから、再度接続してください。

WEB ブラウザで操作する (つづき)

詳細設定画面

[コンピュータの管理者 (Administrator)] の権限なしで接続する場合や、アクセスポイント経由 (インフラストラクチャー) で接続する場合に、プロジェクターに関するネットワークの詳細設定を行うことができます。

■ LAN 設定


1 メインメニューの [詳細設定] をクリックする

2 設定を変更したい項目にチェックを入れ、[Next] をクリックする

設定画面が表示され、現在の設定が表示されます。

- ・[Change] をクリックすると LAN 設定の変更ができます。
- ・[Back] をクリックすると元の画面に戻ります。


ここでの設定は、プロジェクターのネットワークメニューで、ネットワーク番号に [USER1] ~ [USER3] を選択して設定する内容と同じです。 (→ 53 ページ)

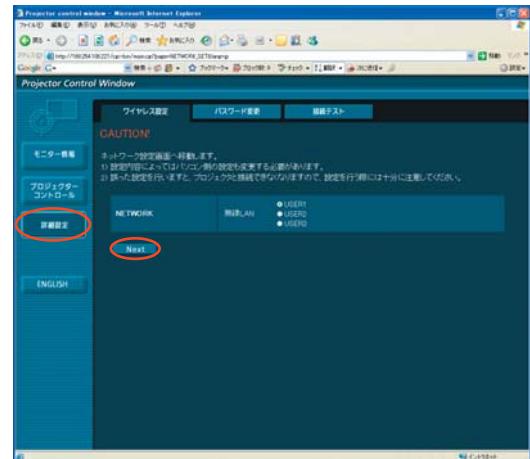

3 詳細を設定し、[Next] をクリックする


[Next] をクリックすると、次のページが表示され、詳細の設定ができます。

必要な項目の入力がすべて完了すると、入力内容の確認画面が表示されます。

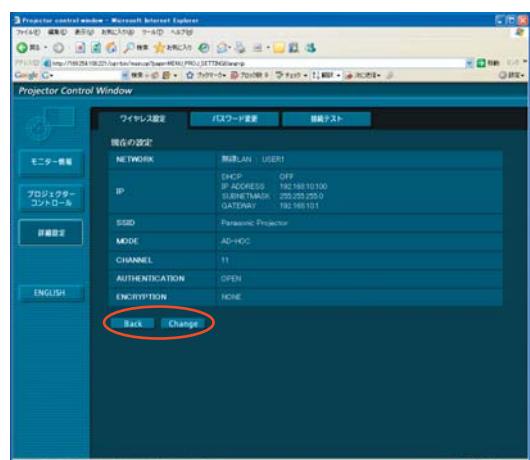

4 [Submit] をクリックする

設定した内容が登録されます。

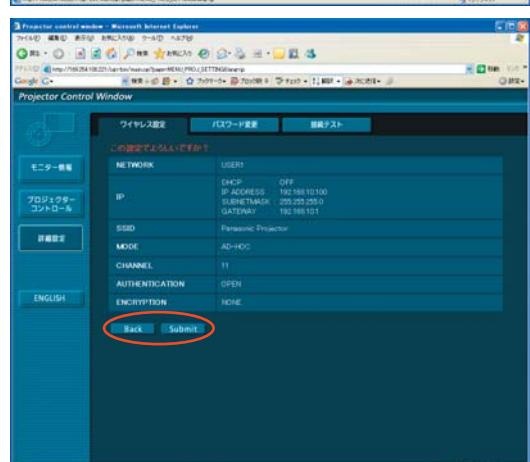

■ 登録された内容を有効にするには

プロジェクターのワイヤレスメニューで [ネットワーク] を選択し、[◀▶] ボタンを使ってここで設定を登録したネットワークを選択してください。

お知らせ

- ・映像／音声データは、[暗号化] を [無し] に設定した場合でも、あらかじめ全ネットワーク番号において AES^{*}暗号処理が施されていますので重要なデータは保護されます。 ※「用語解説」→ 67 ページ
- ・現在使用中の LAN 設定を変更した時、接続が途切れる場合があります。

WEB ブラウザで操作する (つづき)


■ パスワード設定

メインメニューの [詳細設定] → [パスワード変更] をクリックする

WEB 制御画面にアクセスする際のパスワードを設定します。
旧パスワードと新パスワードを入力します。
「確認（再入力）」欄に新パスワードを入力し、[OK] をクリックしてください。

お知らせ


半角英数（大文字／小文字）、記号を 16 文字まで入力できます。

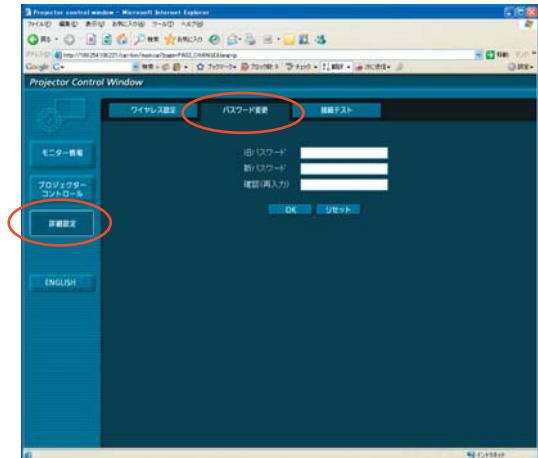

■ 接続テスト

目的のパソコンやアクセスポイントと接続可能かテストを行います。

[接続先の IP アドレス] 欄にテストを行う宛先を指定し、[Submit] をクリックしてください。

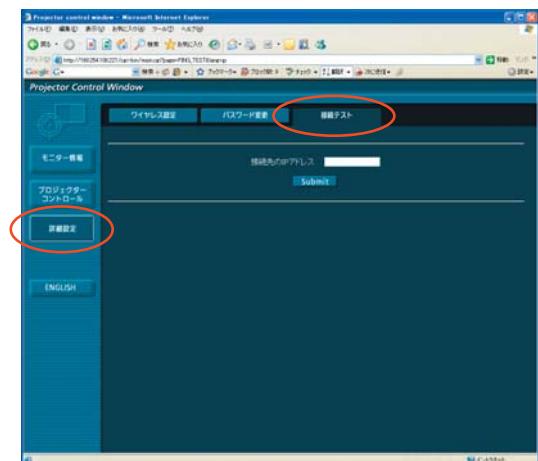

言語切り換え

WEB 制御画面の言語を切り替えます。

他のページから移行するときは、メインメニューの [English] [日本語] をクリックしてください。

ソフトウェアのアンインストール

Wireless Manager ME 5.0

デスクトップから、[スタート] → [すべてのプログラム] → [Panasonic Wireless Display] → [Wireless Manager mobile edition 5.0 の削除] を選択する
画面の指示に従ってアンインストールしてください。

用語解説

項目	用語	説明	ページ
一般的な接続の設定	LAN	Local Area Network の略。会社内など比較的狭い範囲のネットワークのことです。	10
	アクセスポイント	無線 LAN でコンピューターとネットワークを接続する電波中継機のことです。アクセスポイントに接続することで、アクセスポイントが接続されているネットワークにアクセスできるようになります。	23
	MAC アドレス	各ネットワークカードに固有の ID 番号。 全世界のネットワークカードには 1 枚 1 枚固有の番号が割り当てられており、これを元にカード間のデータの送受信が行われる。 IEEE が管理・割り当てをしているメーカー毎に固有な番号と、メーカーが独自に各カードに割り当てる番号の組み合わせによって表される。	23
	TCP/IP	Transmission Control Protocol / Internet Protocol の略。インターネットで使われる標準プロトコル。プロトコルとはコンピューター同士がデータ通信する際の規約、約束事のことです。	25
	IP アドレス	ネットワークでデータを配達する先にあたるアドレスのことです。IP (Internet Protocol) は、データを配達するためのプロトコルで、同一ネットワーク内で同じ IP アドレスを使用することはできません。	24 26 30 53
	DHCP	Dynamic Host Configuration Protocol の略。接続されている機器に自動的に IP アドレスを割り振る機能。DHCP サーバーの機能を持った機器が LAN 内にあれば接続されている機器に自動的に IP アドレスを割り振ります。	24 26 53
	サブネットマスク (Subnet Mask)	ネットワークでは、大きなネットワークをサブネットと呼ばれる複数の小さなネットワークに分割して管理する場合があります。その場合の IP アドレスを区切るための値のことをサブネットマスクといいます。	24 26 53
	ゲートウェイ (Gateway)	異種のネットワークを接続する中継点のことです。使用しているネットワークの規格と異なったネットワークに接続する場合などに使われる機器のことで、双方のネットワーク間のプロトコルの違いなどを調整して、他のネットワークとの接続を可能にします。	53
	ドメインネーム	ネットワークでデータを配達する先にあたる識別子のことです。数字の羅列である IP アドレスを扱いやすいアルファベット、数字、記号を使って置き換えた別名です。	30

用語解説（つづき）

項目	用語	説明	ページ
高度な接続の設定	AD_HOC	アクセスポイントを介さずにコンピューターどうしが直接通信を行なうモードのことです。	24 26 54
	INFRASTRUCTURE (インフラストラクチャーモード)	アクセスポイントを経由して接続するモードのことです。	23 54
	SSID	Service Set ID の略。無線 LAN では、通信したいアクセスポイントであるかどうかを区別するために SSID と呼ばれる識別コードを設定する必要があります。 一部メーカーの無線 LAN カードによっては、[ESSID] や [ネットワーク名] などと表示されている場合もあります。	24 26 54
	Open System (オープンシステム) ／オープン	公開鍵暗号を用いた無線認証方式のひとつです。	24 26 54
	Shared Key (共有キー)／ 共有	秘密鍵暗号を用いた無線認証方式のひとつで、WEP に設定した暗号キーを使って認証を行う方式です。 暗号化と復号化に同じ鍵を用いる暗号方式で「共有鍵暗号」「共通鍵暗号」とも呼ばれています。	24 26 54
	WPA-PSK WPA2-PSK	無線 LAN の暗号化方式の規格。WEP 方式よりセキュリティ強度が高く、ユーザ認証機能や、暗号キーを一定時間毎に自動的に変更する TKIP (暗号化プロトコル) などの機能を備えています。 また、この認証方式は、認証サーバーを必要としません。	54 55
	WEP	Wired Equivalent Privacy の略。通信するデータを暗号化する方式です。暗号キーを作成して通信する相手だけに知らせることで、第三者に通信データを解読されないようにします。	18 24 26 54 55
	TKIP	Temporal Key Integrity Protocol の略。暗号キーを一定時間ごとに変更するため、WEP よりもセキュリティ強度が高い暗号化プロトコルです。	54
	AES	米国商務省標準技術局 (NIST) によって選定作業が行われている、米国政府の次世代標準暗号化方式です。	18 54 55 63

困ったとき

もう一度次の点をお調べください。

プロジェクターとコンピューターが無線 LAN 接続できない

- **Wireless Manager ME 5.0 を起動していますか。**

プロジェクターに無線 LAN で映像を送信するには、コンピューター側で Wireless Manager ME 5.0 を起動する必要があります。

〈無線 LAN カードの設定エラーを検出したとき〉

- ①**無線 LAN カードは有効になっていますか。**

無線 LAN 内蔵タイプのコンピューターの場合、コンピューターによっては無線 LAN の電源が「オフ」に設定されている場合があります。「オフ」になっている場合は、「オン」にしてから Wireless Manager ME 5.0 を起動してください。「オン」、「オフ」の切り換え方法についてはご使用のコンピューターの取扱説明書をご覧ください。

- ②**無線 LAN カードは正しく認識されていますか。**

ご使用の無線 LAN カードが正しく認識されていない場合があります。Windows の [デバイスマネージャ] で正しく認識されているか確認してください。

[デバイスマネージャ] の [ネットワークアダプタ] の欄に [?] マークが表示されている場合は、インストールが正常に終了していないことが考えられます。ご使用の無線 LAN カードの取扱説明書を参照し再度ドライバーをインストールすることをお勧めします。

■ [デバイスマネージャ] の表示方法

[スタート] → [コントロールパネル] → [パフォーマンスとメンテナンス] → [システム] を選ぶと、[システムのプロパティ] ダイアログボックスが表示されます。[ハードウェア] タブをクリックして [デバイスマネージャ] をクリックしてください。

- ③**無線 LAN カードのドライバーのアップデートを行うことで簡単接続が動作するようになる場合があります。**

(ドライバーのアップデートに関しては、ご使用の無線 LAN カードのメーカーにお問い合わせください。)

困ったとき（つづき）

プロジェクターとコンピューターが無線 LAN 接続できない（つづき）

〈ネットワークブリッジ設定を検出したとき〉

ネットワークブリッジが設定されていませんか。

Windows XP、Windows Vista をご使用の場合、ネットワークブリッジが設定されている場合があります。（ネットワークブリッジは、Windows XP、Windows Vista の機能です。）

ネットワークブリッジが設定されていると、無線 LAN 接続ができません。ネットワークブリッジを使用することがなく、不要な場合は、ネットワークブリッジを削除してください。

■ネットワークブリッジの有無の確認方法（Windows XP）

[スタート] メニューから [接続] を選択し、[すべての接続の表示] をクリックする。[ネットワーク接続] ダイアログボックスに [ネットワークブリッジ] が表示されていることを確認する。下記の①または②のどちらかを行ってください。

①ネットワークブリッジの設定の変更方法

1. [スタート] メニューから [接続] を選択して [すべての接続の表示] をクリックする
2. [ネットワークブリッジ] を右クリックし [プロパティ] をクリックする
3. [ネットワークブリッジのプロパティ] ダイアログボックスで [ワイヤレスネットワーク接続] のチェックを外す（チェックが入っていない場合は手順 4 に進んでください。）
4. [ネットワークブリッジのプロパティ] ダイアログボックスで [インターネットプロトコル (TCP/IP)] の [プロパティ] をクリックする
5. [インターネットプロトコル (TCP/IP) のプロパティ] ダイアログボックスの [代替の構成] タブをクリックする
6. [ユーザー構成] をチェックして [IP アドレス]、[サブネットマスク] を以下のように設定する
IP アドレス : 10. 10. 11. 101
サブネットマスク : 255. 255. 0. 0
(上記 IP アドレスを LAN 環境で使用中の場合は、クラス A 内で適宜設定ください。詳細はネットワーク管理者にご確認ください。)
7. [OK] → [閉じる] をクリックする
8. [ネットワーク接続] ダイアログボックスを終了する

②ネットワークブリッジの削除方法

1. [スタート] メニューから [接続] を選択し、[すべての接続の表示] をクリックする
2. [ネットワークブリッジ] を右クリックし、[削除] をクリックする

■ネットワークブリッジの有無の確認方法（Windows Vista）

[スタート] メニューから [コントロールパネル] を選択し、[ネットワークと共有センター] をダブルクリックする。[ネットワークと共有センター] ダイアログボックスに [ネットワーク接続の管理] をクリックする。[ネットワーク接続] ダイアログボックスに [ネットワークブリッジ] が表示されていることを確認する。

下記の①または②のどちらかを行ってください。

①ネットワークブリッジの設定の変更方法

1. [スタート] メニューから [コントロールパネル] を選択し、[ネットワークと共有センター] をダブルクリックする
2. [ネットワークと共有センター] ダイアログボックスに [ネットワーク接続の管理] をクリックする
3. [ネットワークブリッジ] を右クリックし [プロパティ] をクリックする
4. [ユーザーアカウント制御] ダイアログボックスで [続行] をクリックする
5. [ネットワークブリッジのプロパティ] ダイアログボックスで [ワイヤレスネットワーク接続] のチェックを外す（チェックが入っていない場合は手順 6 に進んでください。）
6. [ネットワークブリッジのプロパティ] ダイアログボックスで [インターネットプロトコルバージョン 4(TCP/IPv4)] の [プロパティ] をクリックする
7. [インターネットプロトコルバージョン 4(TCP/IPv4) のプロパティ] ダイアログボックスの [代替の構成] タブをクリックする
8. [ユーザー構成] をチェックして [IP アドレス]、[サブネットマスク] を以下のように設定する
IP アドレス : 10. 10. 11. 101
サブネットマスク : 255. 255. 0. 0
(上記 IP アドレスを LAN 環境で使用中の場合は、クラス A 内で適宜設定ください。詳細はネットワーク管理者にご確認ください。)
9. [OK] → [閉じる] をクリックする
10. [ネットワーク接続の管理] ダイアログボックスを終了する
11. [ネットワークと共有センター] ダイアログボックスを終了する

②ネットワークブリッジの削除方法

1. [スタート] メニューから [コントロールパネル] を選択し、[ネットワークと共有センター] をダブルクリックする
2. [ネットワークと共有センター] ダイアログボックスで [ネットワーク接続の管理] をクリックする
3. [ネットワークブリッジ] を右クリックし [削除] をクリックする
4. [接続の削除の確認] ダイアログボックスで [はい] をクリックする
5. [ユーザーアカウント制御] ダイアログボックスで [続行] をクリックする

困ったとき（つづき）

プロジェクターとコンピューターが無線 LAN 接続できない（つづき）

〈Windows Firewall を検出したとき〉

● Windows XP の場合

Windows XP のファイアウォールは無効になっていますか。

無線 LAN 接続するためには、Windows XP のファイアウォールは無効になっている必要があります。

■ Windows XP のファイアウォールを無効にする方法

1. [スタート] → [コントロールパネル] → [ネットワークとインターネット接続] → [ネットワーク接続] の順にクリックする
2. [ワイヤレスネットワーク接続] を右クリックし、メニューから [プロパティ] をクリックする
3. [詳細設定] タブの [インターネット接続ファイアウォール] のチェックボックスをオフにする

● Windows XP SP2 の場合

Windows XP SP2 の [コントロールパネル] → [セキュリティセンター] → [Windows ファイアウォール] → [例外] タブに、本ソフトが登録されていますか。

ファイアウォールの例外アプリケーションリストに Wireless Manager ME 5.0 を登録してください。

■ 登録方法

1. [スタート] → [コントロールパネル] をクリックする
2. [コントロールパネル] 画面が表示されたら [セキュリティセンター] → [Windows ファイアウォール] をクリックする
3. [Windows ファイアウォール] 画面が表示されたら、[例外] タブ → [プログラムの追加] を順にクリックする
4. [プログラムの追加] 画面が表示されたら、[Wireless Manager mobile edition 5.0 (WM.exe)] をクリックする
[Wireless Manager mobile edition 5.0 (WM.exe)] が [プログラム] にない場合、[参照] をクリックして [WM.exe] を選択します
5. [プログラムおよびサービス] の欄に [Wireless Manager mobile edition 5.0] が表示される
6. [Wireless Manager mobile edition 5.0] をダブルクリックし、[プログラムの編集] 画面を開く
7. 画面左下の [スコープの変更] をクリックする
8. [スコープの変更] 画面が表示されたら接続を許可したいネットワーク [任意のコンピュータ（インターネット上のコンピュータを含む）] から選択する
9. [OK] をクリックする
10. [プログラムの編集] 画面の [OK] をクリックする
11. [Windows ファイアウォール] 画面の [OK] をクリックする
Wireless Manager ME 5.0 のファイアウォールが解除されます

● Windows Vista の場合

[スタート] → [コントロールパネル] → [Windows ファイアウォール] → [Windows ファイアウォールによるプログラムの許可] → [例外] タブに、本ソフトが登録されていますか。

ファイアウォールの例外アプリケーションリストに Wireless Manager ME 5.0 を登録してください。

■ 登録方法

1. [スタート] → [コントロールパネル] をクリックする
2. [コントロールパネル] 画面が表示されたら [Windows ファイアウォール] をダブルクリックする
3. [Windows ファイアウォール] ダイアログボックスで [Windows ファイアウォールによるプログラムの許可] をクリックする
4. [ユーザーーアカウント制御] ダイアログボックスで [続行] をクリックする
5. [Windows ファイアウォール] 画面が表示されたら、[例外] タブ → [プログラムの追加] を順にクリックする
6. [プログラムの追加] 画面が表示されたら、[Wireless Manager mobile edition 5.0] をクリックする
[Wireless Manager mobile edition 5.0] が [プログラム] にない場合、[参照] をクリックして [WM.exe] を選択します
7. [プログラムまたはポート] の欄に [Wireless Manager mobile edition 5.0] が表示される
8. [Wireless Manager mobile edition 5.0] をダブルクリックし、[プログラムの編集] 画面を開く
9. 画面左下の [スコープの変更] をクリックする
10. [スコープの変更] 画面が表示されたら接続を許可したいネットワーク [任意のコンピュータ（インターネット上のコンピュータを含む）] から選択する
11. [OK] をクリックする
12. [プログラムの編集] 画面の [OK] をクリックする
13. [Windows ファイアウォール] 画面の [OK] をクリックする
14. Wireless Manager ME 5.0 のファイアウォールが解除されます

困ったとき（つづき）

プロジェクターとコンピューターが無線 LAN 接続できない（つづき）

〈その他の Firewall を検出したとき〉

ファイアウォール機能を備えたアプリケーションソフトウェアがインストールされていませんか。

ファイアウォール機能を備えたアプリケーションソフトウェアがインストールされていると、[プロジェクターを検索しています] のままで接続できない場合があります。

(起動していない場合でも、インストールされているだけでファイアウォール機能を発揮する場合もあります。)

この場合、無線 LAN 接続を行うためには、ファイアウォールの設定変更を行う必要があります。ファイアウォールの設定方法については、各アプリケーションソフトウェアの取扱説明書をご覧ください。

〈[コンピューターの管理者（Administrator）] の権限がないとき〉

- [コンピューターの管理者（Administrator）] の権限がないユーザーは、[GUEST] でログオンした場合は、簡単接続（S-MAP、ネットワーク番号 [1] ~ [4]）はできません。無線 LAN 接続する必要がある場合は、ネットワーク番号 [USER1] ~ [USER3] (ユーザー) を使用してください。ネットワーク番号 [USER1] ~ [USER3] (ユーザー) で接続する場合の設定方法は、53 ~ 55 ページを参照ください。
- 「コンピューターの管理者の権限がない場合の接続方法」で「ワイヤレスネットワーク」タブが表示されない場合は、以下の設定を行ってください。

1. [スタート] → [コントロールパネル] → [パフォーマンスとメンテナンス] → [管理ツール] → [サービス] をクリックする
「サービス」ウィンドウが表示されます
2. 一覧から [Wireless Zero Configuration] をさがす
3. [状態] が空欄になっている場合、右クリックで「プロパティ」を開く
4. [サービスの状態] の [開始] をクリックする
 - ・[サービスの状態] の [開始] ボタンがクリックできない場合（グレーアウトの状態）は、[スタートアップの種類] が [手動] または [自動] に設定されているか確認してください
5. [OK] をクリックする
[状態] に [開始] と表示されます
6. 画面を閉じる

〈ネットワークの設定エラー〉

[USER1] ~ [USER3] (ユーザー) で接続する場合、プロジェクターのワイヤレスメニューの設定が正しいか確認してください。（→ 53 ページ）

困ったとき（つづき）

無線 LAN 接続が切れてしまう
• ライブが解除となった場合や接続が切断された場合は、ランチャーから再度接続処理を行ってください。それでも LAN 接続できない場合は、プロジェクターの電源を切り、ファンクーリングが終了した後（本体の電源モニターが橙色から赤色に変わった後）に電源を入れ、再度ランチャーから接続処理を行ってください。（→ 14 ページ）
マルチライブモード中、接続が解除される
• 本機にインテル Centrino モバイルテクノロジ（無線 LAN）搭載のコンピューターを接続した場合、そのバージョンによっては、マルチライブモードが解除される場合があります。その場合は、Wireless Manager ME 5.0 のランチャーから、再度接続を行ってください。（→ 33 ページ）
IEEE802.11g で接続できない
• IEEE802.11b、IEEE802.11g 対応の無線 LAN アダプターが混在するような環境では IEEE802.11b で接続される場合があります。 • 使用環境（場所、電波状況、距離など）によっては IEEE802.11b で接続される場合があります。 • 無線 LAN のアダプターによっては、“AD HOC” 接続では IEEE802.11b での接続しかサポートしていないものがあります。
転送速度が遅くなった
• 使用環境（場所、電波状況、距離など）によっては、遅くなることがあります。 • コンピューターの無線 LAN アンテナの近くに、金属などの導電体を配置すると転送速度が遅くなることがあります。 • WEP の設定を行うと、画像データを変換するため、転送時間がかかります。
画像表示やアニメーションの再生が遅い、スムーズでない
• コンピューター CPU の速度が遅くありませんか。（→ 11 ページ） ライブモードはコンピューター CPU 性能に大きく依存します。 • 周囲で無線通信が行われている場合は影響を受ける場合があります。 • <オプション>画面の【画質の設定】で【高画質】を選択している場合（→ 49 ページ）には、画面表示が遅くなることがあります。 • Wireless Manager ME 5.0 を起動する前に、Microsoft PowerPoint または Windows Media Player を起動していませんか。 上記アプリケーションは、Wireless Manager ME 5.0 の後に起動してください。 • [コンピュータの管理者（Administrator）] の権限がないと速度が著しく低下することがあります。 • 他のアプリケーションを同時に起動している場合、遅くなることがあります。
DVD や MPEG2 のコンテンツがコンピューター上で再生できない
Wireless Manager ME 5.0 を起動している時は、下記の制限があります。 • DVD、MPEG2 の再生はできません。 • 3D 系のソフトウェアを使用した場合、ソフトウェアの性能が低下したり、描画されなかったり等、正常に動作しない場合があります。 Wireless Manager ME 5.0 を終了し、RGB ケーブル接続でご利用ください。

困ったとき（つづき）

コンピューター操作と実際の投写映像にタイムラグがある
• Wireless Manager ME 5.0 はコンピューターの画面を取り込んで圧縮してからプロジェクターに送信します。またプロジェクター側では受信したデータを解凍してから投写します。この処理時間と無線 LAN の環境によって遅延時間が発生します。ご使用のコンピューターの性能によっても遅延時間に差がでます。
ライブモードでプロジェクターからコンピューターの音声が出ない
• Wireless Manager ME 5.0 の<オプション>画面 - [送信設定] 項目の「[ライブモードの設定]」から「[ライブモード時に映像と一緒に音声も出力させる]」にチェックが入っているかご確認ください。（→ 49 ページ） • ライブモードを開始する前に、Player (Windows Media Player、Real Player、Quick Time など) を起動していませんか。 上記アプリケーションは、ライブモードを開始後に起動してください。
複数台ライブ／複数台マルチライブで、自分がどのプロジェクターに接続しているのかわからない
• ランチャーの [] にカーソルを持っていくと、接続しているプロジェクターのプロジェクターナンバー、ID、状態がポップアップで表示されます。
表示スタイルを変更したい
• リモコンの「[マルチライブ]」ボタンを押すと、スタイルが切り替わります。
Wireless Manager ME 5.0 の色表示が正しくなく、文字が読みづらい
• [スタート] → [コントロールパネル] → [デスクトップの表示とテーマ] → [画面] をクリックしてください。さらに、[画面のプロパティ] 画面の「[設定]」タブを開き、「[画面の色]」を「[16 ビット]」以上に設定してください。
ライブモード時、スクリーンセーバーが正常に表示されない
• スクリーンセーバーの種類によって正常に表示できない場合があります。 Wireless Manager ME 5.0 の<オプション>画面の「[ライブモードの設定]」で「[スクリーンセーバーを無効にする]」にチェックを入れてください。（→ 49 ページ）
インターネットをしながら 無線 LAN 接続を行いたい
• インターネット接続が可能な無線 LAN 環境がある場合は、この無線 LAN にプロジェクターを組み込むことによりインターネット接続、無線 LAN 接続の併用が可能となります。（→ 23 ページ） • 有線 LAN (イーサネット) でのインターネット接続環境がある場合は、有線 LAN でのインターネット接続、無線 LAN 接続の併用が可能です。
WEB 制御画面が表示されない
＜簡単接続の場合＞ • ご使用の WEB ブラウザが Internet Explorer 以外の場合、プロキシ設定を手動で解除する必要があります。 ＜ [USER] 接続の場合＞ • ご使用の WEB ブラウザのプロキシ設定を手動で解除してください。

困ったとき（つづき）

Windows Vista で WindowsMediaPlayer11 を使用すると、ライブモード中、音声が途切れる。

- Windows MediaPlayer 11 を使用する場合、他のソフトウェアはできるだけ終了させてください。
それでも、音声が途切れる場合は、他のプレーヤーをご使用ください。

Windows Vista で Wireless Manager ME 5.0 を使用すると、ランチャーが投写される。

- Windows Vista にインストールしてご使用になる場合の制限です。

「Aero」の設定が解除される。

- Wireless Manager ME 5.0 を起動すると「Aero」の設定が解除される制限です。

商標について

- Microsoft とそのロゴ、Windows、Windows® XP、Windows Vista®、Windows Media、PowerPoint は、米国 Microsoft Corporation の、米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- インテル、Pentium および Centrino は、アメリカ合衆国およびその他の国におけるインテル コーポレーションまたはその子会社の商標または登録商標です。
- その他、この説明書に記載されている各種名称・会社名・商品名などは各社の商標または登録商標です。なお、本文中では ® や TM マークは明記していません。

ご注意

- 本製品のソフトウェアおよびマニュアルの一部または全部を無断で使用、複製することはできません。
- 本製品のソフトウェアおよびマニュアルを運用した結果の影響については、いっさい責任を負いかねますのでご了承ください。
- 本製品のソフトウェアの仕様、およびマニュアルに記載されている事柄は、将来予告なしに変更することがあります。

パナソニックプロジェクターサポートセンター

ワイヤレスの設定や操作でご不明なことがございましたら
なんなりとお問い合わせください。

お電話の方はこちら **0120-872601** 受付時間：月～金（祝日と弊社休業日を除く）

9:00～12:00 13:00～17:00

URL: <http://panasonic.biz/projector/>

※書面や電話／FAX を使用しお答えする場合や、返事をさしあげるお時間を頂くこともあります。

※お電話頂く際には、番号をお確かめの上、お間違えのないようお掛けください。

ご相談窓口における個人情報のお取り扱いについて

松下電器産業株式会社および関係会社（以下「当社」）は、お客様の個人情報やご相談内容をご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、折り返し電話をさせていただくときのために、ナンバーディスプレイを採用している場合があります。当社は、お客様の個人情報を、適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。お問い合わせはご相談された窓口にご連絡ください。

松下電器産業株式会社
システム事業グループ
〒571-8503 大阪府門真市松葉町2番15号

TQBH0193(J)
S0308-2058C