



取扱説明書 操作・設定編

ネットワークカメラ


品番 WV-S2500シリーズ
WV-S2100シリーズ
WV-S1500シリーズ
WV-S1100シリーズ

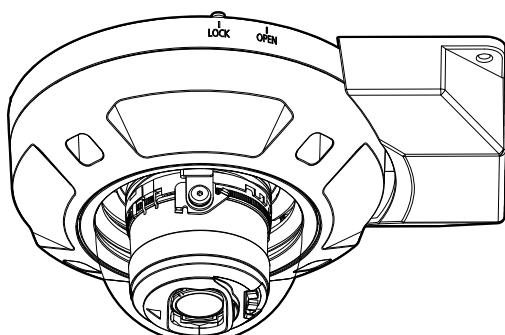


WV-S2536LNJ

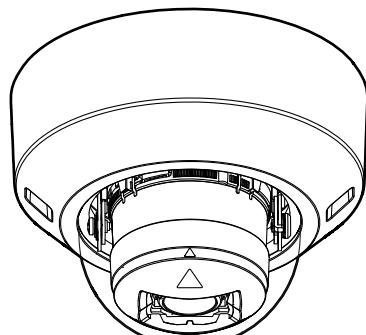

WV-S2136LJ

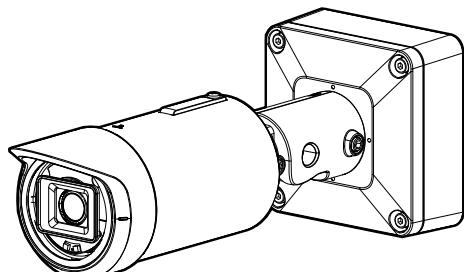

WV-S1536LNJ

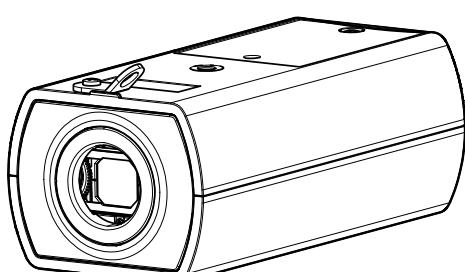

WV-S1136J

- 本書では、品番の一部を省略している場合があります。
- 本書は、WV-S2500シリーズ (WV-S2536LTNJ, WV-S2536LNJ)、WV-S2100シリーズ (WV-S2136LJ, WV-S2135, WV-S2116LD, WV-S2116L, WV-S2115)、WV-S1500シリーズ (WV-S1536LTNJ, WV-S1536LNJ, WV-S1516LN, WV-S1516LDN, WV-S1515L)、WV-S1100シリーズ (WV-S1136J, WV-S1135V, WV-S1116D, WV-S1116, WV-S1115V) の取扱説明書です。

micro
SD™
XC

はじめに

取扱説明書について

本機の取扱説明書は以下の3部構成になっています。

- 取扱説明書 操作設定編（本書）：本機を動かすソフトウェアの操作や設定方法について記載されています。
- 取扱説明書 基本編：本機の使用上のお願い、各部の名前、詳細仕様について記載しています。
- 取扱説明書 設置編：本機の安全上のご注意、設置上のお願い、設置方法について記載しています。

本書で使用しているカメラの画面は、WV-S2136LJを代表として記載しています。お使いの機種によっては、説明の画面とカメラの画面が異なる場合があります。

本書でブラウザを使ったカメラの操作、設定を説明しますが、カメラ設定は、i-PRO設定ツール(iCT)の利用を推奨しています。i-PRO設定ツール(iCT)を使うことで、最大1024台のカメラを同時に設定可能で、効率的にカメラの設定を行うことができます。i-PRO設定ツール(iCT)は以下よりダウンロードできます。

https://biz.panasonic.com/jp-ja/products-services_security_tools_ict

お知らせ

- 本書内で使用している「<管理番号：Cxxxx>」は、以下の弊社のサポートウェブサイト内で該当する情報を検索する際に使用する番号です。
https://biz.panasonic.com/jp-ja/products-services_security_support_technical-information
- Microsoft Corporationのガイドラインに従って画面写真を使用しています。
- 本書ではGoogle Chrome 日本語版使用時の操作を代表として記載しています。対応するウェブブラウザの動作確認については、弊社のサポートウェブサイト<管理番号：C0132>を参照してください。
- 管理者登録時のブラウザの言語設定により、ストリームに関する設定項目の一部の初期設定が以下のようにになります。

設定項目	ブラウザーの言語設定	
	日本語以外	日本語
配信モード	可変ビットレート	フレームレート指定
画質	3	標準
ストリーム(1) -1クライアントあたり のビットレート	WV-S2536LTNJ/ WV-S2536LNJ/ WV-S2136LJ/ WV-S2135/ WV-S1536LTNJ/ WV-S1536LNJ/ WV-S1136J/ WV-S1135V 初期設定：6144 kbps * WV-S2116LD/ WV-S2116L/ WV-S2115/ WV-S1516LN/ WV-S1516LDN/ WV-S1515L/ WV-S1116D/ WV-S1116/ WV-S1115V 初期設定：4096 kbps *	WV-S2536LTNJ/ WV-S2536LNJ/ WV-S2136LJ/ WV-S2135/ WV-S1536LTNJ/ WV-S1536LNJ/ WV-S1136J/ WV-S1135V 初期設定：3072 kbps * WV-S2116LD/ WV-S2116L/ WV-S2115/ WV-S1516LN/ WV-S1516LDN/ WV-S1515L/ WV-S1116D/ WV-S1116/ WV-S1115V 初期設定：2048 kbps *

設定項目	ブラウザーの言語設定	
	日本語以外	日本語
ストリーム(1) -スマートVIQS	On(Low)	Off
ストリーム(2) -1クライアントあたり のビットレート	初期設定：4096 kbps *	初期設定：2048 kbps *
ストリーム(3) -1クライアントあたり のビットレート	初期設定：1536 kbps *	初期設定：768 kbps *
ストリーム(4) -1クライアントあたり のビットレート	初期設定：1536 kbps *	初期設定：768 kbps *
ストリーム(1)～スト リーム(4) -リフレッシュ間隔	初期設定：2秒	初期設定：1秒

記号について

本書では、機種によって使用が制限される機能には、以下の記号を使って使用できる機種を示しています。本記号が使用されていない機能については、全機種が対応しています。

記号	使用できる機種	記号	使用できる機種
S113x	WV-S1136J、 WV-S1135V	S11x5V	WV-S1135V、 WV-S1115V
S2x36L	WV-S2136LJ、 WV-S2536LNJ、 WV-S2536LTNJ	S111x	WV-S1116、 WV-S1116D、 WV-S1115V
S1536L	WV-S1536LNJ、 WV-S1536LTNJ	S151x	WV-S1516LN、 WV-S1516LDN、 WV-S1515L
S21x5	WV-S2135、 WV-S2115	S11x6	WV-S1136J、 WV-S1116、 WV-S1116D
S2116L	WV-S2116L、 WV-S2116LD	S1516L	WV-S1516LN、 WV-S1516LDN

略称について

このドキュメントでは以下の略称を使用しています。

Microsoft Windows 10日本語版をWindows 10と表記しています。

Microsoft Windows 8.1日本語版をWindows 8.1と表記しています。

microSDXC/microSDHC/microSDメモリーカードをSDカードまたはSDメモリーカードと表記しています。

Universal Plug and PlayをUPnP™またはUPnPと表記しています。

管理者登録について

カメラへの初回アクセス時（本機を初期化したときにも表示されます）に管理者登録画面が表示されます。管理者のユーザー名、パスワードを定めて、間違いないように入力してください。以降のログインで使用します。



[ユーザー名 (1~32文字)]

管理者のユーザー名を入力します。

入力可能文字数：1~32文字

入力不可文字：全角、半角記号「"」「&」「:」「;」「¥」

[パスワード(8~32文字)] / [パスワード確認]

管理者のパスワードを入力します。

入力可能文字数：8~32文字

入力不可文字：全角、半角記号「"」「&」

お知らせ

- ・ 大文字、小文字を区別して入力してください。
- ・ パスワードは英字大文字、英字小文字、数字、記号のうち3種類以上を使用してください。
- ・ パスワードはユーザー名を含まないように設定してください。

重要

- ・ 設定したユーザー名、パスワードが分からなくなったりした場合、カメラの初期化が必要です。カメラを初期化するとすべての設定が消去されますので、ユーザー名、パスワードは第三者の目に触れないよう大切に保管してください。初期化の方法については、取扱説明書 基本編の「各部の名前」を参照してください。
- ・ パスワードは定期的に変更してください。
- ・ 他のカメラや機器などのパスワードを使い回さない。

管理者のユーザー名、パスワードを登録完了後に登録完了画面が表示され、10秒後に自動でカメラに再接続します。自動で戻らない場合、「ここ」をクリックしてください。

再接続すると認証画面が表示されますので、登録したユーザー名、パスワードを入力してご使用ください。

管理者登録を完了しました。

10秒後に自動でカメラに再接続します。

自動で戻らない場合、**ここ**をクリックしてください。

もくじ

1 操作	10
1.1 PCから画像を見る	10
1.1.1 1台のカメラの画像を見る	10
1.1.2 ライブ画ページについて	13
1.1.3 複数台のカメラの画像を見る	18
1.2 携帯端末・タブレット端末から画像を見る	20
1.2.1 携帯端末（スマートフォンなど）から画像を見る	20
1.2.2 タブレット端末から画像を見る	24
1.3 手動でSDメモリーカードに画像を保存する S11x6 S1516L S1536L S2116L S2x36L	29
1.4 アラーム発生時の動作について	30
1.4.1 アラームの種類について	30
1.4.2 アラーム発生時の動作について	30
1.5 ログリストを表示する S11x6 S1516L S1536L S2116L S2x36L	32
1.6 SDメモリーカードの画像を再生する S11x6 S1516L S1536L S2116L S2x36L	36
1.6.1 SDメモリーカードに保存されている「JPEG(1)」／「JPEG(2)」の画像を再生する場合	36
1.6.2 SDメモリーカードに保存されている「ストリーム(1)」／「ストリーム(2)」／「ストリーム(3)」／「ストリーム(4)」の画像を再生する場合	38
2 設定	41
2.1 ネットワークセキュリティについて	41
2.1.1 本機に装備されているセキュリティ機能	41
2.2 PCから設定メニューを表示する	42
2.2.1 表示のしかた	42
2.2.2 操作のしかた	42
2.2.3 設定メニューの画面について	43
2.3 機能拡張ソフトウェアの管理、スケジュール設定を行う【機能拡張ソフトウェア】	46
2.3.1 機能拡張ソフトウェアのインストール、アンインストール、バージョンアップを行う【ソフトウェア管理】	46
2.3.2 機能拡張ソフトウェアのスケジュールを設定する【動作スケジュール】	50
2.3.3 機能拡張ソフトウェアの「管理ログ」を確認する【管理ログ】	51
2.4 かんたん設定を使用する【かんたん設定】	52
2.4.1 インターネット公開を設定する【インターネット】	52
2.4.2 イベント動作を設定する【イベント動作】	54
2.4.2.1 スケジュール／アラームを設定する（イベント種別設定画面）	56
2.4.2.2 アラーム：端子および動作検知を設定する（アラーム設定画面）	57
2.4.2.3 アラーム：アラーム種別を設定する（アラーム種別設定画面） S11x6 S1516L S1536L S2116L S2x36L	59

2.4.2.4	アラーム：録画条件の詳細を設定する S11x6 S1516L S1536L S2116L S2x36L	60
2.4.2.5	アラーム：出力端子を設定する S11x6 S1516L S1536L S2116L S2x36L	61
2.4.2.6	アラーム：メール通知およびメールサーバーを設定する	62
2.4.2.7	スケジュール：SD録画を設定する（スケジュール種別設定画面） S11x6 S1516L S1536L S2116L S2x36L	64
2.4.2.8	スケジュール：SD録画を設定する（動画録画設定画面） S11x6 S1516L S1536L S2116L S2x36L	64
2.5	本機の基本設定を行う [基本]	67
2.5.1	基本設定を行う [基本]	67
2.5.2	SDメモリーカードを設定する [SDメモリーカード] S11x6 S1516L S1536L S2116L S2x36L	72
2.5.3	改ざん検出を設定する [改ざん検出]	81
2.5.4	改ざん検出の設定方法	83
2.5.4.1	CRT鍵（暗号化キー）の生成のしかた	83
2.5.4.2	署名リクエスト（CSR）の生成のしかた	84
2.5.4.3	認証機関で発行された証明書のインストールのしかた	85
2.5.4.4	改ざん検出の設定のしかた	86
2.5.5	オーバーレイ画像を設定する [オーバーレイ画像]	87
2.6	画像・音声に関する設定を行う [映像／音声]	91
2.6.1	撮像モードを設定する [映像]	91
2.6.2	JPEG画像を設定する [映像]	91
2.6.3	ストリームに関する設定を行う [映像]	93
2.6.4	画質調整、ズーム／フォーカス、プライバシーゾーン、VIQS、レンズ歪み補正を設定する [画質]	100
2.6.4.1	画質の調整を行う（画質調整画面）	101
2.6.4.2	マスクエリアを設定する	111
2.6.4.3	ズーム／フォーカスを調整する S21x5 S2116L S2x36L S151x S1536L	114
2.6.4.4	バックフォーカスを調整する S11x6	117
2.6.4.5	EX光学ズームで画角を調節する S113x S111x	119
2.6.4.6	プライバシーゾーンを設定する（プライバシーゾーン設定画面）	120
2.6.4.7	VIQSを設定する	121
2.6.4.8	VIQSエリアを設定する	122
2.6.4.9	レンズ歪み補正を設定する	124
2.6.5	音声を設定する [音声] (WV-S1515L以外)	125
2.7	マルチスクリーンを設定する [マルチスクリーン]	128
2.8	アラーム設定を行う [アラーム]	130
2.8.1	アラーム動作に関する設定を行う [アラーム]	130

2.8.2	出力端子に関する設定を行う [アラーム] S11x6 S1536L S1516L S2x36L S2116L	132
2.8.3	AUX名称を変更する [アラーム] S11x6 S1536L S1516L S2x36L S2116L	134
2.8.4	アラーム連動動作に関する設定を行う [アラーム]	134
2.8.4.1	アラーム発生時のメール送信に関する設定を行う	135
2.8.4.2	アラーム発生時のSDメモリーカードへの録画に関する設定を行う S11x6 S1536L S1516L S2x36L S2116L	135
2.8.4.3	アラーム発生時の独自アラーム通知に関する設定を行う	135
2.8.4.4	アラーム発生時のHTTPアラーム通知に関する設定を行う	135
2.8.4.5	アラーム発生時のSNMP送信に関する設定を行う	135
2.8.5	動作検知の設定を行う [動作検知エリア]	136
2.8.6	動作検知エリアを設定する [動作検知エリア]	139
2.8.7	妨害検知の設定を行う [妨害検知エリア]	141
2.8.8	妨害検知エリアを設定する [妨害検知エリア]	143
2.8.9	音検知に関する設定を行う [音検知] (WV-S1515L以外)	145
2.8.10	アラーム通知に関する設定を行う [通知]	147
2.8.10.1	独自アラーム通知について設定する	147
2.8.10.2	HTTPアラーム通知について設定する	148
2.9	認証を設定する [ユーザー管理]	150
2.9.1	ユーザー認証を設定する [ユーザー認証]	150
2.9.2	ホスト認証を設定する [ホスト認証]	152
2.9.3	IEEE 802.1Xを設定する [IEEE 802.1X]	153
2.9.4	データ暗号を設定する [データ暗号]	157
2.10	ネットワークの設定 [ネットワーク]	159
2.10.1	ネットワークを設定する [ネットワーク]	159
2.10.2	ネットワークの詳細設定を行う [アドバンス]	163
2.10.2.1	メール送信について設定する	163
2.10.2.2	NTPサーバーを設定する	166
2.10.2.3	UPnPを設定する	167
2.10.2.4	HTTPSを設定する	168
2.10.2.5	DDNSを設定する	170
2.10.2.6	SNMPを設定する	170
2.10.2.7	QoSを設定する	175
2.10.2.8	SRTPを設定する	176
2.10.3	HTTPSの設定方法	177
2.10.3.1	HTTPSアクセスする時に使用する証明書の選択	178
2.10.3.2	ルート証明書の取得	179
2.10.3.3	HTTPSの接続設定	184
2.10.3.4	CRT鍵 (SSL暗号化キー) の生成のしかた	185
2.10.3.5	署名リクエスト (CSR) の生成のしかた	186

2.10.3.6 CA証明書のインストールのしかた	187
2.10.4 HTTPSでカメラにアクセスする（プリインストール証明書選択時）	189
2.10.4.1 hostsファイルの設定について	189
2.10.5 HTTPSでカメラにアクセスする（CA証明書選択時）	193
2.10.6 DDNSの設定方法	194
2.10.6.1 「みえますねっと」サービスを使用する場合	196
2.10.6.2 ダイナミックDNS Update（DHCP連携なし）を使用する場合	198
2.10.6.3 ダイナミックDNS Update（DHCP連携）を使用する場合	199
2.11 スケジュールの設定を行う [スケジュール]	200
2.11.1 スケジュールの削除のしかた	203
2.12 本機のメンテナンスを行う [メンテナンス]	205
2.12.1 システムログを確認する [システムログ]	205
2.12.2 ソフトウェアのバージョンアップを行う [バージョンアップ]	205
2.12.3 ステータスを確認する [ステータス]	206
2.12.4 本機を初期化・再起動する [初期化]	208
2.12.5 設定データ・ログをバックアップ／リストアする [データ]	209
2.13 弊社サポートウェブサイトを表示する [サポート]	210
3 その他	211
3.1 システムログ表示について	211
3.2 故障かな!?	216
3.3 SDメモリーカードのディレクトリー構造について	224

1 操作

1.1 PCから画像を見る

ここでは、PCからカメラの画像を見る方法を説明します。

1.1.1 1台のカメラの画像を見る

1 PCのウェブブラウザーを起動します。

2 IP簡単設定ソフトウェアで設定したIPアドレスを、ウェブブラウザーの【アドレス】ボックスに入力します。

IPv4アドレスの入力例：

http://IPv4アドレスで登録したURL

IPv6アドレスの入力例：

http://[IPv6アドレスで登録したURL]

http://[2001:db8::10]/



〈IPv4アクセス例〉

重要

- HTTPポート番号が「80」から変更されている場合は、「http://カメラのIPアドレス:ポート番号」を【アドレス】ボックスに入力してください。
例：ポート番号が8080に設定されている場合：**http://192.168.0.11:8080**
- 本機がローカルネットワーク内にある場合、ローカルアドレスに対してプロキシサーバーを使用しないように、プロキシサーバーの設定（「設定」→「ネットワークとインターネット」→「プロキシ」）を行ってください。

お知らせ

- ネットワークページ（→2.10.1 ネットワークを設定する【ネットワーク】）の【アドバンス】タブの【HTTPS】－【接続方法】で【HTTPS】を設定している場合については、「HTTPSでカメラにアクセスする」（→「2.10.4 HTTPSでカメラにアクセスする（プリインストール証明書選択時）」「2.10.5 HTTPSでカメラにアクセスする（CA証明書選択時）」）を参照してください。

3 [Enter] キーを押します。

→ ユーザー名とパスワードの入力画面が表示されます。

The screenshot shows a login interface titled 'ログイン'. It includes a URL 'http://192.168.0.10' and a note 'このサイトへの接続ではプライバシーが保護されません'. There are two input fields: 'ユーザー名' (User Name) and 'パスワード' (Password). Below the fields are two buttons: a blue 'ログイン' (Login) button and a white 'キャンセル' (Cancel) button.

お知らせ

- 「ユーザー認証」を「Off」に設定した場合、ライブ画ページが表示される前にユーザー名とパスワードの入力画面は表示されません。

4 ユーザー名とパスワードを入力し、[OK] ボタンをクリックします。

→ ライブ画ページが表示されます。ライブ画ページについての詳細は、「1.1.2 ライブ画ページについて」をお読みください。



重要

- パスワードは定期的に変更してください。
- 1台のPCで、複数のH.265（またはH.264）画像を表示しようとした場合、PCの性能により、画像が表示されない場合があります。

お知らせ

- 本機に同時にアクセスできるユーザーは、H.265（またはH.264）画像を受信しているユーザーと、JPEG画像を受信しているユーザーとを合計した最大14人までです。ただし、「配信量制御(ビットレート)」、「1クライアントあたりのビットレート*」の設定によっては、アクセスできるユーザー数が14人以下に制限される場合があります。アクセスできる最大ユーザー数14人を超えた場合は、アクセス超過メッセージが表示されます
- 「ストリーム配信」（→「ストリーム(1)・ストリーム(2)・ストリーム(3)・ストリーム(4)」）を「On」に設定すると、「圧縮方式」の設定に従い、H.265（またはH.264）画像が表示されます。「Off」に設定すると、JPEG画像が表示されます。「ストリーム配信」を「On」に設定した場合でも、JPEG画像の表示は可能です。しかしこの場合、JPEG画像の画像更新速度は以下のように制限されます。


撮像モード	ストリーム配信	
	On	Off
4:3モード(30fpsモード)	最大5 fps	最大30 fps
16:9モード(30fpsモード)		
16:9モード(60fpsモード)		
4:3モード(25fpsモード)	最大4.2 fps	最大25 fps
16:9モード(25fpsモード)		
16:9モード(50fpsモード)		
4:3モード(15fpsモード) S113x S1536L S2x36L WV-S2135	最大5 fps	最大15 fps
4:3モード(12.5fpsモード) S113x S1536L S2x36L WV-S2135	最大4.2 fps	最大12.5 fps

- JPEG画像の画像更新速度はネットワークの環境、PCの性能、被写体、アクセス数により遅くなることがあります。

1.1.2 ライブ画ページについて

お知らせ

- ライブ画ページに表示するボタンや設定項目は、アクセスするユーザーのユーザー権限により変更できます。ユーザー権限の設定は、「ユーザー管理」の「ユーザー認証」で設定します。(→2.9.1 ユーザー認証を設定する [ユーザー認証])

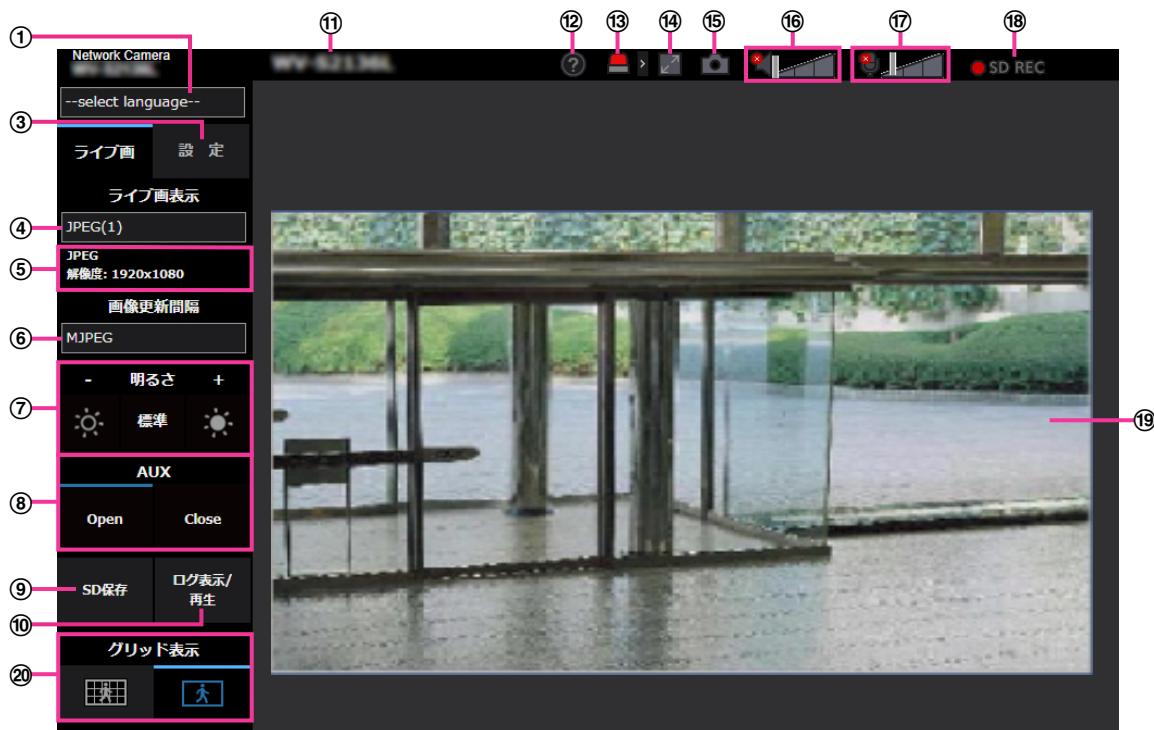

① [select language] プルダウンメニュー

画面に表示される言語を切り換えることができます。また、カメラにアクセスしたときに表示される最初の言語を「基本設定」の「メニュー言語」で設定することができます。(→2.5.1 基本設定を行う [基本])

② [ログイン] ボタン

このボタンは、「ユーザー認証」を「On」かつ管理者以外でログインした場合、または、「ユーザー認証」を「Off」かつ「未登録ユーザー」を「使用する」に設定すると、表示されます。(→2.9.1 ユーザー認証を設定する [ユーザー認証])

上記の場合でも「ホスト認証」が「On」に設定されていて、かつ管理者権限のホストからカメラのブラウザを開くとログインボタンは表示されません。



ログインに失敗した場合は、ブラウザをすべて閉じて、再度ライブ画ページを表示しログインを行ってください。

③ [設定] ボタン¹

設定メニューを表示します。

④ [ライブ画表示] プルダウンメニュー

メインエリアに表示する画像を以下から選択し、切り換えることができます。

ストリーム(1)／ストリーム(2)／ストリーム(3)／ストリーム(4)／JPEG(1)／JPEG(2)／マルチスクリーン

ストリーム(1)～(4) (→「ストリーム(1)・ストリーム(2)・ストリーム(3)・ストリーム(4)」)、JPEG(1)～(2) (→「JPEG」)、またはマルチスクリーン (→2.7 マルチスクリーンを設定する [マルチスクリーン]) で設定した内容に従って、メインエリアの画像が表示されます。

また、カメラにアクセスしたときに表示される最初のストリームを「映像」タブの「初期表示ストリーム」で設定することができます。「マルチスクリーン」の場合は、「マルチスクリーン」タブの「初期表示」で設定することができます。

お知らせ

- 解像度が「1280×720」よりも大きい場合、ウェブブラウザ画面の大きさによって、実際のサイズよりも縮小される場合があります。

⑤ ストリーム情報表示

ライブ画表示しているストリームの圧縮方式、解像度、ビットレート、フレームレート等の設定を表示します。

お知らせ

- ストリームに設定されている値を表示します。お使いのネットワーク環境やPCによって、実際のビットレートやフレームレートは変動します。

⑥ [画像更新間隔] プルダウンメニュー

このプルダウンメニューは、JPEG画像が表示されているときのみ表示されます。JPEG画像の表示方法を選択します。

- MJPEG:** JPEG形式の画像を連続 (MJPEG : Motion JPEG) して表示します。
- 静止画更新：1秒／静止画更新：3秒／静止画更新：5秒／静止画更新：10秒／静止画更新：30秒／静止画更新：60秒:** JPEG形式 (静止画) の画像を指定した間隔で更新します。

お知らせ

- JPEG形式 (静止画) の更新間隔は、お使いのネットワーク環境やPCによっては、指定した間隔で画像が更新されないことがあります。また、お使いのブラウザソフトやPCなどの環境によっては、前の静止画が残像のように表示される場合があります。
- データ暗号が「On」に設定されているJPEG画像は、ライブ画ページの [画像更新間隔] プルダウンが表示されません。

⑦ [明るさ] ボタン^{*2}

0～255で調節できます。[+]ボタンをクリックすると画像が明るくなり、[-]ボタンをクリックすると画像が暗くなります。[標準] ボタンをクリックすると、初期設定に戻ります。

⑧ [AUX] ボタン **S11x6 S1516L S1536L S2116L S2x36L**

設定メニューで「アラーム」の「端子3」が「AUX出力」に設定されている場合のみ表示されます。
(→2.4.2.2 アラーム：端子および動作検知を設定する (アラーム設定画面))

- [Open] ボタン:** AUX端子がOpen状態になります。
- [Close] ボタン:** AUX端子がClose状態になります。

お知らせ

- ・「AUX」、「Open」、「Close」の名称は変更することができます。(→2.8.3 AUX名称を変更する [アラーム] **S11x6 S1536L S1516L S2x36L S2116L**)

⑨ [SD保存] ボタン^{*2} **S11x6 S1516L S1536L S2116L S2x36L**

[SD保存] ボタンは、[SDメモリーカード] タブの「保存モード」を「手動保存」に設定している場合のみ表示されます。(→ [保存モード])

ボタンをクリックすると、手動でSDメモリーカードに画像を保存できます。SDメモリーカードに手動で画像を保存する方法は「1.3 手動でSDメモリーカードに画像を保存する **S11x6 S1516L S1536L S2116L S2x36L**」をお読みください。

⑩ [ログ表示／再生] ボタン **S11x6 S1516L S1536L S2116L S2x36L**

[ログ表示／再生] ボタンをクリックすると、ログリストが表示され、SDメモリーカードに保存されている画像を再生できます。ログリストの詳細と画像の再生のしかたについては「1.5 ログリストを表示する **S11x6 S1516L S1536L S2116L S2x36L**」をお読みください。

⑪ カメラタイトル

[基本] タブの「カメラタイトル」で入力したカメラタイトルが表示されます。(→ [カメラタイトル])

⑫ サポートボタン

サポートボタンをクリックすると、以下の弊社のサポートウェブサイトが別ウインドウで表示されます。弊社のサポートウェブサイトでは、技術情報、FAQ(よくある質問)などが掲載されています。

https://biz.panasonic.com/jp-ja/products-services_security_support_technical-information

⑬ アラーム発生通知ボタン^{*2}

アラームが発生すると、点滅表示します。ボタンをクリックすると、出力端子がリセットされ、表示が消えます。(→1.4 アラーム発生時の動作について)

お知らせ

- ・アラーム発生通知ボタンの点滅は、SDメモリーカードへの録画や、メール転送などのアラーム通知動作に連動しておりませんのでそれぞれの動作の設定をご確認ください。

⑭ 全画面表示ボタン

新規ウィンドウが開き、画像が全画面で表示されます。

⑮ スナップショットボタン

スナップショット（静止画1枚）を取得し、その画像が別ウインドウで表示されます。画像上で右クリックすると、ウェブブラウザの機能を使って画像を保存することができます。

お知らせ

- ・ネットワーク環境などにより、スナップショットの取得に一定の時間以上かかる場合には、画像が表示されないことがあります。
- ・指定した解像度のJPEGが取得できない場合は、取得可能な解像度のJPEG画像を表示します。このため、スナップショットJPEG画像を取得してPCで参照すると、表示された画像サイズと異なることがあります。
- ・JPEG(1)、または、JPEG(2)の暗号化設定が「On」に設定されている場合には、スナップショットボタンは表示されません。

⑯ 受話ボタン (WV-S1515Lを除く)

受話音声（PCで聞く）のOn／Offを切り替えます。このボタンは以下の設定の場合に表示されます。(→2.6.5 音声を設定する [音声] (WV-S1515L以外))

- 「音声配信モード」を「受話」または「双方向（全二重）」「双方向（半二重）」に設定している場合
- 「受話音声圧縮方式」を「AAC-LC」に設定している場合

受話音声をOffになると、ボタン表示が  に切り換わり、本機からの音声がPCで聞こえなくなります。

音量カーソル  を移動すると、受話音量を弱／中／強の3段階で調節できます。

お知らせ

- 設定メニューで「受話音量操作モード」を「カメラ音声入力の音量を操作する」に設定時、「録音」または「音検知」を使用する場合は、音量カーソルは表示されません。
- 本機を再起動すると、音量カーソルで変更した受話音量は、設定メニューの【音声】タブで設定されている受話音量に戻ります。（→2.6.5 音声を設定する【音声】（WV-S1515L以外））
- 画面上では、音量カーソルは細かい調節ができますが、実際には3段階のいずれかの音量に設定されます。
- 同一PCで、同時に複数のカメラブラウザを開いた場合、後から開いたカメラブラウザの音声は聞こえません。1台ずつアクセスしてご確認ください。
- ネットワーク通信が不安定な場合、音声受話が停止してしまうことがあります。この際には、受話ボタンをOn/Offすることで音声受話を再開してください。

⑯ 送話ボタン **S11x6** **S1536L** **S2x36L**, WV-S2116L, WV-S1516LN

送話音声（PCから話す）のOn／Offを切り替えます。このボタンは、設定メニューで「音声配信モード」を「送話」または「双方向（全二重）」「双方向（半二重）」に設定している場合にのみ表示されます。（→2.6.5 音声を設定する【音声】（WV-S1515L以外））

送話中はボタンが点滅表示します。送話音声をOffになるとボタン表示が  に切り換わり、PCからの音声が本機で聞こえなくなります。

音量カーソル  を移動すると、送話音量を弱／中／強の3段階で調節できます。

お知らせ

- 送話音声は、HTTPSで接続した時のみ使用することができます。
- 1人のユーザーが送話中の間、「双方向（半二重）」に設定している場合は、他のユーザーの受話は停止状態になり、受話ボタン、送話ボタンの操作ができなくなります。「双方向（全二重）」に設定している場合は、他のユーザーは、送話ボタンの操作ができなくなります。
- 1回の送話時間は、映像／音声ページの【音声】タブで設定されている連続送話時間が最大です。設定した連続送話時間を過ぎると送話が停止します。再度送話をを行う場合は、送話ボタンをクリックしてください。
- 本機を再起動すると、音量カーソルで変更した受話音量／送話音量は、映像／音声ページの【音声】タブで設定されている受話音量／送話音量に戻ります。（→2.6.5 音声を設定する【音声】（WV-S1515L以外））
- 画面上では、音量カーソルは細かい調節ができますが、実際には3段階のいずれかの音量に設定されます。

⑰ SD保存状態表示 **S11x6** **S1516L** **S1536L** **S2116L** **S2x36L**

SDメモリーカードへの保存状態を表示します。

保存が開始されると、SD保存状態表示が赤点灯します。保存が停止すると、消灯します。

この表示は、設定メニューの「保存モード」が「手動保存」、「スケジュール保存」に設定されている場合に表示されます。（→2.5.2 SDメモリーカードを設定する【SDメモリーカード】 **S11x6** **S1516L** **S1536L** **S2116L** **S2x36L**）

⑯ メインエリア

カメラの画像を表示します。

設定した「時刻表示形式」と「日付表示形式」に従って現在の日時が表示されます。（→2.5.1 基本設定を行う [基本]）

また、設定した画面内文字（→ [画面内文字]）や操作したときに明るさ（→ [明るさ状態表示]）を表示します。表示する行数は2行になります。

H.265で表示時、ビットレートが高い場合には1フレームのみ表示することがあります。

お知らせ

- アクセスレベルが低いユーザーが操作すると、一時的に画面上の表示が変わることがあります。カメラの動作には影響ありません。
- PCによっては、撮影シーンが大きく変わる際に、OSの描画処理（GDI）の制約により、ティアリング（画面の一部がずれて表示される現象）が発生することがあります。
- データ暗号機能を有効にした場合、ライブ画面での映像閲覧はできません。対応する弊社製の機器をご使用ください。

⑰ [グリッド表示] ボタン

機能拡張ソフトウェアを用いる際の本機の位置調整に使用可能な、グリッド表示のOn／Offを切り替えできます。

機能拡張ソフトウェアごとの調整サイズについては、サポートウェブサイトに掲載されています。

https://biz.panasonic.com/jp-ja/products-services_security_support_technical-information

*1 アクセスレベルが「1.管理者」に設定されているユーザーのみ操作できます。

*2 「ユーザー認証」が「On」に設定（→2.9.1 ユーザー認証を設定する [ユーザー認証]）されているときは、アクセスレベルが「1.管理者」または「2.カメラ制御」に設定されているユーザーのみ操作できます。アクセスレベルが「3. ライブ画表示」に設定されているユーザーが操作した場合、一時的にアイコン表示が消えますが、一定時間後に再度アラームアイコンが表示されます。また、出力端子はリセットされません。

1.1.3 複数台のカメラの画像を見る

複数台のカメラの画像を1つの画面（マルチスクリーン）で確認します。一度に4台、9台、16台（最大）までのカメラの画像を確認できます。マルチスクリーンを使用するには、マルチスクリーンで表示させるカメラの設定が必要です。4台を1グループとして、最大4グループ（合計16台）まで登録することができます。（→2.7 マルチスクリーンを設定する [マルチスクリーン]）


重要

- 16画面で表示する際は、静止画（JPEG）更新しかできません。

お知らせ

- 複数台のカメラ画像を見るのに適したネットワークカメラ専用録画ビューアソフト「ビューア専用無料版」については、弊社のサポートウェブサイト<管理番号：C0301>を参照してください。
- 認証機能がOnのカメラを登録した場合は、あらかじめカメラにアクセスして、「管理者」のユーザー名、パスワードをブラウザに登録しておく必要があります。
マルチスクリーン使用時の条件や制約事項は、弊社のサポートウェブサイト<管理番号：C0302>を参照してください。

- 1 ライブ画ページの「ライブ画表示」プルダウンメニューで、[マルチスクリーン]を選択します。
→ カメラの画像が多画面（最大16画面）で表示されます。以下は4画面の場合です。

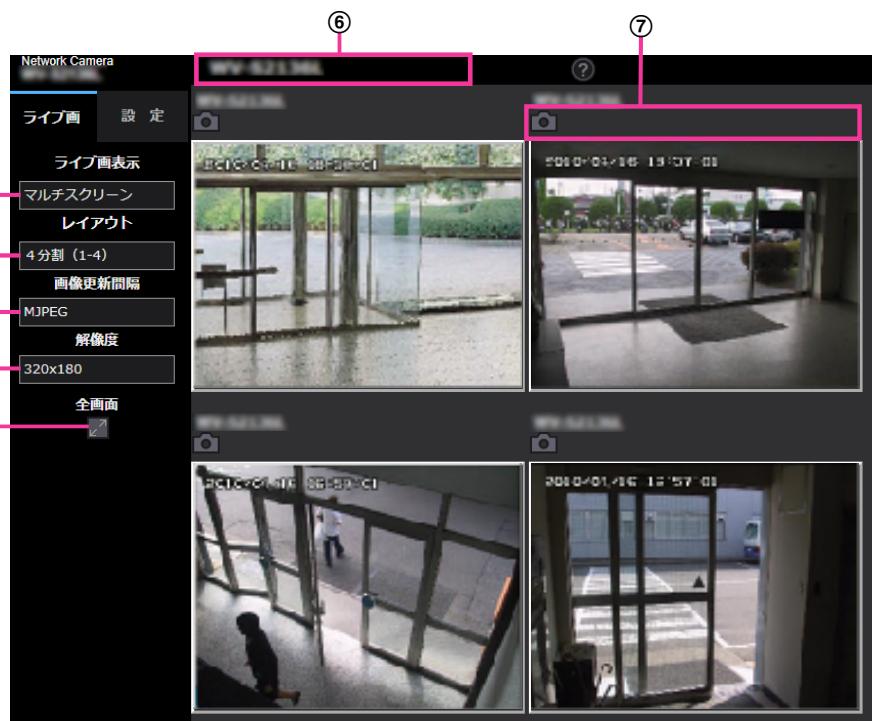

- ① 「ライブ画表示」プルダウンメニュー

メインエリアの表示される画像を選択します。

- ② [レイアウト] プルダウンメニュー

プルダウンメニューで選択することにより、4画面から9画面、16画面までのカメラの画像を多画面で表示します。

③ [画像更新間隔] プルダウンメニュー

プルダウンメニューで選択することにより、動画（MJPEG）と静止画（JPEG）を切り替えます。静止画（JPEG）の場合は、カメラ画像の更新間隔（静止画更新：1秒／静止画更新：3秒／静止画更新：5秒／静止画更新：10秒／静止画更新：30秒／静止画更新：60秒）を選択します。

16画面のときは、静止画更新：1秒は選択できません。

④ [解像度] プルダウンメニュー

プルダウンメニューで選択することにより、解像度を変更します。

[レイアウト] プルダウンメニューで、「4分割」を選択した場合に、カメラの解像度を変更します。

- 320×180ドット（初期設定）と640×360ドットの切り換え

⑤ 全画面表示

全画面表示ボタンを押すと、カメラ画像を最大表示します。全画面表示で  (元に戻す) ボタンをクリックすると、元の表示サイズに戻ります。

⑥ カメラタイトル

カメラタイトルをクリックすると、対応するカメラのライブ画が、別ウインドウのライブ画ページに表示されます。

⑦ カメラ制御バー

スナップショット（JPEG画像取得）ができます。

お知らせ

- ネットワーク環境やユーザーのアクセス数によっては、フレームレートが低下することがあります。
- 指定した解像度のJPEGが取得できない場合は、取得可能な解像度のJPEG画像を表示します。このため、スナップショットJPEG画像を取得してPCで参照すると、表示された画像サイズと異なることがあります。
- 全画面表示時には、クリック&センタリングおよびズームはできません。

1.2 携帯端末・タブレット端末から画像を見る

1.2.1 携帯端末（スマートフォンなど）から画像を見る

携帯端末から本機に接続し、本機の画像（MJPEG形式、JPEG形式）を表示します。自動で最新画像に更新されます。

対応機種は、次のとおりです。（2020年4月現在）

- iPad、iPhone（iOS 8以降）
- Android™ 端末

Android端末の場合、FirefoxブラウザではMJPEG形式の画像が表示され、標準ブラウザでは、JPEG形式の画像が表示されます。


重要

- 認証ダイアログが表示された場合、ユーザー名とパスワードを入力してください。
セキュリティを確保するため、パスワードは定期的に変更してください。（→2.9.1 ユーザー認証を設定する [ユーザー認証]）

お知らせ

- 携帯端末から本機の画像を見るには、あらかじめインターネットに接続するためのネットワーク設定が必要です。（→2.10 ネットワークの設定 [ネットワーク]）

- 1 携帯端末で「http://IPアドレス/cam」*1または「http://DDNSサーバーに登録したホスト名/cam」*2を入力し、決定ボタンを押します。
→ 本機の画像が表示されます。

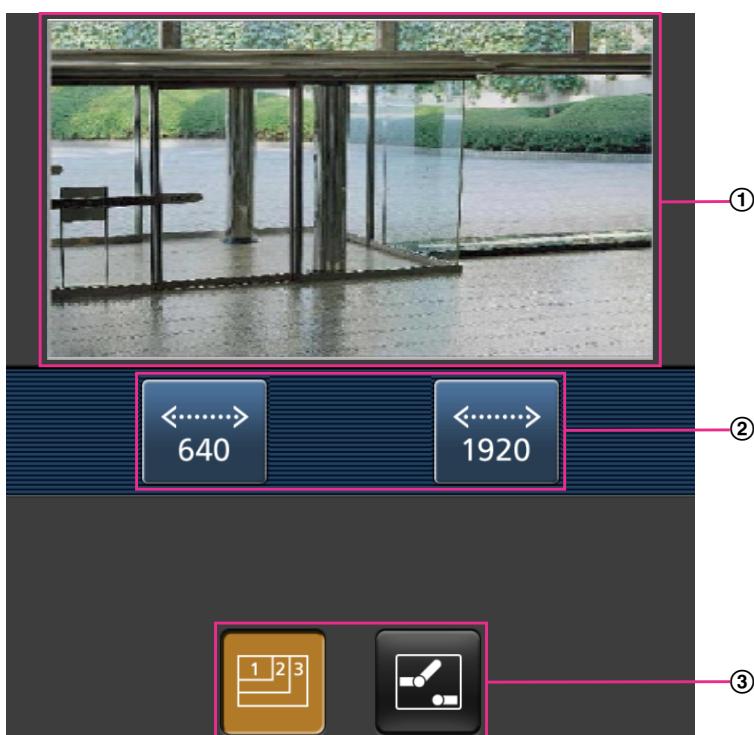


- ① ライブ画像エリア
カメラの画像を表示します。
- ② 操作ボタンエリア
機能選択エリア③で選択したときに、その機能を操作するボタンを表示します。
- ③ 機能選択エリア
操作できる機能を表示し、選択すると、操作ボタンエリア②に操作ボタンが表示されます。

お知らせ

- 携帯端末の画面に表示する操作ボタンは、アクセスするユーザーのユーザー権限と機能許可設定により表示されない場合があります。操作ボタンを表示する場合は、ユーザー権限と機能許可の設定（「ユーザー管理」の「ユーザー認証」）が必要です。（→2.9.1 ユーザー認証を設定する [ユーザー認証]）

2 操作したい機能のボタンをクリックします。

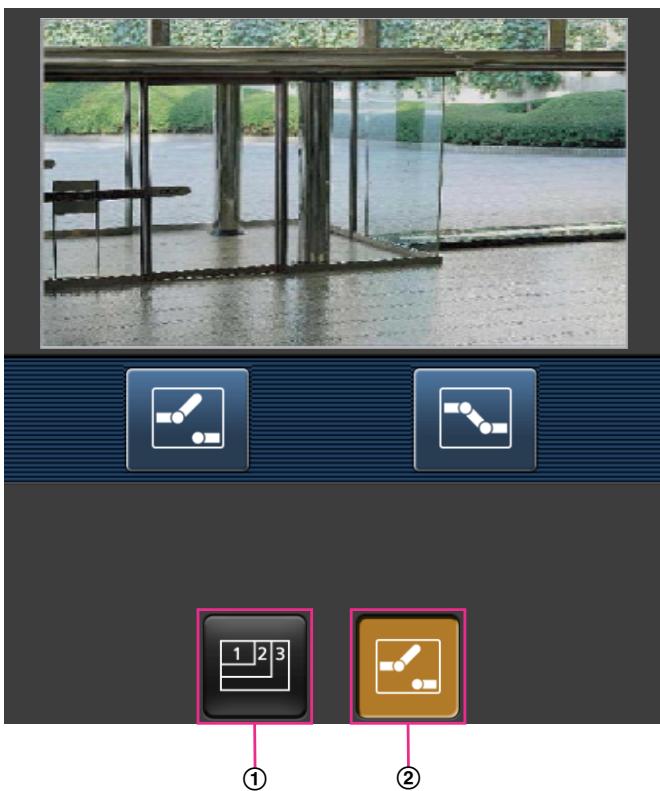

① 解像度切換

② AUX制御


以下に各機能を説明します。

① 解像度切換

【図】 ボタンを押すと、解像度を選択するためのボタンが画面に表示されます。
解像度を表示されたボタンから選択することにより、解像度を切り替えます。

1 操作

[映像] タブ内 [JPEG] の「JPEG(1)」「JPEG(2)」で設定されている解像度が表示されます。

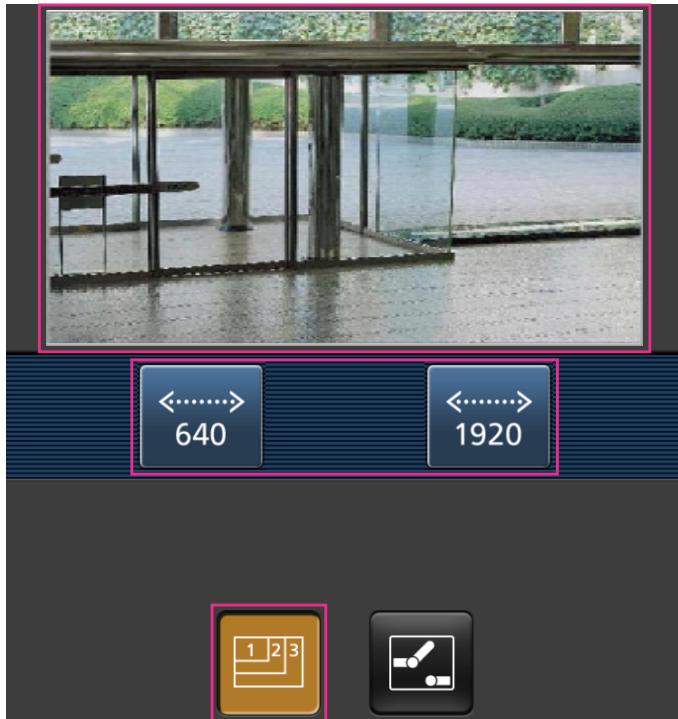


② AUX制御

ボタンを押すと、AUX出力を操作するためのボタンが画面に表示されます。

、 ボタンにより、AUX出力端子を制御できます。

設定メニューで「端子3」が「AUX出力」に設定されている場合にのみ表示されます。（→2.8.1 アラーム動作に関する設定を行う [アラーム]）

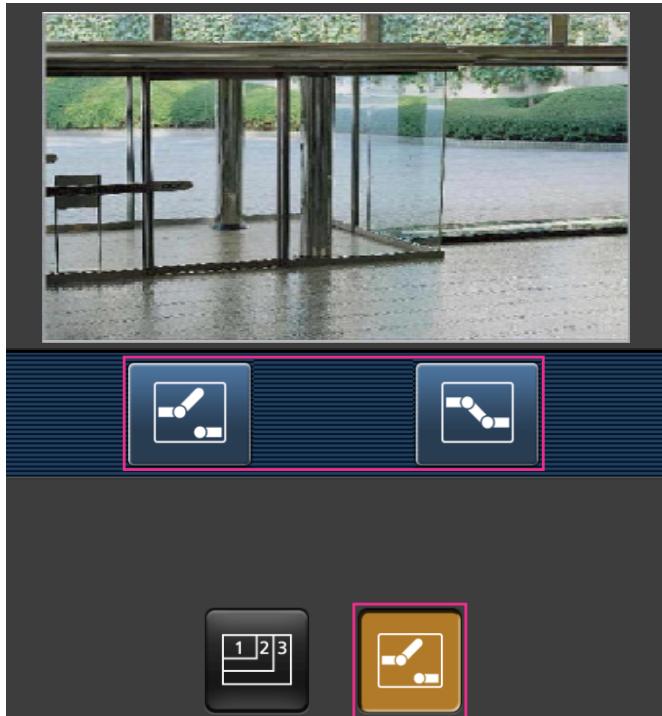

お知らせ

- 携帯端末に表示される画面サイズは、以下にアクセスすることで変更できます。
 - 画面サイズ 大 (display large) : <http://IPアドレス/cam/dl>
 - 画面サイズ 中 (display medium) : <http://IPアドレス/cam/dm>
 - 画面サイズ 小 (display small) : <http://IPアドレス/cam/ds>
- 「解像度切換」を行っても表示される解像度は変わりますが、画像サイズは変わりません。
- HTTPポート番号が80から変更されている場合は、「<http://IPアドレス:ポート番号/cam>」^{*1}を入力して、本機のポート番号を指定してください。DDNS機能を使用している場合は、「<https://DDNSサーバーに登録したホスト名:ポート番号/cam>」^{*2}を入力してください。
- ネットワークページの [アドバンス] タブの[HTTPS]-[接続方法]で[HTTPS]を設定している場合は、下記のように入力してください。
 「<https://IPアドレス:ポート番号/cam>」または、「<https://DDNSサーバーに登録したホスト名:ポート番号/cam>」
- 認証ダイアログが表示されたときは、管理者または一般ユーザーのユーザー名とパスワードを入力してください。携帯端末によっては、画面が切り換わるたびにパスワードの入力が必要になる場合があります。
- 携帯端末からは、音声の受信／送信はできません。
- 携帯端末によっては、画像のサイズが大きい場合に画像の表示ができないことがあります。その場合は、「JPEG」の「画質設定」(→2.6.2 JPEG画像を設定する [映像]) を低画質に近づけると表示されることがあります。

- お使いの携帯端末および契約プランによってはアクセスできない場合があります。

*¹ IPアドレスは、インターネットからアクセスできるルーターのWAN側のグローバルIPアドレスです。ただし、無線接続対応の携帯端末で、同じLAN内の本機にアクセスする場合は、ローカルIPアドレスです。

*² インターネットを経由して、本機にアクセスする場合のみです。

1.2.2 タブレット端末から画像を見る

タブレット端末から本機に接続し、本機の画像（MJPEG形式、JPEG形式）を表示します。自動で最新画像に更新されます。

対応機種は、次のとおりです。（2020年4月現在）

- iPad、iPhone（iOS 8以降）
- Android端末

Android端末の場合、FirefoxブラウザではMJPEG形式の画像が表示され、標準ブラウザでは、JPEG形式の画像が表示されます。

重要


- 認証ダイアログが表示された場合、ユーザー名とパスワードを入力してください。
セキュリティを確保するため、パスワードは定期的に変更してください。（→2.9.1 ユーザー認証を設定する [ユーザー認証]）

お知らせ

- タブレット端末から本機の画像を見るには、あらかじめインターネットに接続するためのネットワーク設定が必要です。（→2.10 ネットワークの設定 [ネットワーク]）
- 機種によっては、PCと同じ画面が表示される場合があります。その場合は、「http://IPアドレス/live/tab.html」または「http://DDNSサーバーに登録したホスト名/live/tab.html」を入力して接続してください。

1 タブレット端末で「http://IPアドレス」^{*1}または「http://DDNSサーバーに登録したホスト名/」^{*2}を入力し本機に接続します。

→ 本機の画像が表示されます。

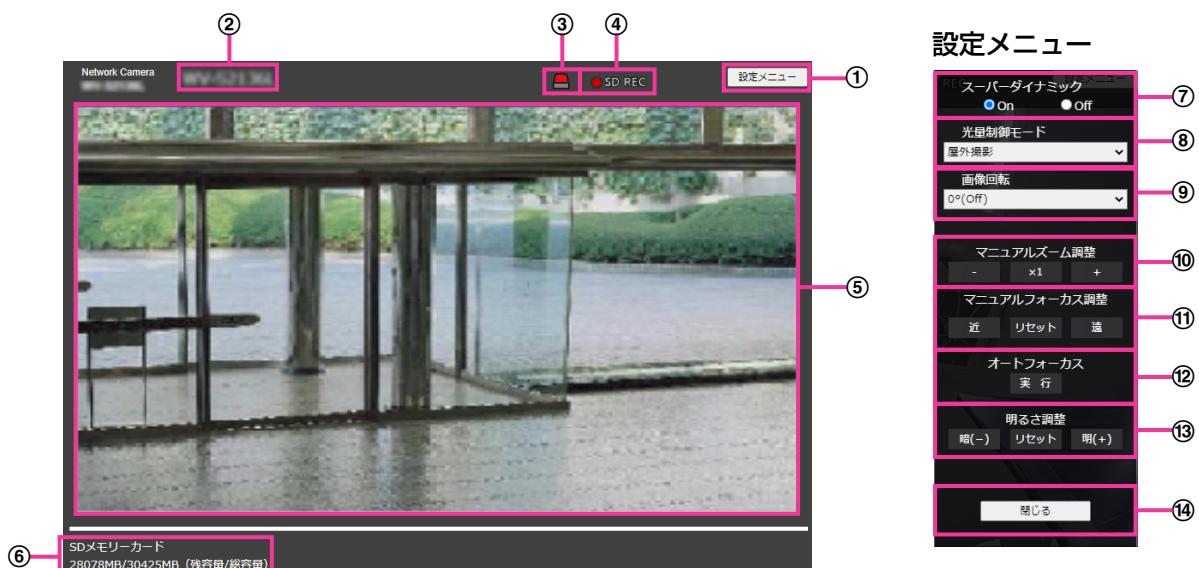

① [設定メニュー] ボタン^{*1}

設定メニューを表示します。

② カメラタイトル

[基本] タブの「カメラタイトル」で入力したカメラタイトルが表示されます。（→2.5.1 基本設定を行う [基本]）

③ アラーム発生通知ボタン^{*2}

アラームが発生すると点滅表示します。ボタンをクリックすると表示が消えます。

お知らせ

- アラーム発生通知ボタンの点滅は、メール転送などのアラーム通知動作に連動しておりません。動作の設定をご確認ください。

④ SD保存状態表示

SDメモリーカードへの保存状態を表示します。保存が開始されると、SD保存状態表示が赤点灯します。保存が停止すると、消灯します。

この表示は、設定メニューの【保存モード】が「手動保存」、「スケジュール保存」に設定されている場合に表示されます。（→2.5.2 SDメモリーカードを設定する [SDメモリーカード] **S11x6** **S1516L** **S1536L** **S2116L** **S2x36L**）

⑤ メインエリア

カメラの画像をライブで表示します。

⑥ 容量表示

SDメモリーカードの残容量と総容量が表示されます。

⑦ スーパーダイナミック設定

スーパーダイナミック機能を働かせるかどうかをOn／Offで設定します。スーパーダイナミックについて詳しくは「スーパーダイナミック」をお読みください。

- On**：スーパーダイナミック機能を働かせます。
- Off**：スーパーダイナミック機能を停止します。
- 初期設定**：On

お知らせ

- 照明の条件によって次のような現象が見られるときは、「スーパーダイナミック」を「Off」に設定してください。
 - 画面のちらつきや色の変化が生じる場合
 - 画面上の明るい部分にノイズが生じる場合

⑧ [光量制御モード] プルダウンメニュー

光量制御を行うモードを以下から選択します。

- 屋外撮影**：明るさ（照度）によって、電子シャッターと自動絞りを併用して光量を制御します。屋外など明るい被写体を撮影する場合は、この設定にします。蛍光灯下などではフリッカー（ちらつき）が発生することがありますので、注意してください。
- フリッカレス (50 Hz) / フリッカレス (60 Hz)**：蛍光灯によるフリッカー（ちらつき）を自動補正します。地域によって50 Hz / 60 Hzを使い分けます。
- 固定シャッター**：
「撮像モード」が30fpsモードまたは15fpsモードの場合：

1/30固定／3/120固定／2/100固定／2/120固定／1/100固定／1/120固定／1/250固定／1/500固定／1/1000固定／1/2000固定／1/4000固定／1/10000固定

「撮像モード」が25fpsモードまたは12.5fpsモードの場合：

1/25固定／3/100固定／2/100固定／1/100固定／1/250固定／1/500固定／1/1000固定／1/2000固定／1/4000固定／1/10000固定

「撮像モード」が60fpsモードの場合：

1/60固定／1/100固定／1/120固定／1/250固定／1/500固定／1/1000固定／1/2000固定／1/4000固定／1/10000固定

「撮像モード」が50fpsモードの場合：

1/50固定／1/100固定／1/250固定／1/500固定／1/1000固定／1/2000固定／1/4000固定／1/10000固定

初期設定：屋外撮影

- **ELC S113x S111x**：電子シャッターを使用して光量を制御します。

お知らせ

- シャッター速度を速くする（～1/10000）と、動きの速い被写体でもぶれにくくなります。
- シャッター速度を速くすると、感度が落ちます。
- 「スーパーダイナミック」を「On」に設定している場合、「固定シャッター」は設定できません。「固定シャッター」を設定する場合は、「スーパーダイナミック」を「Off」に設定してください。
- 「撮像モード」が25fpsモード、50fpsモード、12.5fpsモードの場合、「フリッカレス（60Hz）」は設定できません。

⑨ 画像回転

画像（JPEG、H.265またはH.264）を回転させるかどうかを設定します。

- **0° (Off)**：画像を回転しません。
- **90°**：画像を90度回転します。
- **180° (上下反転)**：画像を上下反転します。
- **270°**：画像を270度回転します。

初期設定：0° (Off)

重要

- 以下のエリア設定をした状態で画像回転の設定を変更すると位置がずれます。そのため、画像回転の設定をしたあとで、各エリアの設定をしてください。
 - プライバシーゾーン（→2.6.4.6 プライバシーゾーンを設定する（プライバシーゾーン設定画面））
 - 動作検知エリア（→2.8.5 動作検知の設定を行う [動作検知エリア]）
 - 妨害検知エリア（→2.8.8 妨害検知エリアを設定する [妨害検知エリア]）
 - VIQSエリア（→2.6.4.7 VIQSを設定する）
 - マスクエリア（→2.6.4.2 マスクエリアを設定する）
 - オーバーレイ画像（→2.5.5 オーバーレイ画像を設定する [オーバーレイ画像]）
- 「画像回転」を「90°」または、「270°」に設定すると、「文字サイズ」の設定と文字数によっては、画面内文字が切れる場合があります。

- 「画像回転」を「90°」、「270°」に設定すると、[日付・時刻表示位置] と [画面内文字表示位置] に設定できる位置は、「左上」、「左下」に制限されます。

お知らせ

- [解像度] が「320x180」の場合、[画像回転] を「90°」または「270°」に設定できません。
- 画像回転の設定角度にしたがってMONITOR OUT端子のアナログ出力も回転します。

⑩ マニュアルズーム調整

手動でズームを調整します。

- [−]：ズーム（倍率）を1.0倍まで「広角」方向に調整します。
- [×1]：ズーム（倍率）を1.0倍にします。
- [+]：ズーム（倍率）を「望遠」方向に調整します。

お知らせ

- ズーム（倍率）によって、光学ズームとEX光学ズームが切り換わって動作します。 **S151x**
S1536L **S21x5** **S2116L** **S2x36L**

重要

- マスクエリア（→2.6.4.2 マスクエリアを設定する）、プライバシーゾーン（→2.6.4.6 プライバシーゾーンを設定する（プライバシーゾーン設定画面））、動作検知エリア（→2.8.6 動作検知エリアを設定する [動作検知エリア]）、妨害検知エリア（→2.8.8 妨害検知エリアを設定する [妨害検知エリア]）VIQSエリア（→2.6.4.8 VIQSエリアを設定する）の設定をした状態で、EX光学ズームの設定を行うと位置がずれます。そのため、EX光学ズームの設定をしたあとで、各エリアの設定をしてください。

⑪ マニュアルフォーカス調整 **S151x** **S1536L** **S21x5** **S2116L** **S2x36L**

手動でフォーカスを調節します。

- [近]：フォーカス（焦点）を「近」方向に調節します。
- [リセット]：フォーカス（焦点）を初期設定に戻します。
- [遠]：フォーカス（焦点）を「遠」方向に調節します。

お知らせ

- [近] または [遠] ボタンの1クリックは微量の調節のため、フォーカスに変化が無いように見えることがあります。フォーカス位置を大きく移動したい場合は、ボタンを長押ししてください。

⑫ オートフォーカス **S11x5V** 以外

[実行] ボタンを押すと、オートフォーカス機能が働き、画面の中心領域の被写体に自動でフォーカスを調節します。

重要

- 「最長露光時間」（→ [最長露光時間]）を「最大1/30s」より長い時間の値（最大2/30s／最大4/30s／最大6/30s／最大10/30s／最大16/30s）に設定した状態で、夜間などスローシャッターが動作中にオートフォーカスを実行すると、オートフォーカスが完了するまで多くの時間を必要とする場合があります。

- 以下のような場所あるいは被写体の場合は、自動でフォーカスを調整できない場合があります。その場合は、手動でフォーカスを調整してください。
 - 動きが大きい
 - 照度変化が大きい
 - 低照度
 - 極端に明るかったり光の反射があつたりする
 - 窓越し
 - ドームカバーが汚れやすい場所
 - 白壁など明暗が少ない
 - ちらつきが激しい
- 近赤外光領域で画像がカラーから白黒に切り換わったとき、光学特性上ピントがずれる場合があります。そのときは、「カラー／白黒切換運動」を「オート」または「プリセット」に設定すると、自動的にピントを合わせることができます（フォーカス動作完了後の照明変化には対応していません）。

⑬ 【明るさ調整】ボタン

明るさを調節します。

[明 (+)] ボタンを押すと、画像が明るくなります。

[暗 (-)] ボタンを押すと、画像が暗くなります。

[リセット] ボタンをクリックすると、初期設定の明るさに戻ります。

⑭ 【閉じる】ボタン

設定メニューを非表示にします。

お知らせ

- HTTPポート番号が80から変更されている場合は、「http://IPアドレス:ポート番号/」^{*1}を入力して、本機のポート番号を指定してください。DDNS機能を使用している場合は、「http://DDNSサーバーに登録したホスト名:ポート番号/」^{*3}を入力してください。
- ネットワークページの [アドバンス] タブの[HTTPS]-[接続方法]で[HTTPS]を設定している場合は、下記のように入力してください。
「https://IPアドレス:ポート番号/」または、「https://DDNSサーバーに登録したホスト名:ポート番号/」
- 認証ダイアログが表示されたときは、管理者または一般ユーザーのユーザー名とパスワードを入力してください。携帯端末によっては、画面が切り換わるたびにパスワードの入力が必要になる場合があります。
- タブレット端末によっては、画像のサイズが大きい場合に画像の表示ができないことがあります。その場合は、「JPEG」の「画質設定」(→2.6.2 JPEG画像を設定する [映像])を低画質に近づけると表示されることがあります。
- お使いのタブレット端末および契約プランによってはアクセスできない場合があります。

^{*1} アクセスレベルが「1.管理者」に設定されているユーザーのみ操作できます。

^{*2} 「ユーザー認証」が「On」に設定(→2.9.1 ユーザー認証を設定する [ユーザー認証])されているときは、アクセスレベルが「1.管理者」または「2.カメラ制御」に設定されているユーザーのみ操作できます。

^{*3} インターネットを経由して、本機にアクセスする場合のみです。

1.3 手動でSDメモリーカードに画像を保存する S11x6

S1516L **S1536L** **S2116L** **S2x36L**

ライブ画ページの画像を手動でSDメモリーカードに保存します。


設定メニューの基本ページの「[SDメモリーカード]」タブをクリックし、「保存モード」が「手動保存」に設定されている場合にのみ操作できます。（→「[保存モード]」）

設定メニューの「録画圧縮方式」で、保存する対象を「JPEG(1)」、「JPEG(2)」、「ストリーム(1)」、「ストリーム(2)」、「ストリーム(3)」、「ストリーム(4)」のいずれかに設定できます（→「録画ストリーム」）。「録画圧縮方式」で「JPEG(1)」、「JPEG(2)」を選択している場合は静止画が保存され、「ストリーム(1)」、「ストリーム(2)」、「ストリーム(3)」、「ストリーム(4)」を選択している場合は動画が保存されます。

1 ライブ画ページを表示します。（→1.1.1 1台のカメラの画像を見る）

2 [SD保存] ボタンをクリックします。

→ SDメモリーカード保存画面が別ウインドウで表示されます。

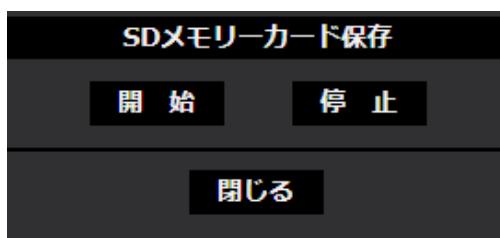

3 [開始] ボタンをクリックし、SDメモリーカードへの保存を開始します。保存中はSD保存状態表示が赤点灯します。（→1.1.2 ライブ画ページについて）

保存間隔の設定は、基本ページの「[SDメモリーカード]」タブで行います。（→2.5.2 SDメモリーカードを設定する [SDメモリーカード] **S11x6** **S1516L** **S1536L** **S2116L** **S2x36L**）

4 SDメモリーカードへの画像の保存を停止するには「[停止]」ボタンをクリックします。

→ SD保存状態表示が消灯します。

5 [閉じる] ボタンをクリックし、画面を閉じます。

お知らせ

- SDメモリーカードに保存された画像データは、ライブ画面の「[ログ表示／再生]」ボタンをクリックし、ログリスト表示画面からPCにダウンロードすることができます。ダウンロード機能（→1.6.1 SDメモリーカードに保存されている「JPEG(1)」／「JPEG(2)」の画像を再生する場合）でPCに保存が可能です。
画像データの保存先は、SDメモリーカード内の固定のディレクトリーになります。（→3.3 SDメモリーカードのディレクトリー構造について）
- [停止] ボタンをクリックしたあと、すぐに「[開始]」ボタンをクリックすると、画像の保存が開始されないことがあります。そのときは、再度、「[開始]」ボタンをクリックしてください。

1.4 アラーム発生時の動作について

本機は以下のアラームが発生すると、設定に従いアラーム動作（アラーム発生とともになうカメラ動作）を行います。

1.4.1 アラームの種類について

- ・ **端子アラーム**：アラーム入力端子にセンサーなどのアラーム機器を接続すると、接続したアラーム機器が動作したとき、アラーム動作を行います。
- ・ **動作検知アラーム**：設定した動作検知エリアの画像に変化（動き）が検出されると、アラーム動作を行います。
※動作検知：VMD (Video Motion Detector) =動き検出、モーションディテクター機能
- ・ **妨害検知アラーム**：カメラを布やふたなどで覆い隠されたり、カメラの向きを大きく変えられるなどして被写体が変化したときにアラーム動作を行います。
- ・ **コマンドアラーム**：ネットワークを経由して接続機器からの独自アラーム通知を受信すると、アラーム動作を行います。
- ・ **音検知アラーム (WV-S1515L以外)**：設定した音検知のしきい値を超えると、アラーム動作を行います。
- ・ **機能拡張ソフトウェアからのアラーム通知**：アラーム機能を有する機能拡張ソフトウェアをインストールした場合、機能拡張ソフトウェアの機能によりアラームが発生すると、アラーム動作を行います。機能拡張ソフトウェアの詳細は弊社のサポートウェブサイト<管理番号：C0103>を参照してください。

1.4.2 アラーム発生時の動作について

ライブ画ページにアラーム発生通知ボタンを表示する

アラームが発生すると、「ライブ画」ページにアラーム発生通知ボタンが表示されます。（→1.1.2 ライブ画ページについて）

出力端子に接続された機器にアラームを通知する S11x6 S1516L S1536L S2116L S2x36L

アラームが発生すると、出力端子から信号を出し、警報などを鳴らすことができます。信号出力の設定は、アラームページの [アラーム] タブで行います。（→2.8.2 出力端子に関する設定を行う [アラーム] S11x6 S1536L S1516L S2x36L S2116L）

SDメモリーカードに画像を保存する S11x6 S1516L S1536L S2116L S2x36L

アラームが発生すると、SDメモリーカードに画像（JPEG/H.265/H.264）が保存されます。SDメモリーカードに画像を保存する設定は、基本ページの [SDメモリーカード] タブ（→2.5.2 SDメモリーカードを設定する [SDメモリーカード] S11x6 S1516L S1536L S2116L S2x36L）、アラームページの [アラーム] タブ（→2.8.4 アラーム連動動作に関する設定を行う [アラーム]）で行います。

Eメールでアラーム発生を通知する

アラームが発生すると、アラームの発生を知らせるメール（アラーム発生通知）を、あらかじめ登録してあるメールアドレスに送信します。アラームメールの送信先は4件まで登録することができます。また、アラームメール送信時に静止画像を1枚添付して送信することもできます。アラームメールの設定は、アラームページの「アラーム」タブ（→2.8.4 アラーム連動動作に関する設定を行う「アラーム」）、ネットワークページの「アドバンス」タブ（→2.10.2.1 メール送信について設定する）で行います。

指定したアドレスにアラームが発生したことを見つける（独自アラーム通知）

この機能は、弊社製機器（ネットワークディスクレコーダーなど）を使用する場合に有効な機能です。「独自アラーム通知」を「On」に設定すると、本機がアラーム状態であることを通知することができます。独自アラームの設定は、アラームページの「通知」タブで行います。（→2.8.10.1 独自アラーム通知について設定する）

指定したHTTPサーバーにアラームが発生したことを見つける（HTTPアラーム通知）

アラームが発生すると、アラームの発生をあらかじめ登録してあるHTTPサーバーに送信します。通知先のHTTPサーバーは5件まで登録することができます。また、HTTPサーバーへ通知する際に送信するURLは任意に設定することができます。HTTPアラームの設定は、アラームページの「通知」タブで行います。（→2.8.10.2 HTTPアラーム通知について設定する）

1.5 ログリストを表示する

S11x6 S1516L S1536L S2116L S2x36L


以下の履歴を一覧で表示します。

- アラームログ: アラーム発生日時、録画記録期間、アラームの要因を確認できます。
- 手動／スケジュール保存ログ: 手動またはスケジュール設定で保存したときのログ、録画記録期間を確認できます。

1 ライブ画ページを表示します。

2 [ログ表示／再生] ボタンをクリックします。

→ ログリスト表示画面が別ウインドウで表示されます。

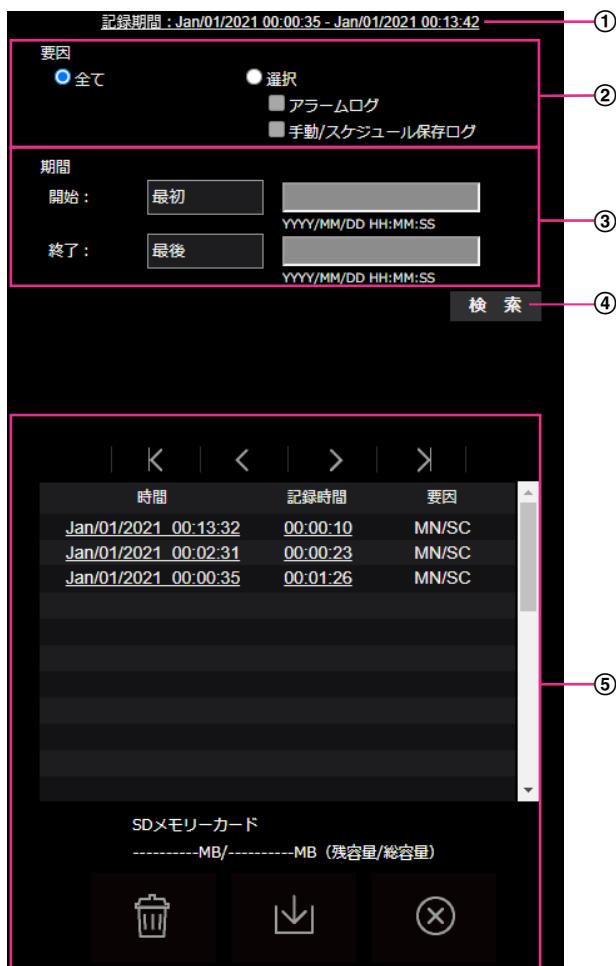

重要

- ログリスト表示画面に複数のユーザーが同時にアクセスすることはできません。

① 記録期間

SDメモリーカードに保存された録画の期間を表示します。

② 要因

ログリストに表示するログの種類を選択します。

- 全て**：すべてのログを表示します。
- 選択**：選択された種類のログのみを表示します。
 - アラームログ**：アラームが発生した際のログを表示します。
 - 手動/スケジュール保存ログ**：手動保存、スケジュール保存のログを表示します。
- 初期設定**：全て

③ 期間

ログリストに表示するログの期間を設定します。

- 開始**：ログに表示する期間の開始時点を設定します。
 - 最初**：SDメモリーカードに保存された最初のログから表示します。
 - 今日**：今日のログを表示します。
 - 昨日**：昨日から今日までのログを表示します。
 - 最新7日間**：6日前から今日までのログを表示します。
 - 最新30日間**：29日前から今日までのログを表示します。
 - 日時指定**：日時指定ボックスに入力された日時のログから表示します。
- 終了**：「開始」で「最初」、「日時指定」が設定された場合に、ログに表示する期間の終了時点を設定します。
 - 最後**：SDメモリーカードに保存された最後のログまで表示します。
 - 日時指定**：日時指定ボックスに入力された日時のログまで表示します。

④ 【検索】ボタン

「要因」、「期間」で指定された条件でログを検索します。検索した結果がログリストに表示されます。

⑤ ログリスト

ログの検索結果が表示されます。「時間」、「記録期間」をクリックすると録画データを再生できます。

- ◀ (先頭) ボタン**：先頭のログを表示します。
- < (前ページ) ボタン**：前のページのログリストを表示します。
- > (次ページ) ボタン**：次のページのログリストを表示します。
- ▶ (最後) ボタン**：最後のログを表示します。
- [時間]**：ログが記録された日時を表示します。

お知らせ

- ・ [時刻表示形式] を「24h」に設定した場合、アラームの発生日時が24時間形式で表示されます。
- ・ ログが記録されるタイミングは以下になります。
 - **アラームログ**：アラーム発生の日時がログとして記録されます。
 - **手動/スケジュール保存ログ**：手動またはスケジュール設定でSDメモリーカードへ保存を開始した日時がログとして記録されます。連続して保存する場合は、「録画圧縮方式」がJPEGのとき、1時間ごとの正時（12時、1時、2時など）にログが記録されます。また、「録画圧縮方式」がストリームのとき、記録開始から1時間ごとにログが記録されます。
- ・ **[記録時間]**：SDメモリーカードへデータを保存した期間を表示します。

お知らせ

- ・ 映像の記録終了時刻と記録開始時刻の差を0.1秒の単位で四捨五入して算出します。このため、JPEG画像が1枚のみ記録されている状態では、記録時間は00:00:00と表示されます。
- ・ **[要因]**：ログが発生した要因を表示します。
 - **MN/SC**: 手動保存、スケジュール保存によるログ
 - **TRM1**: 端子1へのアラーム入力によるアラーム
 - **TRM2**: 端子2へのアラーム入力によるアラーム
 - **TRM3**: 端子3へのアラーム入力によるアラーム
 - **VMD**: 動作検知アラームによるアラーム
 - **SCD**: 妨害検知アラームによるアラーム
 - **COM**: コマンドアラームによるアラーム
 - **INT**: AI-VMDによる侵入アラーム
 - **LOI**: AI-VMDによる滞留アラーム
 - **DIR**: AI-VMDによる方向アラーム
 - **CLD**: AI-VMDによるラインクロスアラーム

お知らせ

- ・ INT／LOI／DIR／CLDはAI-VMDでのアラーム発生時に表示されます。
- ・ **[SDメモリーカード]**：SDメモリーカードの残容量と総容量を表示します。
- ・  **(削除) ボタン**：すべてのページのログリストを削除します。検索した場合は検索されたログリストのみを削除します。削除したログリストに関連付けられている画像も削除されます。

重要

- ・ SDメモリーカードに保存されている録画データが多い場合、削除完了までに数時間かかることがあります。その場合はフォーマットしてください。ただし、フォーマットを行うと、すべての画像が削除されます。
- ・ 削除中にアラームによる保存、手動保存、スケジュール保存はできません。
- ・ 削除が完了するまで本機の電源を切らないでください。

途中で本機の電源が切れた場合は、SDメモリーカードにデータが残ったままになることがあります。この場合、削除操作を行ったログリストの画面で、再度  ボタンをクリックしてください。

-  (ダウンロード) ボタン：表示されているログリストの総件数分をPCにダウンロードできます。

お知らせ

- SDメモリーカード1枚あたり、最大50000件までのログをダウンロードできます。50000件を超えると、古いログから上書きされます。
ログリストの総件数が多い場合、ダウンロードに時間がかかる場合があります。
-  (閉じる) ボタン：ログリスト表示画面を閉じます。

1.6 SDメモリーカードの画像を再生する S11x6 S1516L


S1536L S2116L S2x36L

ログリスト表示画面で時間をクリックすると、ライブ画ページが再生ページに切り換わります。
SDメモリーカードの「録画圧縮方式」により表示形式は異なります。

重要

- ・ 画像の再生中やダウンロード中は、画像更新速度が遅くなることがあります。
- ・ SDメモリーカードに保存されている画像の枚数が多い場合、再生ページに画像が表示されるまで時間がかかる場合があります。
- ・ アスペクト比が「4:3」の場合、SDメモリーカードに保存されている画像の解像度に関係なく、再生ページではVGAサイズで表示されます。また、アスペクト比が「16:9」の場合、SDメモリーカードに保存されている画像の解像度に関係なく、再生ページでは「640×360」で表示されます。そのため、再生ページでは粗く見える場合があります。
- ・ SDメモリーカードへの録画中は、再生の更新速度が遅くなる場合があります。
- ・ H.265で録画された画像を再生時、録画ビットレートが高い場合にはフレームのみ表示することがあります。

1.6.1 SDメモリーカードに保存されている「JPEG(1)」／「JPEG(2)」の画像を再生する場合

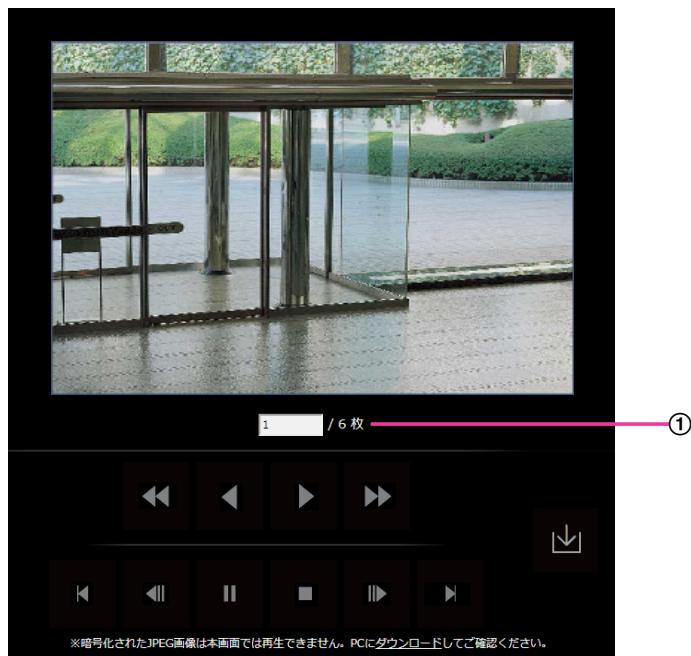

クリックした日時に関連付けられた画像がSDメモリーカードにある場合、最初の画像が表示されます。

① 画像枚数

クリックした時間に保存された画像の総枚数と表示中の画像の番号が表示されます。

お知らせ

- 表示したい画像の番号を入力してキーボードの [Enter] キーを押します。指定した番号の画像が画面に表示されます。

-  (高速逆再生) ボタン

ボタンをクリックするたびに、再生する速度が切り換わります。

高速逆再生中に  ボタン、 ボタンをクリックすると、通常の再生速度に戻ります。

-  (逆再生) ボタン

前の画像へ順番に再生します。

-  (再生) ボタン

画像を順番に再生します。

-  (高速再生) ボタン

ボタンをクリックするたびに、再生する速度が切り換わります。

高速再生中に  ボタン、 ボタンをクリックすると、通常の再生速度に戻ります。

-  (先頭) ボタン

先頭の画像を表示します。

-  (逆コマ送り) ボタン

再生中にボタンをクリックすると、前の画像を表示したあと、一時停止します。

一時停止中にクリックすると、ボタンをクリックするたびに前の画像が表示されます。

お知らせ

- ボタンを長押しすると、画像枚数の数値がカウントダウンされます。
ボタンを放すと、画像番号のカウントダウンが止まり、ボタンを放したときの番号の画像が表示されます。

-  (一時停止) ボタン

再生中にクリックすると、再生が一時停止します。

一時停止中にクリックすると再生が再開します。

-  (終了) ボタン

再生を終了し、ライブ画ページに戻ります。

-  (コマ送り) ボタン

再生中にボタンをクリックすると、次の画像を表示したあと、一時停止します。

一時停止中にクリックすると、ボタンをクリックするたびに次の画像が表示されます。

お知らせ

- ボタンを長押しすると、画像枚数の数値がカウントアップされます。
ボタンを放すと、画像番号のカウントアップが止まり、ボタンを放したときの番号の画像が表示されます。

-  (最後) ボタン

最後の画像を表示します。


- ・  (ダウンロード) ボタン

選択した画像がPCにダウンロードされます。

1.6.2 SDメモリーカードに保存されている「ストリーム(1)」／「ストリーム(2)」／「ストリーム(3)」／「ストリーム(4)」の画像を再生する場合

重要

- ・ ご使用のネットワーク環境によっては、動画のダウンロードに失敗する場合があります。再生中の場合は再生を停止した後に再度実施することによって、ダウンロードできるようになる場合があります。
- ・ ご使用のネットワーク環境やカメラの状態によっては、本画面では各操作を連続的に行えないことがあります。

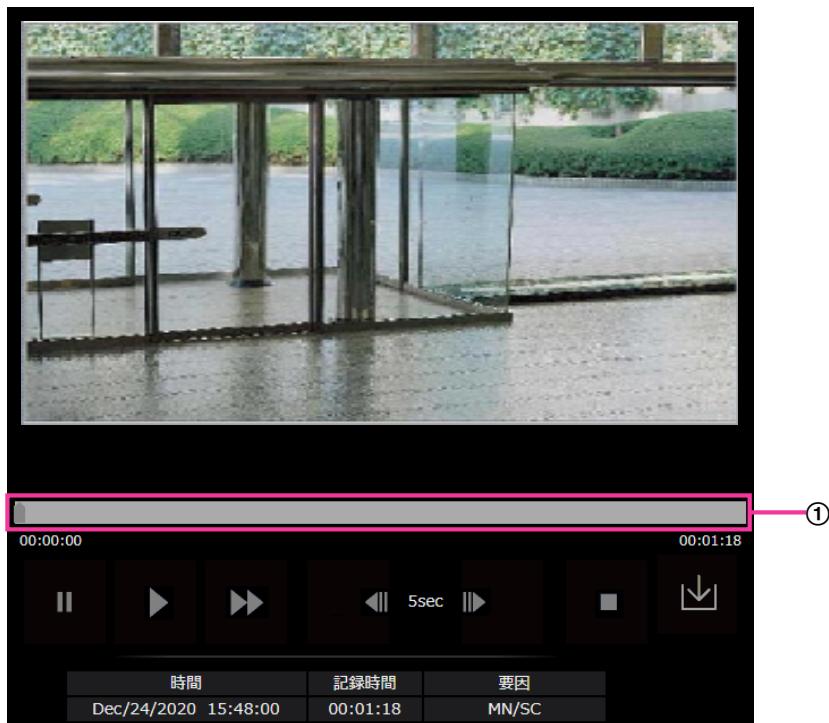

再生画面が表示された後、再生ボタンを押すと映像を再生できます。

① スライダーバー

スライダーバーを操作し、任意の位置から再生することができます。再生開始前、一時停止中、再生終了後のみ操作できます。

お知らせ

- ・ スライダーバーを動かすと、動かした位置のフレームに移動します。このため「GOP制御」を「Advanced(固定GOP 60s + 1sキーフレーム)」に設定したストリームが録画されている場合、動かせる位置が60秒間隔となります。
- ・  (一時停止) ボタン

再生中にクリックすると、再生が一時停止します。

-  (再生) ボタン

録画データを再生します。

お知らせ

- 音声データが録音されている場合、録音データも再生されますが、画像と音声は同期しません。そのため、画像と音声に若干のずれが生じる場合があります。また、SDメモリーカードへの録画中は、音声再生が途切れたり、音質が低下したりする場合があります。
- 録音データを再生する場合、ライブ画や再生の画像更新速度が遅くなることがあります。
- 映像／音声ページの「音声」タブにある「音声配信モード」が「Off」または「双方向(半二重)」の場合、録音データは再生されません。

-  (高速再生) ボタン

ボタンをクリックするたびに、再生する速度が切り換わります。

高速再生中に  ボタンをクリックすると、通常の再生速度に戻ります。

お知らせ

- SDメモリーカードの「動画録画」 - 「ビットレート」の設定により、高速再生の最大速度が異なります。
- 高速再生時には、録音データは再生されません。
- 高速再生時には、「動画録画」 - 「ビットレート」の設定により、表示が遅くなったり、表示時刻が飛んだりする場合があります。

-  (5秒戻り) ボタン

ボタンをクリックするたびに、5秒前に戻り録画データを再生します。

お知らせ

- 「GOP制御」を「Advanced(固定GOP 60s + 1sキーフレーム)」に設定したストリームが録画されている場合、1フレームが記録されている時間によっては、5秒より大きく再生位置が戻ることがあります。

-  (5秒送り) ボタン

ボタンをクリックするたびに、5秒後に進み録画データを再生します。

お知らせ

- 「GOP制御」に「Advanced(固定GOP 60s + 1sキーフレーム)」を設定したストリームが録画されている場合、1フレームが記録されている時間によっては、再生位置が戻ることがあります。

-  (終了) ボタン

再生を終了し、ライブ画ページに戻ります。

- [時間]

ログが記録された日時を表示します。

- [記録時間]

SDメモリーカードへデータを保存した時間を表示します。

- [要因]

ログが発生した要因を表示します。

- **MN/SC** : 手動保存、スケジュール保存によるログ
- **TRM1** : 端子1へのアラーム入力によるアラーム
- **TRM2** : 端子2へのアラーム入力によるアラーム
- **TRM3** : 端子3へのアラーム入力によるアラーム
- **VMD** : 動作検知アラームによるアラーム
- **SCD** : 妨害検知アラームによるアラーム
- **COM** : コマンドアラームによるアラーム
- **INT** : AI-VMDによる侵入アラーム
- **LOI** : AI-VMDによる滞留アラーム
- **DIR** : AI-VMDによる方向アラーム
- **CLD** : AI-VMDによるラインクロスアラーム

お知らせ

- INT／LOI／DIR／CLDはAI-VMDでのアラーム発生時に表示されます。

-  (ダウンロード) ボタン

選択中の録画データがPCにダウンロードされます。

PCの保存先ディレクトリーを、あらかじめ設定してください。

 ボタンをクリックすると、ダウンロード画面が表示されます。ダウンロード画面で [OK] ボタンをクリックします。

お知らせ

- ダウンロード中は、再生画面の操作ができなくなります。ダウンロードが完了してから操作してください。
- ダウンロード中に [キャンセル] ボタンをクリックすると、ダウンロードが中止されます。
[キャンセル] ボタンをクリックする前にダウンロードした動画データは、PCに保存されます。
- 動画データは、約60 MB単位のファイルに保存されるため、60 MBを超える容量のデータの場合は、複数のファイルがダウンロードされます。
- PCに保存したH.264動画は、Windows Media® Playerなどを使用して再生することができます。ただし、これらのソフトウェアの動作について、弊社は一切の保証をいたしません。
- SDメモリーカードの状態や、Windows Media Playerの状態によっては、H.264動画を再生できない場合があります。
- H.265動画再生については、弊社のサポートウェブサイト<管理番号：C0303>を参照してください。

2 設定

2.1 ネットワークセキュリティについて

2.1.1 本機に装備されているセキュリティ機能

本機には、以下のセキュリティ機能が装備されています。

① ユーザー認証／ホスト認証によるアクセスの制限

ユーザー認証／ホスト認証の設定を「On」にすると、カメラにアクセスするユーザーを制限することができます。（→2.9.1 ユーザー認証を設定する [ユーザー認証]、2.9.2 ホスト認証を設定する [ホスト認証]）

② HTTPポートの変更によるアクセスの制限

HTTPポート番号を変更することで、ポートスキャニングなどの不正アクセスを防止できます。（→「IPv6/v4共通」）

③ HTTPS機能によるアクセスの暗号化

HTTPS機能を使用することで、カメラへのアクセスを暗号化することができ、通信の安全性を高めることができます。（→2.10.3 HTTPSの設定方法）

重要

- 画像データ、認証情報（ユーザー名、パスワード）、アラームメール情報、DDNSサーバー情報などがネットワーク上で漏えいする可能性があります。ユーザー認証でアクセス制限する、HTTPS機能でアクセスを暗号化するなどの対策を実施してください。
- 管理者で本機にアクセスしたあとは、セキュリティ強化のため、必ずすべてのブラウザを閉じてください。
- 管理者のパスワードはセキュリティ強化のため、定期的に変更してください。
- SNMP機能をSNMPv1/v2で使用する場合、容易に推測できるコミュニティ一名を設定しないようにしてください。（例：public）
容易に推測できるコミュニティ一名を使用すると本機の状態がネットワーク上で漏えいしたり、他機器への不正アクセスの踏み台にされたりする可能性があります。

お知らせ

- 同じIPアドレスのPCから30秒間に8回以上、ユーザー認証に失敗（認証エラー）した場合は、しばらくの間、本機にアクセスできなくなります。

2.2 PCから設定メニューを表示する

カメラの設定は設定メニューで行います。

重要

- ・ 設定メニューはアクセスレベルが「1.管理者」のユーザーのみ操作できます。アクセスレベルの設定方法については、「2.9.1 ユーザー認証を設定する [ユーザー認証]」をお読みください。

2.2.1 表示のしかた

1 ライブ画ページを表示します。(→1.1.1 1台のカメラの画像を見る)

2 ライブ画ページの [設定] ボタンをクリックします。

→ 設定メニューが表示されます。

本メニューについての詳細は、「2.2.3 設定メニューの画面について」をお読みください。



2.2.2 操作のしかた



① メニューボタン

② 設定ページ


1 画面左側のメニュー ボタンをクリックして、設定ページを表示します。
ページが複数のタブで構成されている場合は、各タブをクリックします。

2 設定ページの各項目を入力します。

3 入力が終了したら、[設定] ボタンをクリックして入力内容を確定します。

重要

- ・ [設定]、[登録]、[実行] ボタンがページ内に複数ある場合は、項目ごとに [設定]、[登録]、[実行] ボタンをクリックしてください。
- <例>

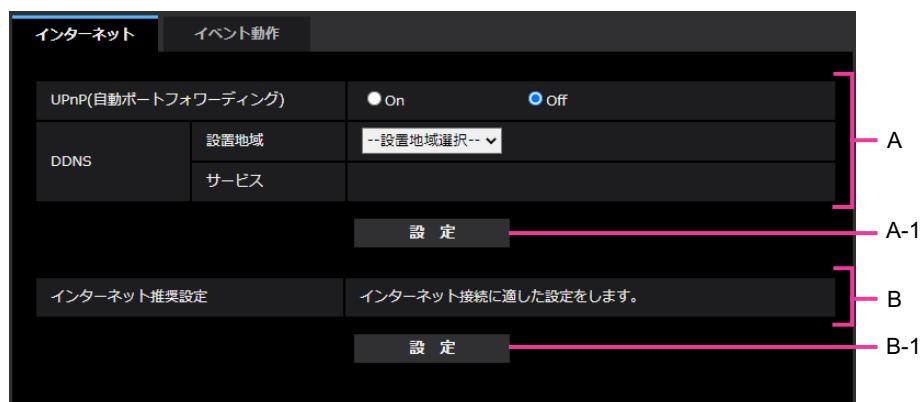

A欄の項目の設定が終了したら、A欄の下の [設定] ボタン (A-1) をクリックします。

A欄の下の [設定] ボタン (A-1) をクリックしないと、設定内容が確定されません。

上記と同様にB欄の項目の設定が終了したら、B欄の下の [設定] ボタン (B-1) をクリックします。

2.2.3 設定メニューの画面について



① [設定] ボタン

設定メニューを表示します。

② [ライブ画] ボタン

ライブ画ページを表示します。

③ [機能拡張ソフトウェア]ボタン

機能拡張ソフトウェアの管理や、スケジュール設定ができます。また、機能拡張ソフトウェアをインストールした場合は、その画面へのリンクを表示します。(→2.3 機能拡張ソフトウェアの管理、スケジュール設定を行う [機能拡張ソフトウェア])

④ [かんたん設定] ボタン

かんたん設定ページを表示します。かんたん設定ページでは、インターネット公開の設定、アラーム設定やアラーム連動動作などのイベント動作を設定します。(→2.4 かんたん設定を使用する [かんたん設定])

⑤ [基本] ボタン

基本ページを表示します。基本ページでは、日時やカメラタイトルなどの基本設定やSDメモリーカードに関する情報を設定します。(→2.5 本機の基本設定を行う [基本])

⑥ [映像／音声] ボタン (WV-S1515L以外) / [映像] ボタン (WV-S1515L)

映像／音声ページを表示します。映像／音声ページでは、JPEG/H.265/H.264画像の画質・解像度などカメラに関する設定を行います。(→2.6 画像・音声に関する設定を行う [映像／音声])

⑦ [マルチスクリーン] ボタン

マルチスクリーンページを表示します。マルチスクリーンページでは、マルチスクリーンで表示するカメラを登録します。(→2.7 マルチスクリーンを設定する [マルチスクリーン])

⑧ [アラーム] ボタン

アラームページを表示します。アラームページでは、アラーム発生時のアラーム動作や動作検知エリアの設定や妨害検知エリアの設定、アラーム通知に関する設定を行います。(→2.8 アラーム設定を行う [アラーム])

⑨ [ユーザー管理] ボタン

ユーザー管理ページを表示します。ユーザー管理ページでは、本機にアクセスするユーザーやPCを制限する認証登録、データ暗号設定を行います。(→2.9 認証を設定する [ユーザー管理])

⑩ [ネットワーク] ボタン

ネットワークページを表示します。ネットワークページでは、本機のネットワークに関する設定やDDNS (Dynamic DNS)、SNMP (Simple Network Management Protocol)、NTPサーバー、QoS、SRTPに関する設定を行います。(→2.10 ネットワークの設定 [ネットワーク])

⑪ [スケジュール] ボタン

スケジュールページが表示されます。スケジュールページでは、動作検知許可や妨害検知許可、音検知許可などを行うスケジュールを設定します。(→2.11 スケジュールの設定を行う [スケジュール])

⑫ [メンテナンス] ボタン

メンテナنسページを表示します。メンテナنسページでは、システムログの確認やソフトウェアバージョンアップ、ステータスの確認、本機の設定内容の初期化などを行うことができます。(→2.12 本機のメンテナансを行う [メンテナанс])

⑬ [サポート] ボタン

サポートページが表示されます。サポートページでは、弊社サポートウェブサイトの表示方法を掲載しています。（→2.13 弊社サポートウェブサイトを表示する [サポート]）

⑭ カメラタイトル

現在設定しているカメラタイトルを表示します。

⑮ 設定ページ

各設定メニューのページを表示します。メニューによっては、複数のタブで構成されているページもあります。

画面は設定ページの下部分を省略しています。

2.3 機能拡張ソフトウェアの管理、スケジュール設定を行う [機能拡張ソフトウェア]

機能拡張ソフトウェアページでは、機能拡張ソフトウェアの管理、動作スケジュール設定を行います。


機能拡張ソフトウェアページでは、[ソフトウェア管理] タブ、[動作スケジュール] タブで構成されます。

お知らせ

- 撮像モードが16:9モード(60fpsモード)／16:9モード(50fpsモード)／4:3モード(15fpsモード)／4:3モード(12.5fpsモード)の場合には、機能拡張ソフトウェアは使用できません。また、インストール中の機能拡張ソフトウェアの動作スケジュールは削除されます。
- お買い上げ時、AI-VMD (WV-XAE200W) とAIプライバシーガード (WV-XAE201W) がインストールされています。詳細は、それぞれの取扱説明書を参照してください。

2.3.1 機能拡張ソフトウェアのインストール、アンインストール、バージョンアップを行う [ソフトウェア管理]

機能拡張ソフトウェアページの [ソフトウェア管理] タブをクリックします。(→設定メニューの表示・操作のしかた：「2.2.1 表示のしかた」、「2.2.2 操作のしかた」)

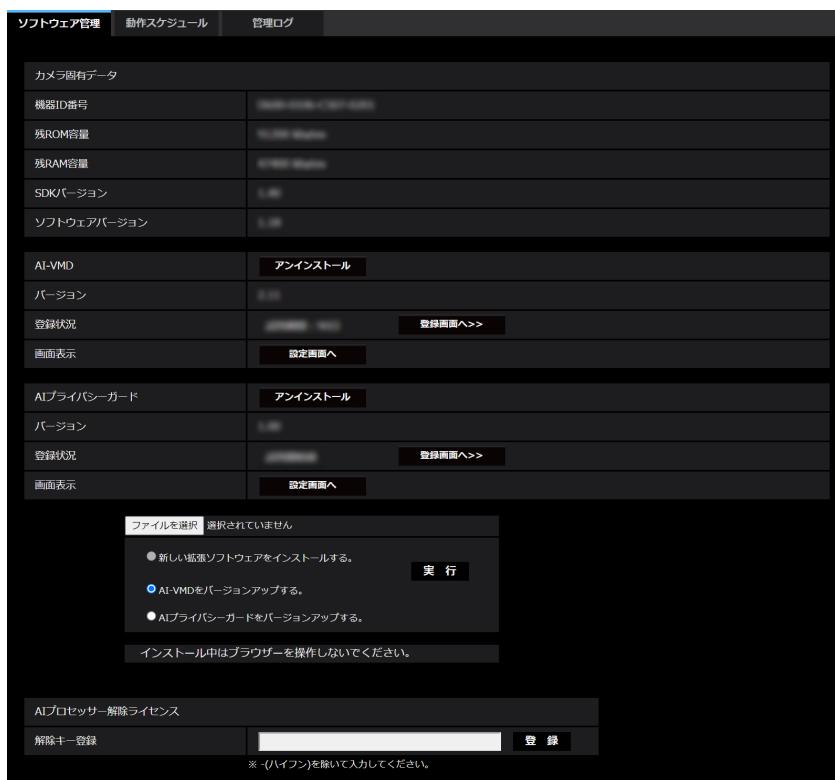

機能拡張ソフトウェアをインストールする

1 インストールする機能拡張ソフトウェアをPCに保存します。

お知らせ

- ・ 機能拡張ソフトウェアの入手については、弊社のサポートウェブサイト<管理番号：C0103>を参照してください。

重要

- ・ カメラの「残ROM容量」「残RAM容量」を確認してください。
機能拡張ソフトウェアのインストールに必要な容量が不足している場合は、インストール済みの別の機能拡張ソフトウェアをアンインストールしてください。アンインストールについては「[アンインストール] ボタン」をお読みください。

2 [ファイルを選択] ボタンをクリックして「機能拡張ソフトウェア」を指定します。

3 「新しい拡張ソフトウェアをインストールする。」が選択されていることを確認し、[実行] ボタンをクリックします。「機能拡張ソフトウェア」のインストールが行われます。インストールが完了すると、「ソフトウェア管理」画面にインストールした機能拡張ソフトウェアの名称が追加されます。

重要


- ・ 保存先のディレクトリ名に、スペース、全角文字は使用しないでください。
- ・ 機能拡張ソフトウェアは、指定のファイル（extファイル）を使用してください。
- ・ インストール中は、カメラの電源を切らないでください。
- ・ インストール中は、インストールが終了するまで一切の操作を行わないでください。

4 解除キー番号を取得し、解除キー登録を行います。

お知らせ

- ・ 機能拡張ソフトウェアの種類によっては、解除キー登録が必要な場合があります。解除キーの取得、および登録方法については、機能拡張ソフトウェアの取扱説明書を参照してください。
- ・ 解除キーの登録後、本機は再起動します。本機が再起動した後、解除キーが登録されていることを確認の上、機能拡張ソフトウェアの設定をしてください。

ソフトウェア管理画面について

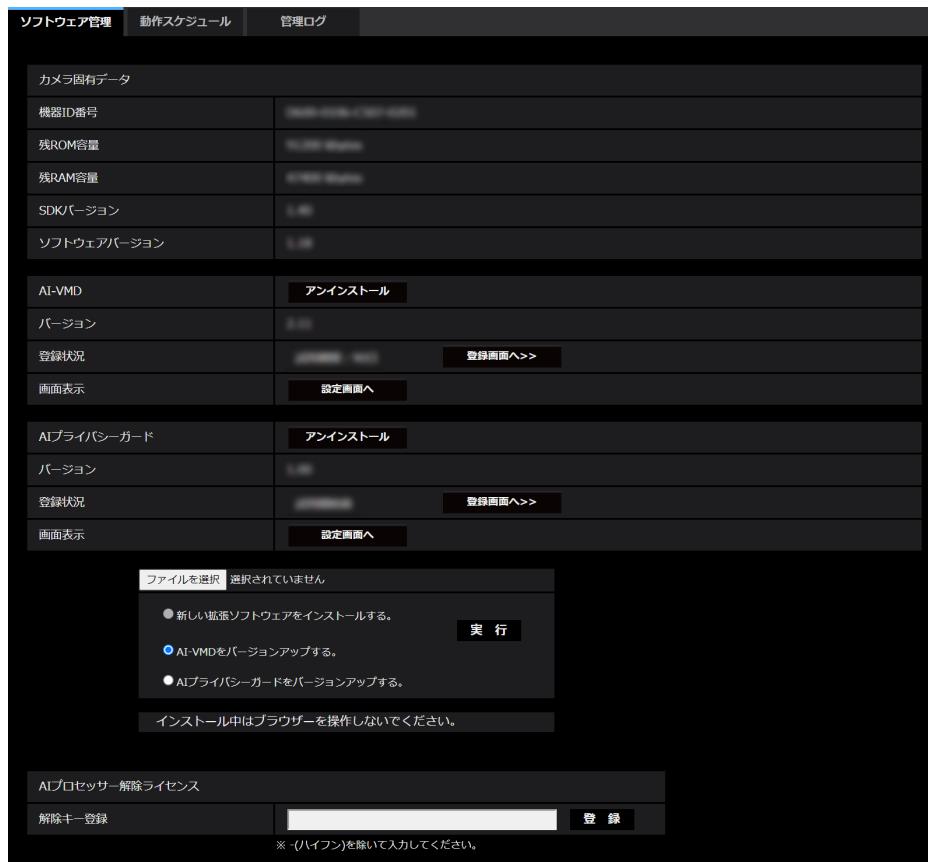

機能拡張ソフトウェアがインストールされると、カメラ固有データや機能拡張ソフトウェアの登録状況などが表示されます。またこの画面で以下の操作が行えます。

- 機能拡張ソフトウェアのアンインストール
- 登録状況の詳細画面の表示
- 機能拡張ソフトウェアの設定画面の表示
- 機能拡張ソフトウェアのアップデート

お知らせ

- 最大で2つの機能拡張ソフトウェアをインストールできます。
- 対応する機能拡張ソフトウェアについては、弊社のサポートウェブサイト<管理番号：C0103>を参照してください。

カメラ固有データ

[機器ID番号]

機能拡張ソフトウェアをインストールするために必要なIDです。各カメラ固有の機器IDをもっています。

[残ROM容量]

カメラに残っている機能拡張ソフトウェア用のROM容量を表示します。インストールする機能拡張ソフトウェアが、ここに表示されているROM容量以上を必要とする場合は、インストールできません。

[残RAM容量]

カメラに残っている機能拡張ソフトウェア用のRAM容量を表示します。インストールする機能拡張ソフトウェアが、ここに表示されているRAM容量以上を必要とする場合は、インストールできません。

[SDKバージョン]

カメラに組み込まれているSDKのバージョン情報を表示します。インストールする機能拡張ソフトウェアがここに表示されているバージョン番号以上を必要とする場合、機能拡張ソフトウェアは正常に動作しないことがあります。

[ソフトウェアバージョン]

カメラのソフトウェアのバージョン情報を表示します。

機能拡張ソフトウェア

[アンインストール] ボタン

インストールした機能拡張ソフトウェアをアンインストールできます。

[バージョン]

機能拡張ソフトウェアをインストールしている場合、インストールしている機能拡張ソフトウェアのバージョン情報と、機能拡張ソフトウェアに組み込まれているSDKのバージョン情報が表示されます。カメラに組み込まれているSDKのバージョン情報が、機能拡張ソフトウェアが必要とするバージョン番号未満の場合、機能拡張ソフトウェアは正常に動作しないことがあります。

お知らせ

- SDKのバージョン情報が組み込まれていない機能拡張ソフトウェアの場合は、SDKのバージョン情報は表示されません。

[登録状況]

機能拡張ソフトウェアのインストール状況を表示します。「運用可能」が表示されている場合、インストールしている機能拡張ソフトウェアが動作可能な状態であることを表しています。

[設定画面へ] ボタン

機能拡張ソフトウェアが、設定画面など独自の画面を持っている場合にその画面を表示させることができます。

新しい拡張ソフトウェアをインストールする

新しい機能拡張ソフトウェアをインストールする場合に選択し、インストールする機能拡張ソフトウェアを選択します。

バージョンアップする

すでにインストールされている機能拡張ソフトウェアを選択し、[実行] ボタンをクリックすると、機能拡張ソフトウェアをバージョンアップできます。

AIプロセッサー解除ライセンス　解除キー登録

AIプロセッサー解除ライセンス (WV-XLE001W : 別売) の解除キー番号を入力します。AIプロセッサー解除ライセンスを使用すると、他社から発売されるアプリケーションソフトウェアをインストールして使用することができます。

お知らせ

- 解除キーの登録後、本機は再起動します。本機が再起動した後、解除キーが登録されていることを確認の上、機能拡張ソフトウェアの設定をしてください。

2.3.2 機能拡張ソフトウェアのスケジュールを設定する [動作スケジュール]

機能拡張ソフトウェアページの [動作スケジュール] タブをクリックします。(→設定メニューの表示・操作のしかた：「2.2.1 表示のしかた」、「2.2.2 操作のしかた」)



動作スケジュールを設定する機能拡張ソフトウェアを選択します。

[動作する曜日]

曜日ごとに [タイムテーブル1] [タイムテーブル2] [Off] を選択します。

[タイムテーブル1] [タイムテーブル2]

時間を指定するとき [▼] をクリックして時間を設定します。[00:00] ~ [00:00] の場合は24時間設定になります。「動作内容」でOn/Offを設定することができます。

スケジュールの設定のしかた

- 1 機能拡張ソフトウェアの一覧から、動作スケジュールを設定するソフトウェアを選択します。
- 2 [動作する曜日] で、スケジュールを設定する曜日とタイムテーブルを選択します。
- 3 [タイムテーブル1] [タイムテーブル2] で、動作させる時間帯を指定します。
24時間動作させる場合は、[00:00] ~ [00:00] を指定します。

4 設定が終了したら、[設定] ボタンをクリックします。

お知らせ

- 機能拡張ソフトウェアのスケジュール設定画面を開いた際、初期設定では「AI-VMD」が選択されています。AI-VMDの [動作内容] は、Off／検知設定1／検知設定2から選択できます。詳しくは、AI-VMD (WV-XAE200) の取扱説明書を参照してください。

2.3.3 機能拡張ソフトウェアの「管理ログ」を確認する [管理ログ]

機能拡張ソフトウェアに関する管理ログを表示します。（→設定メニューの表示・操作のしかた：「2.2.1 表示のしかた」、「2.2.2 操作のしかた」）

本機の内部メモリーに最大200 件まで管理ログを保存できます。

保存できる管理ログの最大数を超えた場合は、古いログから上書きされます。

管理ログは100 件ずつ表示され、カメラの電源を切っても保存されます。

ソフトウェア管理	動作スケジュール	管理ログ	
<< 前の100件		1/2ページ	次の100件 >>
No	発生日時	内容	

[次の100件>>]

クリックすると、表示している管理ログ一覧の次の100 件が表示されます。

[ページ数表示]

現在開いているページが「ページ/総ページ」の形式で表示されます。

[<<前の100 件]

クリックすると、表示している管理ログ一覧の前の100 件が表示されます。

[No]

管理ログの通し番号が表示されます。

[発生日時]

ログの発生日時が表示されます。

[内容]

管理ログの内容が表示されます。

各管理ログの内容については、弊社のサポートウェブサイト<管理番号：C0317>を参照してください。

2.4 かんたん設定を使用する [かんたん設定]

かんたん設定ページでは、簡単な操作で以下を設定します。

- カメラの画像をインターネットに公開する
- スケジュール／アラームによるSDメモリーカードへの録画など、イベント動作を設定する

かんたん設定ページは、[インターネット] タブ、[イベント動作] タブで構成されています。

2.4.1 インターネット公開を設定する [インターネット]

基本ページの [インターネット] タブをクリックします。→設定メニューの表示・操作のしかた：

「2.2.1 表示のしかた」、「2.2.2 操作のしかた」)

ここでは、カメラをインターネットに公開するために必要なUPnP（自動ポートフォワーディング）、DDNSの設定、および、インターネット推奨設定を行います。

[UPnP(自動ポートフォワーディング)]

ルーターのポートフォワーディング機能を使用するかどうかをOn／Offで設定します。

自動ポートフォワーディング機能を使用するには、使用するルーターがUPnP対応で、UPnP機能が有効になっていなければなりません。

初期設定：Off

お知らせ

- ・ 自動ポートフォワーディングによりポート番号が変更されることがあります。変更された場合は、PCやレコーダーなどに登録されているカメラのポート番号を変更する必要があります。
- ・ UPnPの機能は、カメラをIPv4ネットワークに接続する場合に使用できます。IPv6には対応していません。
- ・ 自動ポートフォワーディングが正しく設定されたか確認するには、メンテナンスページの [ステータス] タブをクリックし、[UPnP] のステータスが [有効] になっていることを確認します。
→2.12.3 ステータスを確認する [ステータス]
[有効] が表示されていない場合は、故障かな!?の「インターネットからカメラにアクセスできない」をお読みください。
→3.2 故障かな!?
- ・ 「UPnP(自動ポートフォワーディング)」の設定を変更すると、ネットワークページの [アドバンス] タブの「UPnP」も同様に変更されます。
- ・ 使用するルーターを交換する場合など、ライブ画面や設定画面が正常に表示されないときには、「UPnP(自動ポートフォワーディング)」を一度「Off」に設定してから、再度「On」に設定してください。

[設置地域]

カメラを設置している地域を選択します。

日本以外／日本

お知らせ

- ・ カメラを日本で使う場合は、「日本」を選択してください。「日本以外」を選択した場合に表示される「Viewnetcam.com」サービスは、日本国内からアクセスできません。

[サービス]

DDNSの「みえますねっと」サービス（有料）を使用するかどうかを、みえますねっと／Offで選択します。みえますねっと設定後、「みえますねっとサービス登録画面へ」のリンクを押下すると、「みえますねっと」サービスの登録画面が新しいウインドウで開きます。以後、画面に従って登録を進めてください。

詳細は、「2.10.6.1 「みえますねっと」サービスを使用する場合」または、「みえますねっと」のウェブサイト (<https://panasonic.biz/cns/miemasu/>) を参照してください。

初期設定 : Off

お知らせ

- 「DDNS」の設定を変更すると、ネットワークページの「アドバンス」タブの「DDNS」も同様に変更されます。

[インターネット推奨設定]

カメラをインターネットに公開するために、推奨する設定を行います。

[設定] ボタンをクリックすると、下記の設定項目の設定が変更されることが、ダイアログボックスに表示されます。確認したあとに [OK] ボタンをクリックしてください。

- 映像／音声ページの「映像」タブ

JPEG(1)

[解像度] : QVGA／320x180

ストリーム(1)・ストリーム(2)・ストリーム(3)・ストリーム(4)

[配信モード] : ベストエフォート配信

[1クライアントあたりのビットレート *] : 1024 kbps

ストリーム(1)

[解像度] : 1280x960／1280×720

ストリーム(2)

[解像度] : VGA／640×360

ストリーム(3)

[解像度] : VGA／640×360

ストリーム(4)

[解像度] : QVGA／320×180

- ネットワークページの「ネットワーク」タブ

IPv6/v4共通

[RTPパケット 最大送信サイズ] : 制限あり (1280 byte)

[HTTPの最大セグメントサイズ] : 制限あり (1280 byte)

お知らせ

- 基本ページの「基本」タブで「画像回転」を「90°」、「270°」に設定している場合、JPEG(1)、ストリーム(4)の解像度は、「640x360」に設定されます。

2.4.2 イベント動作を設定する [イベント動作]

かんたん設定ページの【イベント動作】タブをクリックします。（→設定メニューの表示・操作のしかた：「2.2.1 表示のしかた」、「2.2.2 操作のしかた」）

ここでは、現在の設定されている内容を表示します。




イベント動作では、SDスケジュール録画／アラーム検知時のイベント動作を設定できます。各設定画面で設定が完了したら、[次へ] ボタンをクリックして進んでください。
設定の流れは、次のようになります。

お知らせ


- [次へ] ボタンをクリックすると、画面内の設定項目が保存されます。

イベント動作設定の流れ

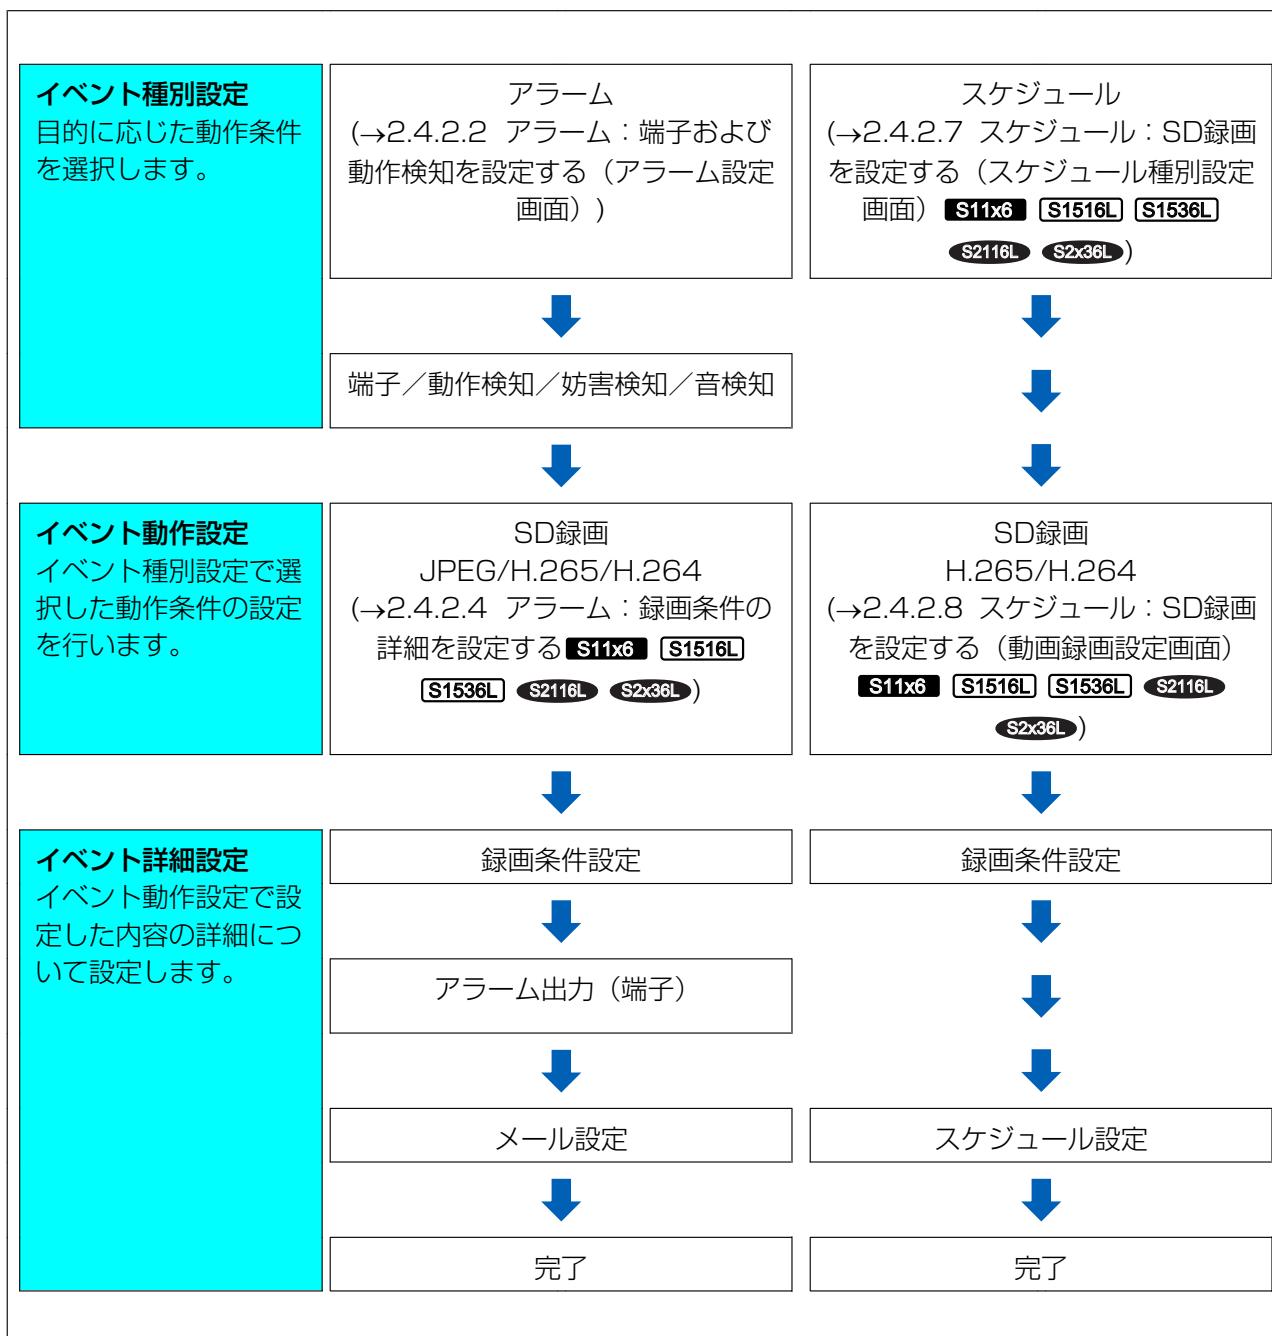

2.4.2.1 スケジュール／アラームを設定する（イベント種別設定画面）

ここでは、イベントの種別を選択します。

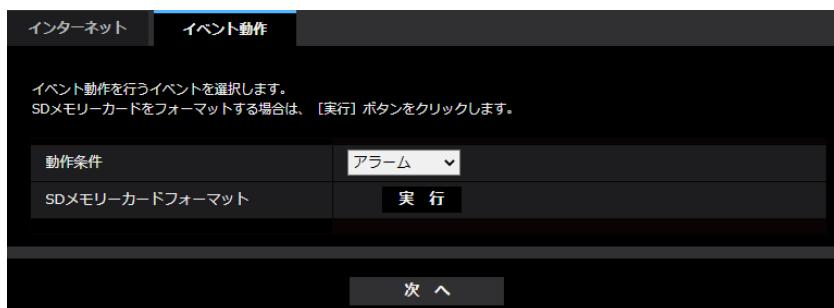

[動作条件]

アラーム：アラーム検知時の設定をするときに選択します。

スケジュール：「SD録画」をするときに選択します。

初期設定：アラーム

[SDメモリーカードフォーマット] **S11x6 S1516L S1536L S2116L S2x36L**

SDメモリーカードをフォーマットする場合は、[実行] ボタンをクリックします。

[実行] ボタンをクリックすると、「フォーマット」確認画面が表示されます。

[OK] ボタンを押すとフォーマットが開始されます。

「フォーマット」完了画面が表示されたら、 ボタンを押します。

重要

- フォーマットを実行すると、SDメモリーカードに保存されていたデータはすべて消去されます。
- フォーマット中は、本機の電源を切らないでください。

[次へ] ボタン

「アラーム」を選択し、[次へ] ボタンをクリックすると、アラーム設定画面が表示されます。


(→2.4.2.2 アラーム：端子および動作検知を設定する（アラーム設定画面）)

「スケジュール」を選択し、[次へ] ボタンをクリックすると、スケジュール種別設定画面が表示されます。

(→2.4.2.7 スケジュール：SD録画を設定する（スケジュール種別設定画面） **S11x6 S1516L S1536L S2116L S2x36L**)

2.4.2.2 アラーム：端子および動作検知を設定する（アラーム設定画面）

ここでは、アラームを検出したときの動作について設定します。

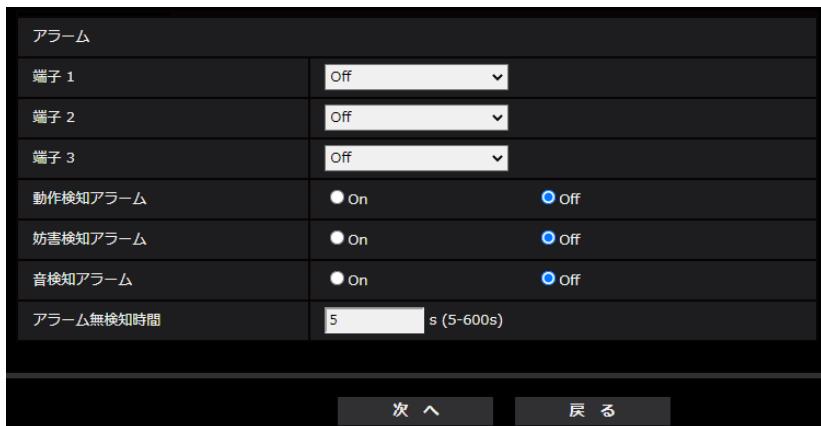

アラーム

- [端子1] **S11x6 S1516L S1536L S2116L S2x36L**

端子1の動作設定を行います。

Off : 使用しません。

アラーム入力(TRM1) : 端子アラーム入力を受け付けます。

- **短絡** : 端子状態がOnに変化するとアラーム検出を行います。
- **開放** : 端子状態がOffに変化するとアラーム検出を行います。
- **短絡(継続)** : 端子状態がOnに変化するとアラーム検出を行います。また、端子状態が「On」の場合、アラーム無検知時間の間隔で定期的にアラーム検出します。
- **開放(継続)** : 端子状態がOffに変化するとアラーム検出を行います。また、端子状態が「Off」の場合、アラーム無検知時間の間隔で定期的にアラーム検出します。

白黒切換入力 : 白黒切換入力を受け付けます。(入力がOnのとき、白黒に切り換わります)

自動時刻調整 : 端子入力による時刻設定を受け付けます。信号が入力されると正時（毎時00分）からの時間差が29分以内の場合、00分00秒に設定します。SD録画中5秒未満の時刻を戻す操作の場合は、時刻は変更されません。自動時刻調整を選択すると、短絡、開放選択用プルダウンメニューが表示されます。

- **短絡** : 端子状態が「クローズ」に変化すると自動時刻調整を行います。

- **開放** : 端子状態が「オープン」に変化すると自動時刻調整を行います。

初期設定 : Off

- [端子2] **S11x6 S1516L S1536L S2116L S2x36L**

端子2の動作設定を行います。

Off : 使用しません。

アラーム入力(TRM2) : 端子アラーム入力を受け付けます。

- **短絡** : 端子状態がOnに変化するとアラーム検出を行います。
- **開放** : 端子状態がOffに変化するとアラーム検出を行います。
- **短絡(継続)** : 端子状態がOnに変化するとアラーム検出を行います。また、端子状態が「On」の場合、アラーム無検知時間の間隔で定期的にアラーム検出します。
- **開放(継続)** : 端子状態がOffに変化するとアラーム検出を行います。また、端子状態が「Off」の場合、アラーム無検知時間の間隔で定期的にアラーム検出します。

アラーム出力：「出力端子」（→2.8.2 出力端子に関する設定を行う [アラーム] **S11x6 S1536L S1516L S2x36L S2116L**）で設定した内容に従ってアラーム出力を行います。

初期設定：Off

- **[端子3]** **S11x6 S1516L S1536L S2116L S2x36L**

端子3の動作設定を行います。

Off：使用しません。

アラーム入力(TRM3)：端子アラーム入力を受け付けます。

- **短絡**：端子状態がOnに変化するとアラーム検出を行います。
- **開放**：端子状態がOffに変化するとアラーム検出を行います。
- **短絡(継続)**：端子状態がOnに変化するとアラーム検出を行います。また、端子状態が「On」の場合、アラーム無検知時間の間隔で定期的にアラーム検出します。
- **開放(継続)**：端子状態がOffに変化するとアラーム検出を行います。また、端子状態が「Off」の場合、アラーム無検知時間の間隔で定期的にアラーム検出します。

AUX出力：AUX出力を行います。ライブ画ページに [AUX] ボタンを表示します。

初期設定：Off

- **[動作検知アラーム]**

On：動作検知エリアが設定されていない場合、全領域を設定します。動作検知エリアを設定する場合は、アラームページの [動作検知エリア] タブで設定します。（→2.8.6 動作検知エリアを設定する [動作検知エリア]）

Off：動作検知状態をすべて無効にします。

初期設定：Off

- **[妨害検知アラーム]**

On：妨害検知エリアが設定されていない場合、全領域を設定します。妨害検知エリアを設定する場合は、アラームページの [妨害検知エリア] タブで設定します。（→2.8.7 妨害検知の設定を行う [妨害検知エリア]）

Off：妨害検知状態をすべて無効にします。

初期設定：Off

- **[音検知アラーム] (WV-S1515L以外)**

On：音検知アラームを使用します。すべてのAI音識別対象が有効となります。（→2.8.9 音検知に関する設定を行う [音検知] (WV-S1515L以外)）

Off：音検知アラームを使用しません。

初期設定：Off

- **[アラーム無検知時間]**

アラームを検知したあとに、検知動作を行わない時間を設定します。例えば、アラームによって携帯端末・タブレット端末にメール通知をする設定の場合、この設定によってメールを送信しすぎないようにすることができます。

5 - 600秒

初期設定：5s

お知らせ

- アラームの種類ごとにアラーム無検知時間が管理されます。例えば、端子アラーム1のアラーム無検知時間中であっても、動作検知アラームは検知されます。

[次へ] ボタン

[次へ] ボタンをクリックすると、アラーム種別設定画面が表示されます（→2.4.2.3 アラーム：アラーム種別を設定する（アラーム種別設定画面） **S11x6 S1516L S1536L S2116L S2x36L**）

お知らせ

- ・ [次へ] ボタンをクリックすると、画面内の設定項目が保存されます。

[戻る] ボタン

[戻る] ボタンをクリックすると、イベント種別設定画面が表示されます。（→2.4.2.1 スケジュール／アラームを設定する（イベント種別設定画面））

2.4.2.3 アラーム：アラーム種別を設定する（アラーム種別設定画面）

S11x6 S1516L S1536L S2116L S2x36L

ここでは、アラームでSD録画する「録画圧縮方式」を設定します。

**[動作条件]**

SD録画：アラームが発生したときに、SDメモリーカードに録画します。

[録画圧縮方式]

録画する画像の圧縮方式をJPEG(1)／JPEG(2)／ストリーム(1)／ストリーム(2)／ストリーム(3)／ストリーム(4)から選択します。

[次へ] ボタン

[動作条件] で「SD録画」、「録画圧縮方式」で画像圧縮方式JPEG(1)／JPEG(2)のいずれかを選択し、[次へ] ボタンをクリックすると、JPEG録画設定画面が表示されます。（→「① SD録画（JPEG）を設定する（JPEG録画設定画面）」）

[動作条件] で「SD録画」、「録画圧縮方式」で画像圧縮方式ストリーム(1)／ストリーム(2)／ストリーム(3)／ストリーム(4)のいずれかを選択し、[次へ] ボタンをクリックすると、動画録画設定画面が表示されます。（→「② SD録画（H.265またはH.264）を設定する（動画録画設定画面）」）

お知らせ

- ・ [次へ] ボタンをクリックすると、画面内の設定項目が保存されます。
- ・ 音検知アラームを設定した場合でも、SDメモリカードへのアラーム録画は実施されません。


[戻る] ボタン

[戻る] ボタンをクリックすると、アラーム設定画面が表示されます。（→2.4.2.2 アラーム：端子および動作検知を設定する（アラーム設定画面））

2.4.2.4 アラーム：録画条件の詳細を設定する S11x6 S1516L S1536L S2116L S2x36L

① SD録画（JPEG）を設定する（JPEG録画設定画面）

ここでは、アラーム検知時のSD録画（JPEG）を設定します。

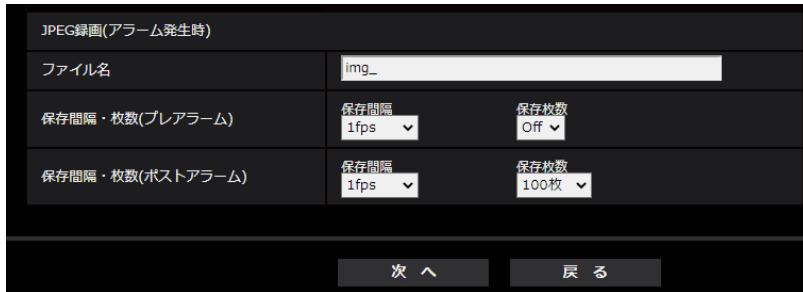

上記画面の設定方法は、「2.5.2 SDメモリーカードを設定する [SDメモリーカード] S11x6 S1516L S1536L S2116L S2x36L」の「JPEG録画（アラーム発生時）」を参照してください。

[次へ] ボタン

アラーム設定画面で「アラーム出力」を選択し、[次へ] ボタンをクリックすると、アラーム出力設定画面が表示されます。（→2.4.2.5 アラーム：出力端子を設定する S11x6 S1516L S1536L S2116L S2x36L）


アラーム設定画面で「アラーム出力」を選択しないで、[次へ] ボタンをクリックすると、メール設定画面が表示されます。（→2.4.2.6 アラーム：メール通知およびメールサーバーを設定する）

[戻る] ボタン

[戻る] ボタンをクリックすると、アラーム種別設定画面が表示されます。（→2.4.2.3 アラーム：アラーム種別を設定する（アラーム種別設定画面） S11x6 S1516L S1536L S2116L S2x36L）

② SD録画（H.265またはH.264）を設定する（動画録画設定画面）

ここでは、アラーム検知時のSD録画（H.265またはH.264）を設定します。

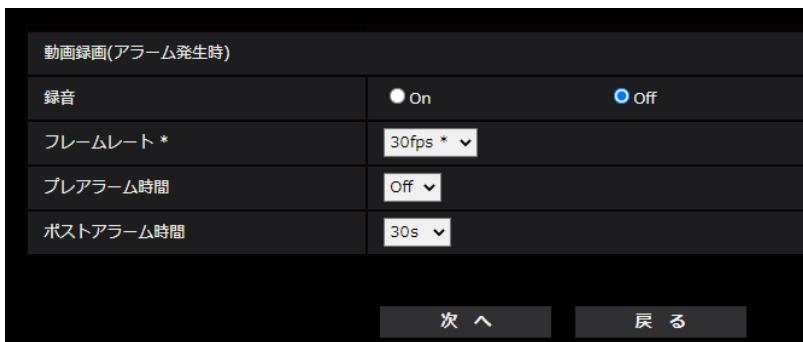

[録音]

音声データを録音するかどうかをOn／Offで選択します。

On : 動画（MP4フォーマット）に音声データを保存します。

Off : 動画（MP4フォーマット）に音声データは保存されません。

お知らせ

- 音声配信モードが双方向（半二重）に設定されている場合は設定出来ません。

[フレームレート]

録画するH.265（またはH.264）のフレームレートを設定します。

お知らせ

- 設定可能なフレームレート、および、フレームレートに応じて設定されるビットレートについては、
「2.4.2.8 スケジュール：SD録画を設定する（動画録画設定画面）」**S11x6** **S1516L** **S1536L** **S2116L**
S2x36L」の「フレームレート *」を参照してください。

[プレアラーム時間]

アラーム発生前の録画を行うかどうかを選択します。SDメモリーカードに保存する時間を設定します。
Off / 1s / 2s / 3s / 4s / 5s / 8s / 10s / 15s / 20s / 25s / 30s / 40s / 50s / 60s / 90s / 120s
初期設定：Off

お知らせ

- 設定できる値は、録画するストリームの解像度とビットレートによって変動します。ビットレートが高く設定されているほど、プレアラーム時間として設定可能な最大値が小さくなります。

[ポストアラーム時間]

アラーム発生後に、SDメモリーカードに保存する時間を設定します。
10s / 20s / 30s / 40s / 50s / 60s / 120s / 180s / 240s / 300s

初期設定：30s

*ポストアラーム時間で設定した時間より、実際の録画時間は長くなる場合があります。

[次へ] ボタン

アラーム設定画面で「アラーム出力」を選択し、[次へ] ボタンをクリックすると、アラーム出力設定画面が表示されます。（→2.4.2.5 アラーム：出力端子を設定する **S11x6** **S1516L** **S1536L** **S2116L** **S2x36L**）

アラーム設定画面で「アラーム出力」を選択しないで、[次へ] ボタンをクリックすると、メール設定画面が表示されます。（→2.4.2.6 アラーム：メール通知およびメールサーバーを設定する）

お知らせ

- [次へ] ボタンをクリックすると、画面内の設定項目が保存されます。

[戻る] ボタン


[戻る] ボタンをクリックすると、アラーム種別設定画面が表示されます。（→2.4.2.3 アラーム：アラーム種別を設定する（アラーム種別設定画面） **S11x6** **S1516L** **S1536L** **S2116L** **S2x36L**）

2.4.2.5 アラーム：出力端子を設定する **S11x6** **S1516L** **S1536L** **S2116L**

S2x36L

ここでは、アラーム出力を設定します。アラーム設定画面で「アラーム出力」を選択した場合に表示されます。

- 出力端子に関する設定を行う場合：

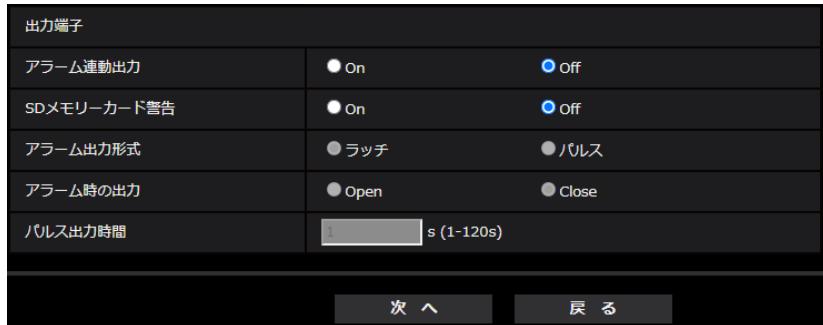

上記画面の設定方法は、「2.8.2 出力端子に関する設定を行う [アラーム] **S11x6 S1536L S1516L S2x36L S2116L**」を参照してください。

[次へ] ボタン

[次へ] ボタンをクリックすると、メール設定画面が表示されます。（→2.4.2.6 アラーム：メール通知およびメールサーバーを設定する）

お知らせ

- [次へ] ボタンをクリックすると、画面内の設定項目が保存されます。

[戻る] ボタン

[戻る] ボタンをクリックすると、JPEG録画設定画面（→① SD録画（JPEG）を設定する（JPEG録画設定画面））、動画録画設定画面（→② SD録画（H.265またはH.264）を設定する（動画録画設定画面））のいずれかが表示されます。

2.4.2.6 アラーム：メール通知およびメールサーバーを設定する

ここでは、メールに関する設定をします。

- メールに関する設定を行う場合：



上記画面の設定方法は、「2.10.2.1 メール送信について設定する」を参照してください。

[設定] ボタン

[設定] ボタンをクリックすると、設定が完了します。

[戻る] ボタン

[戻る] ボタンをクリックすると、JPEG録画設定画面（→① SD録画（JPEG）を設定する（JPEG録画設定画面）、動画録画設定画面（→② SD録画（H.265またはH.264）を設定する（動画録画設定画面）、アラーム出力設定画面（→2.4.2.5 アラーム：出力端子を設定する **S11x6** **S1516L** **S1536L** **S2116L** **S2x36L**）のいずれかが表示されます。

2.4.2.7 スケジュール：SD録画を設定する（スケジュール種別設定画面）

S11x6 **S1516L** **S1536L** **S2116L** **S2x36L**

ここでは、スケジュール種別を「SD録画」に設定します。



[動作条件]

SD録画：スケジュール設定した時間に、H.265（またはH.264）画像をSDメモリーカードに録画します。

[録画圧縮方式]

[動作条件] で「SD録画」を選択した場合に、録画するストリームを、ストリーム(1)／ストリーム(2)／ストリーム(3)／ストリーム(4)から選択します。

[次へ] ボタン

「SD録画」を選択し、[次へ] ボタンをクリックすると、動画録画設定画面が表示されます。（→2.4.2.8 スケジュール：SD録画を設定する（動画録画設定画面） **S11x6** **S1516L** **S1536L** **S2116L** **S2x36L**）

お知らせ

- [次へ] ボタンをクリックすると、画面内の設定項目が保存されます。

[戻る] ボタン

[戻る] ボタンをクリックすると、イベント種別設定画面が表示されます。（→2.4.2.1 スケジュール／アラームを設定する（イベント種別設定画面））

2.4.2.8 スケジュール：SD録画を設定する（動画録画設定画面） **S11x6**

S1516L **S1536L** **S2116L** **S2x36L**

ここでは、スケジュールによるSD録画（H.265またはH.264）を設定します。



[録音]

音声データを録音するかどうか設定します。

- On**: 動画（MP4フォーマット）に音声データを保存します。
- Off**: 動画（MP4フォーマット）に音声データは保存されません。

初期設定：Off

お知らせ

- 音声配信モードが双方向（半二重）に設定されている場合は設定出来ません。

重要

- [上書き] を「Off」から「On」に切り換えたときに、SDメモリーカードの空き容量が少ないと、書き込みの準備のため古い画像が削除されることがあります。

[フレームレート *]

録画するH.265（またはH.264）のフレームレートを以下から設定します。

- 「撮像モード」が、30fpsモードに設定されている場合：
1fps / 3fps / 5fps* / 7.5fps* / 10fps* / 12fps* / 15fps* / 20fps* / 30fps*
- 「撮像モード」が25fpsモードに設定されている場合：
1fps / 3.1fps / 4.2fps* / 6.25fps* / 8.3fps* / 12.5fps* / 20fps* / 25fps*
- 「撮像モード」が15fpsモードに設定されている場合：
1fps / 3fps / 5fps* / 7.5fps* / 10fps* / 12fps* / 15fps*
- 「撮像モード」が12.5fpsモードに設定されている場合：
1fps / 3.1fps / 4.2fps* / 6.25fps* / 8.3fps* / 12.5fps*

初期設定：30fps*

お知らせ

- 「次へ」ボタンをクリックすると、[配信モード] は「フレームレート指定」に設定されます。（→ [配信モード]）

選択した解像度とフレームレートに応じて自動的にビットレートが設定されます。設定されたビットレートは、各ストリームの「1クライアントあたりのビットレート*」設定を確認してください。

単位：kbps

[上書き]

SDメモリーカードの空き容量が少なくなったときに、画像を上書きして保存するかどうかを設定します。

- On:** SDメモリーカードの空き容量が少なくなった場合、古い画像から上書きして繰り返し保存します。
- Off:** SDメモリーカードの空き容量が少なくなった場合、SDメモリーカードへの保存を停止します。

初期設定：Off

重要

- [上書き] を「Off」から「On」に切り換えたときに、SDメモリーカードの空き容量が少ないと、書き込みの準備のため古い画像が削除されることがあります。

[次へ] ボタン

[次へ] ボタンをクリックすると、SDメモリーカードへの録画スケジュールを設定する画面が表示されます。（→スケジュールの設定を行う場合：）

[戻る] ボタン

[戻る] ボタンをクリックすると、スケジュール種別設定画面が表示されます。（→2.4.2.8 スケジュール：SD録画を設定する（動画録画設定画面） **S11x6** **S1516L** **S1536L** **S2116L** **S2x36L**）

2 設定

- スケジュールの設定を行う場合：

スケジュール	
スケジュール 1 (白)	動作モード
	動作検知許可 <input type="button" value="▼"/>
スケジュール 2 (青)	動作モード
	動作検知許可 <input type="button" value="▼"/>
スケジュール 3 (緑)	動作モード
	Off <input type="button" value="▼"/>
スケジュール 4 (赤)	動作モード
	Off <input type="button" value="▼"/>
スケジュール 5 (黒)	動作モード
	Off <input type="button" value="▼"/>
スケジュール	
スケジュール 1	月 <input checked="" type="checkbox"/> 火 <input checked="" type="checkbox"/> 水 <input checked="" type="checkbox"/> 木 <input checked="" type="checkbox"/> 金 <input checked="" type="checkbox"/> 土 <input checked="" type="checkbox"/> 日 ■ 24h 09:00 ~ 17:30
スケジュール 2	月 <input checked="" type="checkbox"/> 火 <input checked="" type="checkbox"/> 水 <input checked="" type="checkbox"/> 木 <input checked="" type="checkbox"/> 金 <input checked="" type="checkbox"/> 土 <input type="checkbox"/> 日 ■ 24h 23:00 ~ 07:00
スケジュール 3	月 <input type="checkbox"/> 火 <input type="checkbox"/> 水 <input type="checkbox"/> 木 <input type="checkbox"/> 金 <input type="checkbox"/> 土 <input type="checkbox"/> 日 ■ 24h 00:00 ~ 00:00
スケジュール 4	月 <input type="checkbox"/> 火 <input type="checkbox"/> 水 <input type="checkbox"/> 木 <input type="checkbox"/> 金 <input type="checkbox"/> 土 <input type="checkbox"/> 日 ■ 24h 00:00 ~ 00:00
スケジュール 5	月 <input type="checkbox"/> 火 <input type="checkbox"/> 水 <input type="checkbox"/> 木 <input type="checkbox"/> 金 <input type="checkbox"/> 土 <input type="checkbox"/> 日 ■ 24h 00:00 ~ 00:00

設定 戻る

上記画面の設定方法は、「2.11 スケジュールの設定を行う [スケジュール]」を参照してください。

[設定] ボタン

[設定] ボタンをクリックすると、設定を完了します。

[戻る] ボタン

[戻る] ボタンをクリックすると、動画録画設定画面が表示されます。（→2.4.2.8 スケジュール：SD 録画を設定する（動画録画設定画面） **S11x6** **S1516L** **S1536L** **S2116L** **S2x36L**）

お知らせ

- 「動作モード」で「SD録画」を未選択の場合は、録画を行いません。

2.5 本機の基本設定を行う [基本]

基本ページでは、カメラタイトルや日時設定、SDメモリーカード、ログに関する設定を行います。
基本ページは、[基本] タブ、[SDメモリーカード] タブ、[オーバーレイ画像] タブで構成されています。

2.5.1 基本設定を行う [基本]

基本ページの [基本] タブをクリックします。→設定メニューの表示・操作のしかた：「2.2.1 表示のしかた」、「2.2.2 操作のしかた」）

ここでは、カメラタイトルおよび日時などの設定を行います。

[メニュー言語]

カメラにアクセスしたときに表示される最初の言語を以下から選択します。

自動／英語／日本語／イタリア語／フランス語／ドイツ語／スペイン語／中国語／ロシア語／ポルトガル語
自動：ブラウザーで使用している言語が自動で選択されます。本機でその言語に対応していない場合は、英語が選択されます。

初期設定：自動

ライブ画面でも表示言語を切り換えることができます。（→1.1.2 ライブ画ページについて）

[カメラタイトル]

本機の名称を入力します。入力後、[設定] ボタンをクリックすると、入力した名称がカメラタイトルに表示されます。

入力可能文字数：0～20文字

入力不可文字：半角記号「"」「&」

初期設定：品番が表示されます。

[日時]

現在の日付時刻を入力します。「時刻表示形式」で「12h」を選択した場合は、「AM」または「PM」を選択します。

「PC時刻をカメラに設定する」にチェックを入れて [設定] ボタンをクリックすると、PCの日付と時刻を取得して本機に設定します。

設定可能範囲：Jan/01/2013 00:00:00～Dec/31/2035 23:59:59

重要

- システム運用において、より正確な時刻設定が必要な場合、NTPサーバーを使用してください。（→2.10.2.2 NTPサーバーを設定する）

[日付・時刻表示]

画像上に日付・時刻を表示するかどうかをOn／Offで設定します。日付・時刻を表示しない場合は、「Off」に設定してください。

初期設定：On

[時刻表示形式]

時刻の表示方法を24h／12hから選択します。「日時」は、この設定にあわせて入力してください。

初期設定：24h

[日付表示形式]

日付の表示形式を選択します。「日時」を「2020年4月1日 13時10分00秒」に設定した場合、それぞれの表示形式は次のようにになります。

- **DD/MM/YYYY:** 01/04/2020 13:10:00
- **MM/DD/YYYY:** 04/01/2020 13:10:00
- **DD/Mmm/YYYY:** 01/Apr/2020 13:10:00
- **YYYY/MM/DD:** 2020/04/01 13:10:00
- **Mmm/DD/YYYY:** Apr/01/2020 13:10:00

初期設定: Mmm/DD/YYYY

[日付・時刻表示位置]

画像上に日付・時刻を表示する位置を選択します。

- **左上:** 画面内の左上に表示します。
- **左下:** 画面内の左下に表示します。
- **中央上:** 画面内の中央上に表示します。
- **中央下:** 画面内の中央下に表示します。
- **右上:** 画面内の右上に表示します。
- **右下:** 画面内の右下に表示します。

初期設定: 左上

お知らせ

- [画像回転] を「90°」、「270°」に設定した場合、[日付・時刻表示位置] は「左上」、「左下」しか設定できません。

[NTP]

[NTP設定へ] をクリックすると、ネットワークページの [アドバンス] タブが表示されます。

(→2.10.2.2 NTPサーバーを設定する)

[タイムゾーン]

使用するカメラの地域に応じたタイムゾーンを選択します。

初期設定: (GMT+09:00) 大阪、札幌、東京

[サマータイム]

サマータイムを使用するかどうかをIn/Out/Autoで設定します。サマータイムを使用する地域で設定します。

- **In:** 時刻をサマータイムにします。時刻表示に「*」が表示されます。
- **Out:** サマータイムを解除します。
- **Auto:** 開始日時、終了日時設定（月、週、曜日、時刻）に従って、サマータイム時刻に切り替えます。

初期設定: Out

[開始日時] [終了日時]

[サマータイム] 設定で「Auto」を選択したとき、サマータイムの開始日時、終了日時を月、週、曜日、時刻で設定します。

[画面内文字表示]

画像上に文字列を表示するかどうかをOn/Offで設定します。

「On」に設定すると、「画面内文字」で入力した文字列が、「表示位置」で選択した位置に表示されます。

初期設定: Off

[画面内文字]

画像内で表示する文字列を入力します。

入力可能文字数: 0~40文字

入力可能文字: 0~9 (半角)、A~Z (半角、大文字、小文字)、全角 (漢字、ひらがな、カタカナ、英数字)

初期設定: なし (空白)

お知らせ

- ・ 「画面内文字」は最大2行まで設定できます。

[画面内文字表示位置]

画像内に表示される文字列の表示位置を選択します。

- ・ **左上:** 画面内の左上に表示します。
- ・ **左下:** 画面内の左下に表示します。
- ・ **中央上:** 画面内の中央上に表示します。
- ・ **中央下:** 画面内の中央下に表示します。
- ・ **右上:** 画面内の右上に表示します。
- ・ **右下:** 画面内の右下に表示します。

初期設定: 左上

お知らせ

- ・ [画像回転] を「90°」、「270°」に設定した場合、[画面内文字表示位置] は「左上」、「左下」しか設定できません。

[日時&画面内文字] – [表示形式]

表示形式を「透過」と「非透過」のどちらかに設定します。

- ・ **透過:** 日時、および、画面内文字を透過文字で表示します。
- ・ **非透過:** 日時、および、画面内文字を非透過（黒塗りの上に白文字）で表示します。

初期設定: 透過

お知らせ

- ・ 「非透過」選択時、文字サイズ、および、文字数によっては、非透過の黒塗り部分が日時、および、画面内文字の表示部より広く設定されることがあります。

[日時&画面内文字] – [文字サイズ]

画像内に表示される日付・時刻と文字列の文字サイズを選択します。

- ・ **50%:** 標準の50%の大きさで表示します。
- ・ **75%:** 標準の75%大きさで表示します。
- ・ **100%:** 標準の大きさで表示します。
- ・ **150%:** 標準の150 %の大きさで表示します。
- ・ **200%:** 標準の200 %の大きさで表示します。

初期設定: 100%

重要

- ・ [日付・時刻表示位置] と [画面内文字表示位置] の設定が異なる場合、設定した値よりもフレームレートが低下することがあります。

- ・ [日付・時刻表示位置] と [画面内文字表示位置] の設定が異なる場合、[文字サイズ] の設定と文字数によっては、文字が切れる場合や重なる場合があります。表示結果を確認のうえお使いください。
- ・ [文字サイズ] が「150%」または「200%」に設定されている場合、設定した値よりもフレームレートが低下することがあります。
- ・ [文字サイズ] の設定と文字数の設定や画像の解像度によっては途中までしか表示されなかったり、読み取りにくい表示になることがあります。表示結果を確認のうえお使いください。

お知らせ

- ・ 50%、75%を設定した場合でも、640x360、VGA、320x180、QVGAの画像には、100%の大きさでOSDを表示します。

[明るさ状態表示]

明るさ調整時にライブ画ページの画像内に明るさ状態を表示するかどうかをOn／Offで設定します。

初期設定：On

[画像回転]

画像（JPEG、H.265またはH.264）を回転させるかどうかを設定します。

- ・ 0° (Off)：画像を回転しません。
- ・ 90°：画像を90度回転します。
- ・ 180° (上下反転)：画像を上下反転します。
- ・ 270°：画像を270度回転します。

初期設定：0° (Off)

重要

- ・ 以下のエリア設定をした状態で画像回転の設定を変更すると位置がずれます。そのため、画像回転の設定をしたあとで、各エリアの設定をしてください。
 - プライバシーゾーン（→2.6.4.6 プライバシーゾーンを設定する（プライバシーゾーン設定画面））
 - 動作検知エリア（→2.8.5 動作検知の設定を行う [動作検知エリア]）
 - 妨害検知エリア（→2.8.8 妨害検知エリアを設定する [妨害検知エリア]）
 - VIQSエリア（→2.6.4.7 VIQSを設定する）
 - マスクエリア（→2.6.4.2 マスクエリアを設定する）
 - オーバーレイ画像（→2.5.5 オーバーレイ画像を設定する [オーバーレイ画像]）
- ・ 「画像回転」を「90°」または、「270°」に設定すると、「文字サイズ」の設定と文字数によっては、画面内文字が切れる場合があります。
- ・ 「画像回転」を「90°」、「270°」に設定すると、[日付・時刻表示位置] と [画面内文字表示位置] に設定できる位置は、「左上」、「左下」に制限されます。
- ・ 撮像モードが「16:9モード(30fpsモード)」または「16:9モード(25fpsモード)」に設定されている場合、「90°」と「270°」を設定できます。

お知らせ

- ・ [解像度] が「320x180」の場合、[画像回転] を「90°」または「270°」に設定できません。
- ・ 「画像回転」を「90°」または「270°」に設定しても、MONITOR OUT端子のアナログ出力は回転しません。

[ランプ表示]

以下のランプの点灯／消灯を選択します。動作状態をランプで確認したいときは、「点灯」を選択します。

- リンクランプ (LINK)
- アクセスランプ (ACT)
- SDメモリーカードエラーランプ／ABFランプ (SD ERROR/ABF) **S11x6**
- フォーカスアシストランプ **S11x5V**
- SD MOUNTランプ

初期設定：点灯

お知らせ

- リンクランプ (LINK) (橙色)：接続機器と通信可能になると点灯します。
- アクセスランプ (ACT) (緑色)：ネットワークにアクセスしているときに点滅します。
- SDメモリーカードエラーランプ／ABFランプ (SD ERROR/ABF) (赤色)：SDメモリーカードに保存できないときに点灯します。また、オートフォーカス機能でフォーカス調整中に点滅し、完了すると消灯します。
- フォーカスアシストランプ (赤色)：フォーカスアシスト機能を起動したときに赤点滅します。ベストフォーカスの時に赤点灯します。
- SD MOUNTランプ (SD MOUNT) (緑色)：SDメモリーカードに保存できる状態の場合、点灯します。なお、点滅または消灯している場合、SDメモリーカードに保存できない状態になっています。
 - 消灯：SDメモリーカードを「使用しない」に設定している場合、または、SDメモリーカードで異常が発生している場合、消灯します。
 - 点滅：SDメモリーカードの認識中またはSDメモリーカードを取り外すための停止処理中の場合、点滅します。
 - 点灯：SDメモリーカードに保存できる状態の場合、点灯します。

[オーディオ出力端子] **S1536L S2x36L**, WV-S1516LN, WV-S2116L

オーディオ出力端子を調整用モニター出力として使用するかどうかを設定します。

オーディオ／モニター

初期設定：オーディオ

お知らせ

- 「オーディオ出力端子」を「オーディオ」に設定する場合、「モニター出力」を選択することができません。
- 「音声配信モード」を「Off」または「受話」以外に設定する場合、「オーディオ出力端子」を「モニター」に設定することができません。
- 「オーディオ出力端子」を「モニター」に設定する場合、「音声配信モード」を「Off」または「受話」以外に設定することができません。

[モニター出力]

映像出力端子 (MONITOR OUT端子) から出力する映像フォーマットを設定します。

NTSC／PAL

初期設定：NTSC

お知らせ

- ・ [モニター出力] の設定は、撮像モードが30fpsモード／60fpsモード／15fpsモードの場合、変更できます。

2.5.2 SDメモリーカードを設定する [SDメモリーカード] S11x6

S1516L **S1536L** **S2116L** **S2x36L**

基本ページの [SDメモリーカード] タブをクリックします。（→設定メニューの表示・操作のしかた：

「2.2.1 表示のしかた」「2.2.2 操作のしかた」）

ここでは、SDメモリーカードに関する設定を行います。

運用モード

[SDメモリーカード]

SDメモリーカードを使用するかどうかを、使用する／使用しないで設定します。

初期設定：使用する

お知らせ

- ・ [撮像モード] を「16:9モード(60fps モード)」または「16:9モード(50fpsモード)」に設定した場合は、SDメモリーカードに関する機能は使用できません。[SDメモリーカード] は「使用しない」に設定されます。

[機能拡張ソフトウェアモード]

インストールした機能拡張ソフトウェアが、本機のSDメモリーカードを使用する場合に本設定を「On」に設定します。

- ・ **On**：機能拡張ソフトウェアが、本機のSDメモリーカードを使用することができるようになります。その場合、本機機能によるSDメモリーカードへの録画等が使用できなくなります。
- ・ **Off**：機能拡張ソフトウェアが、本機のSDメモリーカードを使用することができません。

初期設定：Off

お知らせ

- ・ 機能拡張ソフトウェアについては、弊社のサポートウェブサイト<管理番号：CO103>を参照してください。

[録音]

動画をMP4フォーマットで保存する場合に音声データを録音するかどうか設定します。

- ・ **Off**：動画（MP4フォーマット）に音声データは保存されません。
- ・ **On**：動画（MP4フォーマット）に音声データを保存します。

初期設定：Off

お知らせ

- ・ [録音] を使用する場合、[録画圧縮方式] を「ストリーム(1)」、「ストリーム(2)」、「ストリーム(3)」、「ストリーム(4)」のいずれかに設定する必要があります。

[SDメモリーカード残容量通知]

メール通知機能や独自アラーム通知機能を使用してSDメモリーカードの残容量を通知する場合に、空き容量が何%になった場合に通知を開始するかを以下から選択します。

50%／20%／10%／5%／2%

初期設定：50%

お知らせ

- ・ 残容量通知は、設定した値以下の残容量値ごとに通知されます。
例えば、「50%」に設定した場合、残容量が50 %、20 %、10 %、5 %、2 %になったときにそれぞれ通知します。通知するタイミングは多少ずれる場合があります。

[上書き]

SDメモリーカードの空き容量が少なくなったときに、画像を上書きして保存するかどうかを設定します。

- ・ **On**: SDメモリーカードの空き容量が少なくなった場合、古い画像から上書きして繰り返し保存します。
- ・ **Off**: SDメモリーカードの空き容量がなくなった場合、SDメモリーカードへの保存を停止します。

初期設定：Off

重要

- ・ SDメモリーカードを使用しない場合は、「使用しない」に設定してください。
- ・ 本機からSDメモリーカードを取り外すときは、必ず「使用しない」に設定してから、SDメモリーカードを取り外してください。「使用する」に設定している場合にSDメモリーカードを取り外すと、データが壊れるおそれがあります。
- ・ 「使用する」に設定している場合にSDメモリーカードを取り付けると、「保存モード」の設定に従い、データの保存を行います。
- ・ SDメモリーカードを取り付けたあとは、「使用する」に設定してください。
- ・ 画像更新速度が速いと、通知や録画のタイミング・間隔がずれることがあります。また、複数のユーザーが画像を受信する場合、通知や録画が設定どおりに行われないことがあります。その場合は、画像更新速度を遅くしてください。
- ・ SDメモリーカードの書き換え回数には限度があります。書き換え頻度が高いと、寿命が短くなることがあります。
- ・ SDメモリーカードの寿命は、SDメモリーカードに保存する画像ファイルの数とログ書き込みの数の影響を受けます。「録画圧縮方式」で「ストリーム(1)」、「ストリーム(2)」、「ストリーム(3)」、「ストリーム(4)」を選択することにより、SDメモリーカードに保存するファイル数を減らすことができます。
- ・ SDメモリーカードの書き込み回数が増えて、書き込み速度が低下した場合は、新しいSDメモリーカードへの交換をお勧めします。
- ・ 「上書きなし」から「上書きあり」に切り換えたときに、SDメモリーカードの空き容量が少ないと、書き込みの準備のため古い画像が削除されることがあります。

SDメモリーカードセキュリティ設定

[改ざん検出情報付加]

SDメモリーカード内のデータが改ざんされた際に、検出可能とするための情報を付加するかどうかを設定します。

改ざん検出は、動画（MP4フォーマット）のみに対応しており、専用ソフトウェアで確認できます。

改ざん検出の専用ソフトウェア、および、その使用方法などについては、弊社のサポートウェブサイト<管理番号：C0304>を参照してください。

[詳細設定へ>>] ボタンをクリックすると、改ざん検出情報付加に関する設定画面が別ウインドウで表示されます。（→2.5.3 改ざん検出を設定する [改ざん検出]）

[パスワードロック]

SDメモリーカードにパスワードを設定します。パスワードを設定すると、本機以外の機器でSDメモリーカードへの書き込み、読み込みができなくなります。もしSDメモリーカードを盗まれたり、紛失したりした場合に、記録されたデータが流出するリスクを軽減することができます。

[設定]

パスワード未設定のSDメモリーカードが挿入されている場合、設定ボタンでパスワードを設定することができます。

[パスワード] / [パスワード確認]

パスワードを入力します。

入力可能文字数：4～16文字

入力不可文字：全角、半角記号「"」「&」

初期設定：空欄

[解除]

パスワード設定済みのSDメモリーカードが挿入されている場合、解除ボタンでパスワードを解除することができます。

[パスワード]

パスワードを入力します。

入力可能文字数：4～16文字

入力不可文字：全角、半角記号「"」「&」

[変更]

パスワード設定済みのSDメモリーカードが挿入されている場合、変更ボタンでパスワードを変更することができます。

[古いパスワード] / [新しいパスワード] / [新しいパスワード確認]

パスワードを入力します。

入力可能文字数：4～16文字

入力不可文字：全角、半角記号「"」「&」

[状態]

パスワードロックの設定状態を表示します。

- ロック中：SDメモリーカードにパスワードが設定され、ロック機能が有効です。

- 未設定：ロック機能が無効です

また、SDメモリーカードのパスワード設定状態を表示します。

- パスワード設定済み：パスワードが正常に設定されています。

- エラー(非対応SDメモリーカード)：パスワードロック非対応カードが挿入されています。SDHCメモリーカードまたはSDXCメモリーカードが挿入されているかご確認ください。

- エラー(パスワード不一致)：SDメモリーカードに設定されているパスワードと本機に設定されているパスワードが不一致のため、SDメモリーカードを使用することができません。パスワードが正しいかご確認ください。

- エラー(その他のエラー)：SDメモリーカードに異常が発生している場合に表示されます。SDメモリーカードをご確認ください。

お知らせ

- パスワードロック機能は、SDHCメモリーカードまたはSDXCメモリーカードのみ対応しています。

- パスワードロックを設定したSDメモリーカードを本機以外の機器で使用する場合は、パスワードロックの解除ボタンでパスワードを解除してから、SDメモリーカードを取り出してください。PCなどカメラ以外の機器でパスワードを解除することはできません。
- 「パスワードロック」の「状態」が「ロック中」の場合に、パスワード未設定のSDメモリーカードを本機に挿入すると、自動的にSDメモリーカードにパスワードが設定されます。

重要

- 設定したパスワードを忘れた場合、パスワードを解除することはできません。パスワードを設定したSDメモリーカードが使用できなくなりますので、大切に管理してください。
- 設定したパスワードを忘れ、新しいSDメモリーカードに交換する場合、次のどちらかの手順で事前に「パスワードロック」の「状態」を「未設定」にしてください。
 - 解除ボタンでパスワードを入力し設定ボタンを押す。
 - メンテナンスページより設定値を初期化する。

録画ストリーム

[録画圧縮方式]

SDメモリーカードに保存する画像データの種類を選択します。

- **Off:** 画像データを保存しません
- **JPEG(1):** 静止画 (JPEG(1)) を保存します。映像／音声ページの [映像] タブの「JPEG(1)」の解像度に従いデータを保存します。
- **JPEG(2):** 静止画 (JPEG(2)) を保存します。映像／音声ページの [映像] タブの「JPEG(2)」の解像度に従いデータを保存します。
- **ストリーム(1):** 動画 (ストリーム(1)) をMP4フォーマットで保存します。映像／音声ページの [映像] タブの「ストリーム(1)」の設定に従いデータを保存します。
- **ストリーム(2):** 動画 (ストリーム(2)) をMP4フォーマットで保存します。映像／音声ページの [映像] タブの「ストリーム(2)」の設定に従いデータを保存します。
- **ストリーム(3):** 動画 (ストリーム(3)) をMP4フォーマットで保存します。映像／音声ページの [映像] タブの「ストリーム(3)」の設定に従いデータを保存します。
- **ストリーム(4):** 動画 (ストリーム(4)) をMP4フォーマットで保存します。映像／音声ページの [映像] タブの「ストリーム(4)」の設定に従いデータを保存します。

初期設定 : JPEG(2)

重要

- スピードクラスClass10対応以外のSDメモリーカードを使用する場合、「録画圧縮方式」で選択するストリームのビットレートを6 Mbpsまでとしてください。
- スピードクラスClass10対応のSDメモリーカードを使用する場合、「録画圧縮方式」で選択するストリームのビットレートを12 Mbpsまでとしてください。
- スピードクラスClass10対応のSDメモリーカードは、UHS-I (Ultra High Speed-I) 対応のカードを使用してください。
- 最新の動作確認済みSDメモリーカード情報などは、弊社のサポートウェブサイト<管理番号：C0107>を参照してください。

お知らせ

- 「ストリーム(1)」を選択すると、映像／音声ページの [映像] タブの「ストリーム(1)」設定が、「ストリーム(1) & 動画録画」設定に切り換わります。

「ストリーム(2)」を選択すると、映像／音声ページの【映像】タブの「ストリーム(2)」設定が、「ストリーム(2) & 動画録画」設定に切り換わります。

「ストリーム(3)」を選択すると、映像／音声ページの【映像】タブの「ストリーム(3)」設定が、「ストリーム(3) & 動画録画」設定に切り換わります。

「ストリーム(4)」を選択すると、映像／音声ページの【映像】タブの「ストリーム(4)」設定が、「ストリーム(4) & 動画録画」設定に切り換わります。

- 「録画圧縮方式」を「ストリーム(1)」、「ストリーム(2)」、「ストリーム(3)」、「ストリーム(4)」に設定変更した場合、次の機能の設定値が補正されることがあります。
 - 「配信モード」が「ベストエフォート配信」に設定されていた場合、「フレームレート指定」に設定されます。
 - 「リフレッシュ間隔」が「2 s」、「3 s」、「4 s」、「5 s」に設定されていた場合、「1 s」に設定されます。
- 「改ざん検出情報付加」に「On」を設定している場合、「録画圧縮方式」を「JPEG(1)」、「JPEG(2)」に変更できません。
- 「録画圧縮方式」が「ストリーム(1)」、「ストリーム(2)」、「ストリーム(3)」、「ストリーム(4)」の場合、保存するファイルのファイル名は自動で付与されます。
- 「録画圧縮方式」が「ストリーム(1)」、「ストリーム(2)」、「ストリーム(3)」、「ストリーム(4)」の場合、接続可能なユーザー数が少なくなることがあります。
- 「録音」に「On」を設定する場合、ストリームに設定できるビットレートの最大値が制限されます。
- 「改ざん検出情報付加」に「On」を設定する場合、ストリームに設定できるビットレートの最大値が制限されます。

[保存モード]

SDメモリーカードへ画像を保存する方法を以下から選択します。

- **アラーム発生時:** アラームが発生したときに画像を保存します。
- **手動保存:** 画像を手動で保存します。
- **スケジュール保存:** スケジュール設定（→2.11 スケジュールの設定を行う【スケジュール】）に従って、画像を保存します。「ストリーム(1)」、「ストリーム(2)」、「ストリーム(3)」、「ストリーム(4)」のみ有効。

初期設定：手動保存

[保存モード]で「アラーム発生時」を選択した場合、アラームの種類を以下から選択することができます。


- **端子1**：端子1にアラームが発生したときに、画像を保存します。
- **端子2**：端子2にアラームが発生したときに、画像を保存します。
- **端子3**：端子3にアラームが発生したときに、画像を保存します。
- **動作検知**：動作検知が発生したときに、画像を保存します。
- **妨害検知**：妨害検知が発生したときに、画像を保存します。
- **コマンドアラーム**：コマンドアラームが入力されたときに、画像を保存します。

お知らせ

- アラームを発生させるには、【アラーム】タブでアラームを設定してください。
- 「録画圧縮方式」が「JPEG(1)」、「JPEG(2)」の場合、「スケジュール保存」は設定できません。
- 弊社製ネットワークディスクレコーダーと接続した場合、【保存モード】が「通信異常検出時」でグレーアウト表示になる場合があります。レコーダーとの接続を外した後に【保存モード】の設定を変更するには、一度【SDメモリーカード】を「使用しない」に設定し、再度「使用する」に設定してください。

- 「GOP制御」に「Advanced(固定GOP 60s + 1sキーフレーム)」を設定したストリームは、アラーム録画に設定できません。
- 音検知のアラーム発生時には、映像録画されません。

JPEG手動保存録画

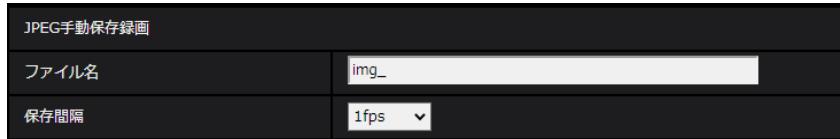

「録画圧縮方式」が「JPEG(1)」、「JPEG(2)」に設定され、かつ、「保存モード」が「手動保存」に設定されている場合のみ設定できます。

[ファイル名]

SDメモリーカードへ画像を保存するときのファイル名を入力します。実際に保存されるときのファイル名は、以下のようになります。

ファイル名: 入力したファイル名+日時（年月日時分秒）+連続番号

入力可能文字数: 1~8文字

入力不可文字: 全角、半角記号「"」「&」「*」「/」「:」「;」「<」「>」「?」「¥」「|」


[保存間隔]

「保存モード」を「手動保存」に設定している場合に、SDメモリーカードへ画像を保存するときの間隔を以下から選択します。

- 「撮像モード」が30fpsモード／15fpsモードに設定されている場合：0.1fps／0.2fps／0.33fps／0.5fps／1fps
- 「撮像モード」が25fpsモード／12.5fpsモードに設定されている場合：0.08fps／0.17fps／0.28fps／0.42fps／1fps

初期設定: 1fps

JPEG録画（アラーム発生時）

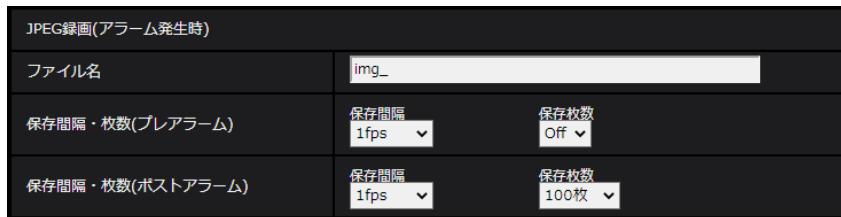

「録画圧縮方式」が「JPEG(1)」、「JPEG(2)」に設定され、かつ、「保存モード」が「アラーム発生時」に設定されている場合のみ設定できます。

[ファイル名]

SDメモリーカードへ画像を保存するときのファイル名を入力します。実際に保存されるときのファイル名は、以下のようになります。

ファイル名: 入力したファイル名+日時（年月日時分秒）+連続番号

入力可能文字数: 1~8文字

入力不可文字: 全角、半角記号「"」「&」「*」「/」「:」「;」「<」「>」「?」「¥」「|」

[保存間隔・枚数(プレアラーム)] – [保存間隔]

「保存モード」を「アラーム発生時」に設定している場合に、SDメモリーカードへ画像を保存するときのプレアラーム画像の間隔を以下から選択します。

- 「撮像モード」が30fpsモード／15fpsモードに設定されている場合：0.1fps／0.2fps／0.33fps／0.5fps／1fps
- 「撮像モード」が25fpsモード／12.5fpsモードに設定されている場合：0.08fps／0.17fps／0.28fps／0.42fps／1fps

初期設定：1fps

[保存間隔・枚数(プレアラーム)] – [保存枚数]

アラームが発生したときに、SDメモリーカードへ保存するプレアラーム画像の枚数を以下から選択します。
Off／1枚／2枚／3枚／4枚／5枚

初期設定：Off

[保存間隔・枚数(ポストアラーム)] – [保存間隔]

「保存モード」を「アラーム発生時」または「手動保存」に設定している場合に、SDメモリーカードへ画像を保存するときの間隔を以下から選択します。

- 「撮像モード」が30fpsモード／15fpsモードに設定されている場合：0.1fps／0.2fps／0.33fps／0.5fps／1fps
- 「撮像モード」が25fpsモード／12.5fpsモードに設定されている場合：0.08fps／0.17fps／0.28fps／0.42fps／1fps

初期設定：1fps

[保存間隔・枚数(ポストアラーム)] – [保存枚数]

アラームが発生したときに、SDメモリーカードへ保存するアラーム画像の枚数を以下から選択します。
10枚／20枚／30枚／50枚／100枚／200枚／300枚／500枚／1000枚／2000枚／3000枚

初期設定：100枚

動画録画（アラーム発生時）

動画録画(アラーム発生時)	
プレアラーム時間	Off ▾
ポストアラーム時間	30s ▾

SDメモリーカードの「録画圧縮方式」が「ストリーム(1)」、「ストリーム(2)」、「ストリーム(3)」、「ストリーム(4)」に設定され、かつ、「保存モード」が「アラーム発生時」に設定されている場合のみ設定できます。

[プレアラーム時間]

アラーム発生前の録画を行うかどうかを選択します。SDメモリーカードに保存する時間を設定します。
Off／1s／2s／3s／4s／5s／8s／10s／15s／20s／25s／30s／40s／50s／60s／90s／120s
初期設定：Off

お知らせ

- 設定できる値は、録画するストリームの解像度とビットレートによって変動します。ビットレートが高く設定されているほど、プレアラーム時間として設定可能な最大値が小さくなります。

[ポストアラーム時間]

アラーム発生後に、SDメモリーカードに保存する時間を設定します。

10s/20s/30s/40s/50s/60s/120s/180s/240s/300s

初期設定：30s

※ポストアラーム時間で設定した時間より、実際の録画時間は長くなる場合があります。

SDメモリーカード警告／エラーランプ S2x36L S21x5 S2116L S1536L S151x

[SDメモリーカード警告／エラーランプ]

SDメモリーカードの警告またはエラーを検出したときに、SDメモリーカード警告／エラーランプを動作させるかどうかをOn/Offで設定します。

SDメモリーカード警告検出条件：稼働時間 6年経過、上書き回数 2,000回超過

SDメモリーカードエラー検出条件：ライトエラー、リードエラーなど

- **On**：警告状態を検知すると、SDメモリーカード警告／エラーランプが点灯します。エラー状態を検出するとSDメモリーカード警告／エラーランプが点滅します。
- **Off**：警告状態の検知を停止します。

初期設定：Off

SDメモリーカード情報

[容量表示]

SDメモリーカードの残容量と総容量が表示されます。

SDメモリーカードの状態によって、次のように表示される場合があります。

表示内容	説明
-----MB/-----MB	SDメモリーカードを挿入していない。その他、読み取りエラーにより残容量を取得できない。
*****MB/*****MB	SDメモリーカードがフォーマットされていない。
#####MB/#####MB	SDメモリーカードのパスワードロックを解除できない。

お知らせ

- 「上書き」が「Off」に設定されているときに、SDメモリーカードの残容量が「0MB」になると、SDメモリーカードに画像が保存されません。通知機能を使用すると、SDメモリーカードの空き容量がなくなったときに、設定したメールアドレスや独自アラーム通知先に通知することができます。(→「2.8.4.1 アラーム発生時のメール送信に関する設定を行う」、「2.8.10 アラーム通知に関する設定を行う [通知]」)

[フォーマット]

SDメモリーカードをフォーマットする場合は、[実行] ボタンをクリックします。

重要

- フォーマットを実行する前に、基本ページの「SDメモリーカード」を「使用する」(→2.5.2 SDメモリーカードを設定する [SDメモリーカード] **S11x6** **S1516L** **S1536L** **S2116L** **S2x36L**) に設定してください。
- SDメモリーカードは、必ず [SDメモリーカード] タブでフォーマットしてから使用してください。[SDメモリーカード] タブ以外でフォーマットした場合、以下の機能が正常に動作しないことがあります。
 - アラーム発生時の画像の保存／取得
 - 手動保存時の画像の保存／取得
 - スケジュール機能による画像の保存／取得
 - 弊社製ネットワークディスクレコーダーのSDメモリー録画機能を使った画像の保存／取得
 - SDメモリーカード内の画像の再生／ダウンロード
- フォーマットを実行したときに、他のユーザーが操作中の場合、その操作が中断されます。
- フォーマット中は、SDメモリーカードに書き込みできません。
- フォーマットを実行すると、SDメモリーカードに保存されていたデータはすべて消去されます。
- フォーマット中は、本機の電源を切らないでください。
- フォーマット後は、SDメモリーカード内に、動作するために必要な初期ディレクトリーが作成されるため、残容量は総容量よりも少なく表示されます。
- 最新の動作確認済みSD カード情報などは、弊社のサポートウェブサイト<管理番号：C0107>を参照してください。
- 自動上書き機能を使ってSDメモリーカードに繰り返し画像を記録する場合、高い信頼性と耐久性を備えたSDメモリーカードを使用してください。
- スピードクラスClass10 対応のSD メモリーカードは、UHS- I (Ultra High Speed- I) 対応のカードをご使用ください。

2.5.3 改ざん検出を設定する [改ざん検出]

改ざん検出を設定すると、SDメモリーカード内のデータが改ざんされた際に、専用ソフトウェアでの検出が可能となります。

改ざん検出は、動画ファイル（MP4フォーマット）のみに対応しています。

改ざん検出の設定方法については、「2.5.4 改ざん検出の設定方法」を参照してください。

改ざん検出の専用ソフトウェア、および、その使用方法などについては、弊社のサポートウェブサイト<管理番号：C0304>を参照してください。

お知らせ

- 改ざん検出を使用する場合、[録画圧縮方式] を「ストリーム(1)」、「ストリーム(2)」、「ストリーム(3)」、「ストリーム(4)」のいずれかに設定する必要があります。



[証明書の選択]

改ざん検出にて使用する証明書を選択します。

プリインストール：プリインストール証明書を選択します。

CA：CA証明書を選択します。CA証明書がインストールされている場合のみ表示されます。

初期設定：プリインストール

[改ざん検出情報付加]

改ざん検出のための情報を、SDメモリーカード内に保存する動画ファイル（MP4フォーマット）に付与するかどうかを設定します。

お知らせ

- 「録画ストリーム」の「録画圧縮方式」に「JPEG(1)」、「JPEG(2)」を設定している場合、設定を「On」に変更できません。

[プリインストール証明書－証明書取得]

実行ボタンをクリックするとプリインストール証明書用のルート証明書をダウンロードします。専用ソフトウェアでSDメモリーカード内の動画（MP4ファイル）の改ざん検出を実施する際に、ダウンロードした証明書を使用します。

[CA証明書－CRT鍵生成]

改ざん検出で使用するCRT鍵（暗号化キー）を生成します。

CRT鍵の生成は、[実行] ボタンをクリックすると表示される「CRT鍵生成ダイアログ」で行います。

[CA証明書－署名リクエスト(CSR)生成]

改ざん検出で使用するCA証明書として、認証機関によって発行されたCA証明書を使用する場合に、認証機関に申請するための署名リクエスト（CSR : Certificate Signing Request）を生成します。

署名リクエスト（CSR）の生成は、[実行] ボタンをクリックすると表示される、「署名リクエスト（CSR）生成ダイアログ」で行います。

[CA証明書－証明書インストール]

証明機関から発行された証明書（CA証明書）のインストールおよびインストールされた証明書（CA証明書）の情報表示を行います。

[ファイルを選択] ボタンをクリックすると表示される「ファイルを開くダイアログ」で、認証機関から発行された証明書（CA証明書）のファイルを選択し、[実行] ボタンをクリックすると証明書（CA証明書）のインストールが実行されます。

証明書（CA証明書）がインストールされている場合は、インストールした証明書のファイル名を表示します。

[CA証明書－情報]

認証機関から発行された証明書（CA証明書）の情報が表示されます。

[確認] ボタンをクリックすると、インストールした証明書（CA証明書）の登録内容が「CA証明書確認ダイアログ」に表示されます。

[削除] ボタンをクリックすると、インストールした証明書（CA証明書）を削除します。

[CA証明書－証明書取得]

認証機関から発行された証明書（CA証明書）を本機からダウンロードします。


専用ソフトウェアでSDメモリーカード内の動画（MP4ファイル）の改ざん検出を実施する際に、ダウンロードした証明書を使用します。

重要

- 有効な証明書（CA証明書）を削除する場合は、PC、記録メディアなどに証明書（CA証明書）のバックアップがあることを確認してください。再度インストールする場合に、証明書（CA証明書）が必要になります。

2.5.4 改ざん検出の設定方法

ここでは、SDメモリーカード内のデータが改ざん/編集された場合に検出するための、改ざん検出を設定します。改ざん検出の設定は次の手順で行います。

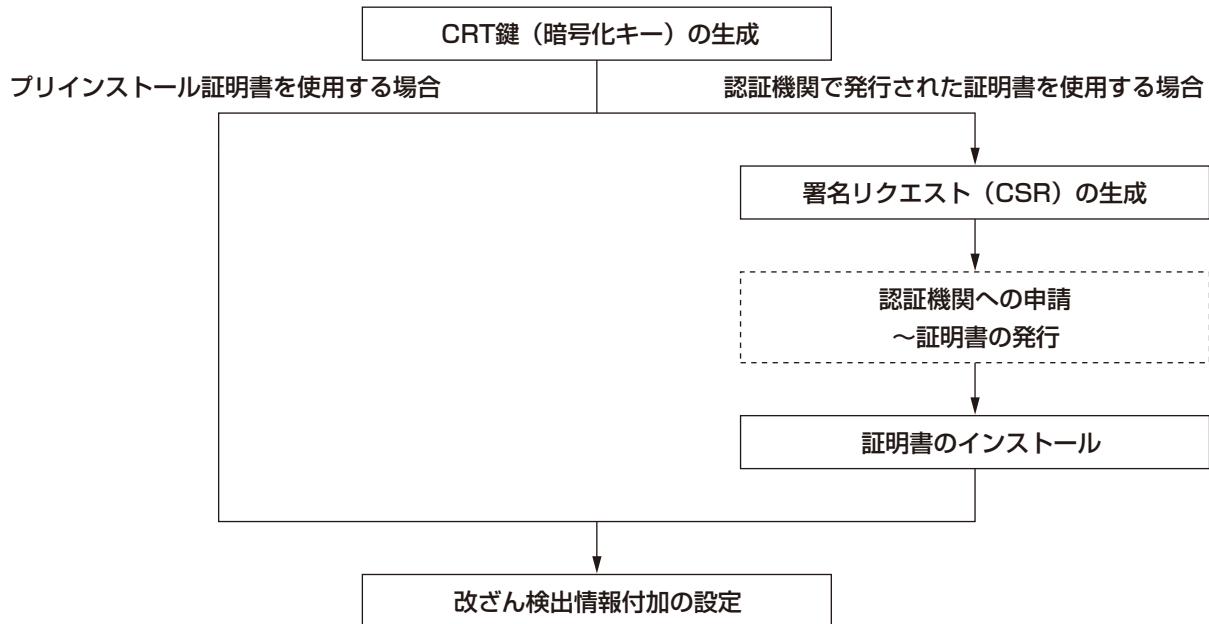


2.5.4.1 CRT鍵（暗号化キー）の生成のしかた

重要

- 認証機関から発行された証明書（CA証明書）が有効な場合は、CRT鍵の生成を行うことはできません。
- 認証機関から発行された証明書（CA証明書）を使用する場合は、認証機関によって使用できる鍵長が異なります。あらかじめ使用できる鍵長を確認してください。
- CRT鍵の生成は、2分程度かかります。CRT鍵の生成が完了するまで、ブラウザーを操作しないでください。CRT鍵生成中は、画面の表示速度や通信速度が低下することがあります。

1 [CRT鍵生成] の [実行] ボタンをクリックします。

→ 「CRT鍵生成ダイアログ」が表示されます。

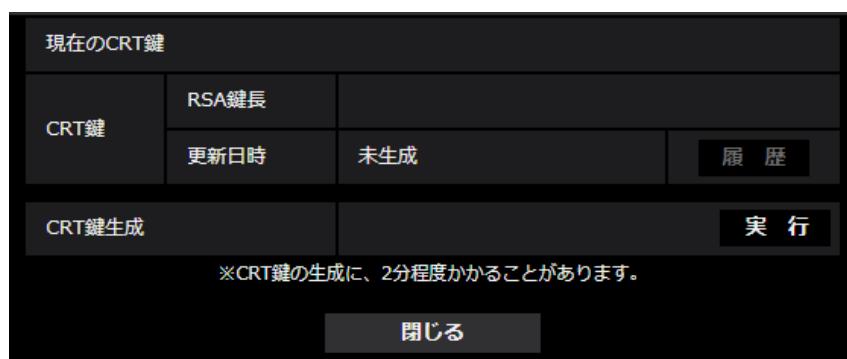


2 [実行] ボタンをクリックします。

→ CRT鍵の生成が始まります。

CRT鍵の生成が終了すると、[現在のCRT鍵] に生成したCRT鍵の鍵長と生成が完了した日時が表示されます。

お知らせ

- 生成したCRT鍵を変更（更新）したい場合は、STEP1～2の操作を行います。CRT鍵、認証機関から発行された証明書は一組で有効になるため、CRT鍵を変更した場合は、認証機関からの証明書の発行申請を行う必要があります。
- CRT鍵を更新した場合、それまでのCRT鍵を1つ分履歴管理しています。「CRT鍵生成ダイアログ」の[現在のCRT鍵]で[履歴]ボタンをクリックすると、「過去のCRT鍵ダイアログ」が表示され、鍵長と生成が完了した日時を確認することができます。
「過去のCRT鍵ダイアログ」で、[適用]ボタンをクリックすると、過去のCRT鍵を現在のCRT鍵に入れ替えることができます。

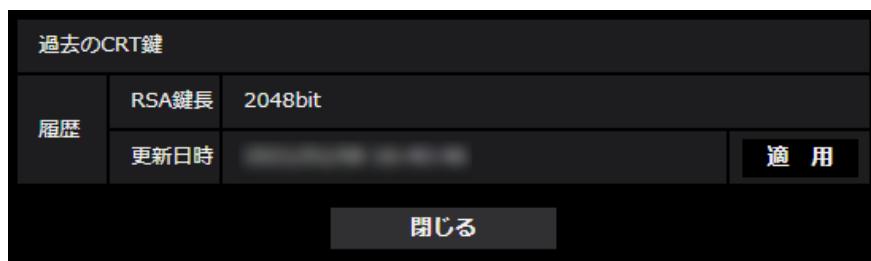


2.5.4.2 署名リクエスト (CSR) の生成のしかた

重要

- CRT鍵が生成されていない場合、署名リクエスト (CSR) の生成を行うことはできません。

1 [CA証明書－署名リクエスト(CSR)生成] の [実行] ボタンをクリックします。

→ 「CA証明書－署名リクエスト(CSR)生成」ダイアログが表示されます。

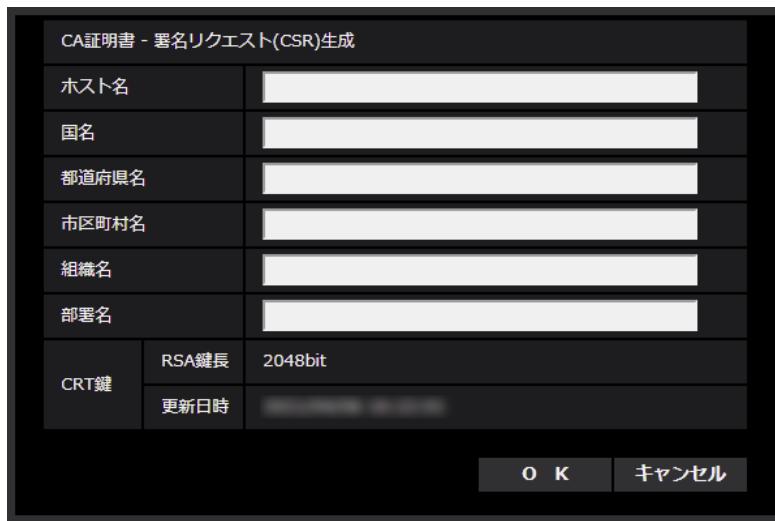

2 生成する証明書の情報を入力します。

項目	説明	入力可能文字数
[ホスト名]	カメラのアドレスあるいはホスト名を入力します。	64文字
[国名]	国別記号を入力します。	2文字：国名コード
[都道府県名]	都道府県名を入力します。	128文字
[市区町村名]	市区町村名を入力します。	128文字
[組織名]	組織名を入力します。	64文字
[部署名]	部署名を入力します。	64文字
[CRT鍵]	現在のCRT鍵の鍵長と生成が完了した日時を表示します。	—

3 入力が終了したら、[OK] ボタンをクリックします。

→ 「名前を付けて保存」ダイアログが表示されます。

4 「名前を付けて保存」ダイアログで、署名リクエスト (CSR) にファイル名を付け、PCに保存します。
→ 保存した署名リクエスト (CSR) を使用して認証機関に申請します。

重要

- 生成した署名リクエスト (CSR) とCRT鍵の組に対して、証明書が発行されます。認証機関に申請後、CRT鍵を生成／更新すると、発行される証明書が使用できなくなります。

お知らせ

- 本機で生成する署名リクエスト (CSR) は、PEM形式です。

2.5.4.3 認証機関で発行された証明書のインストールのしかた

重要

- 署名リクエスト (CSR) が生成されていない場合、認証機関で発行された証明書 (CA証明書) のインストールを行うことはできません。
- 認証機関で発行された証明書のインストールには、認証機関から発行されたCA証明書が必要です。

1 [CA証明書－証明書インストール] の [ファイルを選択] ボタンをクリックします。

→ 「ファイルを開くダイアログ」が表示されます。

2 証明書ファイルを選択し、[開く] ボタンをクリックし、[実行] ボタンをクリックします。

→ 証明書がインストールされます。

お知らせ

- インストールした証明書に登録されているホスト名が、[CA証明書－情報] に表示されます。また、証明書の状態によって、次のように表示されます。

表示内容	説明
無効	CA証明書がインストールされていない場合

表示内容	説明
[証明書のホスト名]	証明書がインストール済みで、有効な場合
有効期限切れ	証明書の有効期限が切れた場合

- ・ [確認] ボタンをクリックすると、インストールした証明書（CA証明書）の内容が、「CA証明書 - 確認」ダイアログに表示されます。（部署名欄のみアスタリスクが表示されます。）



- ・ [削除] ボタンをクリックすると、インストールした証明書（CA証明書）を削除します。
- ・ 「改ざん検出情報付加」を「On」に設定している場合、認証機関で発行された証明書（CA証明書）の削除を行うことはできません。
- ・ 認証機関で発行された証明書を更新する場合は、STEP1～STEP2の操作を行います。

重要

- ・ 有効な証明書（CA証明書）を削除する場合は、PC、記録メディアなどに証明書（CA証明書）のバックアップがあることを確認してください。再度インストールする場合に、証明書（CA証明書）が必要になります。
- ・ 認証機関で発行された証明書の有効期限は、認証機関から発行された証明書ファイルをダブルクリックすると確認することができます。

2.5.4.4 改ざん検出の設定のしかた

- 1 「改ざん検出情報付加」をOnに変更して、[設定] ボタンをクリックします。
- 2 設定変更後に記録される動画ファイル（MP4フォーマット）に、改ざん検出のための拡張情報が付加されます。

重要

- ・ 「改ざん検出情報付加」の設定を変更すると、SDメモリーカードへの手動録画は停止します。必要に応じて、再度手動保存を開始してください。

お知らせ

- ・ 「改ざん検出情報付加」が「On」に設定された状態で記録される動画ファイル（MP4フォーマット）は、専用ソフトウェアを用いて改ざん検出することができます。

専用ソフトウェア、および、その使用方法などについては、弊社のサポートウェブサイト<管理番号：C0304>を参照してください。

2.5.5 オーバーレイ画像を設定する [オーバーレイ画像]

オーバーレイ画像機能とは、本機にアップロードした画像をライブ画像に埋め込み表示（オーバーレイ表示）する機能です。

基本ページの【オーバーレイ画像】タブをクリックします。（→設定メニューの表示・操作：「2.2.1 表示のしかた」、「2.2.2 操作のしかた」）

ここでは、オーバーレイ画像機能に関する設定を行います。



[オーバーレイ表示]

アップロードした画像をオーバーレイ表示するかどうかをOn/Offで設定します。

On：オーバーレイ表示します。

Off：オーバーレイ表示しません。

初期設定：Off

重要

- 【オーバーレイ表示】を「On」に設定すると、SDメモリーカード録画時に、オーバーレイ表示された画像が録画されます。

お知らせ

- 【日時画面内文字】の【文字サイズ】が「150%」または「200%」に設定されていると、【オーバーレイ表示】を設定できません。
- オーバーレイ画像は、MONITOR OUT端子へは出力されません。

【画像選択】

以下の手順で、オーバーレイ表示する画像ファイルを本機にアップロードします。

- 1) [ファイルを選択] ボタンをクリックして、PC に保存されている画像ファイルを選択します。
- 2) [実行] ボタンをクリックして、選択した画像ファイルを本機にアップロードします。画像ファイルをアップロードすると、設定画面上にアップロードした画像（アップロード画像）がオーバーレイ表示されます。

オーバーレイ表示には、以下の仕様の画像ファイルが使用できます。

- 画像フォーマット：256 色 ビットマップ (BMP : Windows 形式)
- 画像サイズ：24 ピクセル × 24 ピクセル ~ 512 ピクセル × 512 ピクセル
- ファイル容量：257 Kbyte以下

お知らせ


- 画像ファイルはスペースや全角文字を使用していないフォルダーに保存してください。スペースや全角文字を使用しているフォルダーに保存されたファイルはアップロードできないことがあります。

重要

- 画像ファイルのアップロード中は、本機の電源を切ったり、本機の操作をしたりしないでください。
- 表示されるアップロード画像は、ライブ画像の解像度によっては縮小されます。アップロード画像の画質が劣化して表示されることがありますので、ライブ画ページでオーバーレイ表示されている画像を確認してください。
- アップロード画像はアップロードしたときに保存されます。

[表示位置]

アップロード画像の表示位置（画像の左上の角）が [X] と [Y] の座標で表示されます。

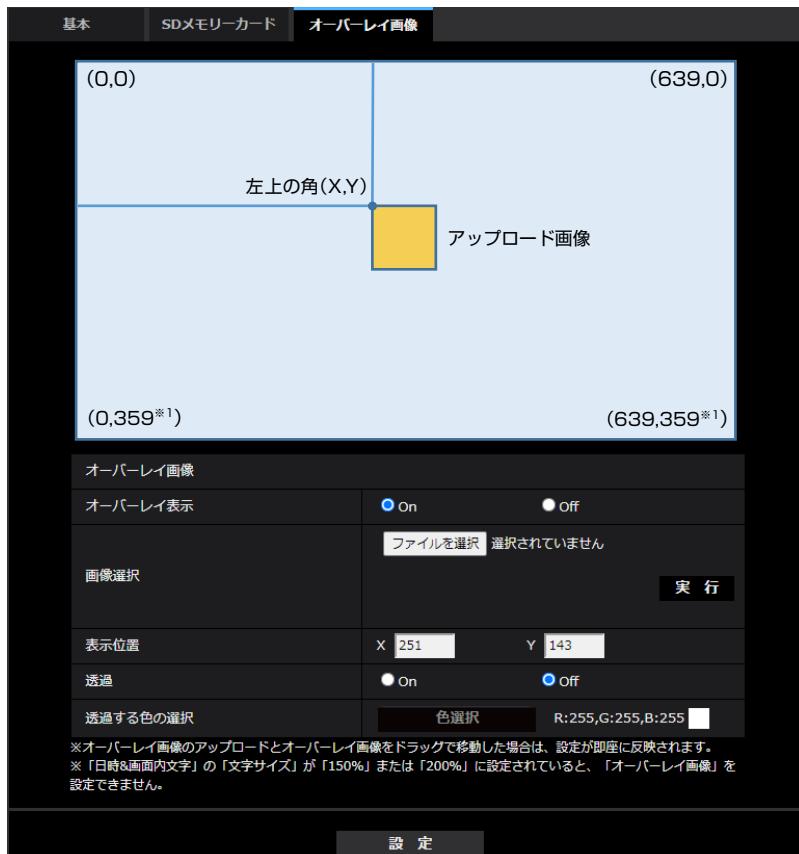

※1 [撮像モード] が [16:9] の場合。
[撮像モード] が [4:3] の場合は
[479]。

アップロード画像の表示位置の変更は、以下の2通りの方法があります。

- マウスで、表示されているアップロード画像をドラッグ＆ドロップします。
- [X] と [Y] に座標を入力し、[設定] ボタンをクリックします。

入力可能数字：

- [撮像モード] が「16:9モード」の場合
X : 0 ~ (639 からアップロード画像の横のサイズを引いた値)
Y : 0 ~ (359 からアップロード画像の縦のサイズを引いた値)
- [撮像モード] が「4:3モード」の場合
X : 0 ~ (639 からアップロード画像の横のサイズを引いた値)
Y : 0 ~ (479 からアップロード画像の縦のサイズを引いた値)

初期設定：ライブ画像の中央

お知らせ

- アップロード画像をドラッグしたときに表示される赤枠を移動することで、表示位置の変更ができます。
- アップロード画像の表示が設定画面上からはみ出る座標は設定できません。
- アップロード画像をマウスで移動した場合は、[設定] ボタンをクリックしなくても表示位置が保存されます。
- アップロード画像を画面の端に移動しても、画面の端との間に隙間ができる場合があります。

重要

- ・ [撮像モード] の設定を変更したあとは、アップロード画像の表示位置を確認してください。表示位置がずれている場合は再度表示位置の設定をしてください。アップロード画像の表示が設定画面上からみ出た場合は、表示位置が初期値（ライブ画像の中央）に戻ります。

[透過]

[透過する色の選択] で選択した色を透過するかどうかをOn/Off で設定します。

On : [透過する色の選択] で選択した色を透過します。

Off : [透過する色の選択] で選択した色を透過します。

初期設定 : Off

[透過する色の選択]

以下の手順で、透過したい色を選択します。

- 1) [色選択] ボタンをクリックします。アップロードした画像が表示されたサブウィンドウが表示されます。
- 2) 表示されている画像内で透過したい色をクリックします。選択した色とRGB の値が表示されます。
- 3) [閉じる] ボタンをクリックして、サブウィンドウを閉じます。
- 4) 最後に、[設定] ボタンをクリックすると、選択した色が透過されます。



2.6 画像・音声に関する設定を行う [映像／音声]

映像／音声ページでは、JPEG画像、H.265画像、H.264画像の設定や、画質、音声に関する設定を行います。

映像／音声ページは、[映像] タブ、[画質] タブ、[音声] タブで構成されています。

2.6.1 撮像モードを設定する [映像]

映像／音声ページの [映像] タブをクリックします。 (→設定メニューの表示・操作のしかた：「2.2.1 表示のしかた」、「2.2.2 操作のしかた」)

- [撮像モード]**

ライブ画などに表示する画像を選択します。

16:9モード(30fpsモード)

16:9モード(25fpsモード)

16:9モード(60fpsモード)

16:9モード(50fpsモード)

4:3モード(30fpsモード)

4:3モード(25fpsモード)

4:3モード(15fpsモード) **S2x36L** **S1536L** **S113x** WV-S2135

4:3モード(12.5fpsモード) **S2x36L** **S1536L** **S113x** WV-S2135

初期設定：

16:9モード(30fpsモード)

2.6.2 JPEG画像を設定する [映像]

映像／音声ページの [映像] タブをクリックします。 (→設定メニューの表示・操作のしかた：「2.2.1 表示のしかた」、「2.2.2 操作のしかた」)

ライブ画(初期表示)

ここでは、ライブ画に表示する初期設定を行います。

[初期表示ストリーム]

ライブ画ページで表示する画像を以下から選択します。

JPEG(1)／JPEG(2)／ストリーム(1)／ストリーム(2)／ストリーム(3)／ストリーム(4)／マルチスクリーン

初期設定：ストリーム(1)

お知らせ

- JPEG(1)/JPEG(2)を選択すると、更新間隔を選択できるようになります。
MJPEG／静止画更新：1秒／静止画更新：3秒／静止画更新：5秒／静止画更新：10秒／静止画更新：30秒／静止画更新：60秒
- ストリーム(1)／ストリーム(2)／ストリーム(3)／ストリーム(4)は [ストリーム配信] が「On」の場合に選択することができます。

[JPEG画像更新速度(動画時)*]

JPEG画像を更新する速度を以下から選択します。

- 撮像モードが「16:9モード(30fpsモード)」／「16:9モード(60fpsモード)」／「4:3モード(30fpsモード)」の場合：
0.1fps／0.2fps／0.33fps／0.5fps／1fps／2fps／3fps／5fps／6fps*／10fps*／12fps*／15fps*／30fps*
- 撮像モードが「16:9モード(25fpsモード)」／「16:9モード(50fpsモード)」／「4:3モード(25fpsモード)」の場合：
0.08fps／0.17fps／0.28fps／0.42fps／1fps／2.1fps／3.1fps／4.2fps／5fps*／8.3fps*／12.5fps*／25fps*
- 撮像モードが「4:3モード(15fpsモード)」の場合 **S2x36L** **S1536L** **S113x**, WV-S2135：
0.1fps／0.2fps／0.33fps／0.5fps／1fps／2fps／3fps／5fps／6fps*／10fps*／12fps*／15fps*
- 撮像モードが「4:3モード(12.5fpsモード)」の場合 **S2x36L** **S1536L** **S113x**, WV-S2135：
0.08fps／0.17fps／0.28fps／0.42fps／1fps／2.1fps／3.1fps／4.2fps／5fps*／8.3fps*／12.5fps*

初期設定：5fps

お知らせ

- ・「ストリーム配信」を「On」に設定して、「*」付きの値を設定すると、設定した値よりも画像更新速度が低下することがあります。
- ・ネットワークの環境や解像度、画質、同時アクセス数などによっては、設定した値よりも画像更新速度が低下することがあります。
- ・設定した画像更新速度で配信されない場合は、解像度や画質を下げることで設定した値に近づけることができます。

JPEG

ここでは、JPEG(1)、JPEG(2)の「解像度」、「画質」を設定します。H.265（またはH.264）画像に関する設定については「2.6.3 ストリームに関する設定を行う [映像]」をお読みください。

[解像度]

JPEG画像を表示する際、表示する画像の解像度を以下から選択します。

- ・撮像モードが「16:9モード(30fpsモード)」／「16:9モード(60fpsモード)」／「16:9モード(25fpsモード)」／「16:9モード(50fpsモード)」の場合：
S2x36L **S1536L** **S113x**, WV-S2135：
JPEG(1)：1920x1080、1280x720、640x360、320x180
JPEG(2)：640x360固定
初期設定：1920x1080

S111x **S151x** **S2116L**, WV-S2115：

JPEG(1)：1280x720、640x360、320x180

JPEG(2)：640x360固定

初期設定：1280x720

- ・撮像モードが「4:3モード(30fpsモード)」／「4:3モード(25fpsモード)」の場合：
JPEG(1)：1280x960、VGA、QVGA
JPEG(2)：VGA固定
初期設定：1280x960

- 撮像モードが「4:3モード(15fpsモード)」／「4:3モード(12.5fpsモード)」の場合：
S2x36L **S1536L** **S113x**, WV-S2135 :
 - JPEG(1) : 2048x1536、1280x960、VGA、QVGA
 - JPEG(2) : VGA固定
 初期設定：2048x1536

[画質]

それぞれの解像度におけるJPEG画像の画質を設定します。

○ 最高画質／1 高画質／2／3／4／5 標準／6／7／8／9 低画質
 初期設定：5標準

2.6.3 ストリームに関する設定を行う [映像]

映像／音声ページの【映像】タブをクリックします。（→設定メニューの表示・操作のしかた：「2.2.1 表示のしかた」、「2.2.2 操作のしかた」）
 ここでは、H.265（またはH.264）画像の「1クライアントあたりのビットレート*」、「解像度」、「画質」などを設定します。JPEG画像に関する設定については「2.6.2 JPEG画像を設定する【映像】」をお読みください。

ストリーム(1)・ストリーム(2)・ストリーム(3)・ストリーム(4)

[ストリーム配信]

H.265（またはH.264）画像を配信するかどうかをOn／Offで設定します。

On : H.265（またはH.264）画像を配信します。
Off : H.265（またはH.264）画像を配信しません。
 初期設定：On

お知らせ

- 「ストリーム(1)」、「ストリーム(2)」、「ストリーム(3)」、「ストリーム(4)」の「ストリーム配信」を「On」に設定した場合は、ライブ画ページでH.265（またはH.264）画像とJPEG画像の両方を表示することができます。
- 「ストリーム(1)」、「ストリーム(2)」、「ストリーム(3)」、「ストリーム(4)」の「ストリーム配信」を「On」に設定した場合は、JPEG画像の画像更新速度は最大5 fps(30fpsモード／60fpsモード／15fpsモード)、または4.2fps(25fpsモード／50fpsモード／12.5fpsモード)に制限されます。

[圧縮方式]

配信するストリームの圧縮方式を選択します。

H.265 : H.265画像を配信します。

H.264 : H.264画像を配信します。

初期設定：H.265

[解像度]

H.265（またはH.264）画像の解像度を以下から選択します。選択している解像度によっては、選択に制限がある場合があります。

- 撮像モードが「16:9モード(30fpsモード)」／「16:9モード(60fpsモード)」／「16:9モード(25fpsモード)」／「16:9モード(50fpsモード)」の場合：
S2x36L **S1536L** **S113x**, WV-S2135 :
 - JPEG(1) : 2048x1536、1280x960、VGA、QVGA
 - JPEG(2) : VGA固定
 初期設定：2048x1536

ストリーム(1)	ストリーム(2)	ストリーム(3)	ストリーム(4)
1920×1080	1920×1080	1280×720	640×360
1280×720	1280×720	640×360	320×180
640×360	640×360	320×180	
320×180	320×180		

S111x **S151x** **S2116L**, WV-S2115 :

ストリーム(1)	ストリーム(2)	ストリーム(3)	ストリーム(4)
1280×720	1280×720	1280×720	640×360
640×360	640×360	640×360	320×180
320×180	320×180	320×180	

- 撮像モードが「4:3モード(30fpsモード)」／「4:3モード(25fpsモード)」の場合：

ストリーム(1)	ストリーム(2)	ストリーム(3)	ストリーム(4)
1280×960	1280×960	VGA QVGA	VGA QVGA
VGA	VGA		
QVGA	QVGA		

- 撮像モードが「4:3モード(15fpsモード)」／「4:3モード(12.5fpsモード)」の場合：

ストリーム(1)	ストリーム(2)	ストリーム(3)	ストリーム(4)
2048×1536固定	1280×960 VGA QVGA	VGA QVGA	VGA QVGA

お知らせ

- 基本ページの【基本】タブで「画像回転」を「90°」、「270°」に設定（→【画像回転】）している場合、解像度320×180は設定できません。
- 撮像モードが「4:3モード(30fpsモード)」「4:3モード(25fpsモード)」「4:3モード(15fpsモード)」「4:3モード(12.5fpsモード)」に設定されている場合、「画像回転」を「90°」と「270°」に設定できません。

[配信モード]

ストリームの配信モードを以下から設定します。

- 固定ビットレート**：H.265（またはH.264）画像を「1クライアントあたりのビットレート*」で設定したビットレートで配信します。
- 可変ビットレート**：H.265（またはH.264）画像を「画質」で設定した画質レベルを維持しながら、「フレームレート*」で設定したフレームレートで配信します。このとき、「1クライアントあたりのビットレート*」で設定した最大ビットレート以内でビットレートを可変して配信します。記録容量は「画質」設定や被写体の状況に応じて変化します。

- ・ **フレームレート指定**：H.265（またはH.264）画像を「フレームレート *」で設定したフレームレートで配信します。
- ・ **ベストエフォート配信**：ネットワークの帯域に応じて、H.265（またはH.264）画像を「1クライアントあたりのビットレート *」で設定した最大ビットレート以内でビットレートを可変して配信します。

初期設定：フレームレート指定

お知らせ

- ・ 「配信モード」を「フレームレート指定」に設定すると、接続可能なユーザー数が少なくなることがあります。

[フレームレート *]

フレームレートを以下から設定します。

- 撮像モードが「16:9モード(30fpsモード)」／「16:9モード(60fpsモード)」／「4:3モード(30fpsモード)」／「4:3モード(15fpsモード)」の場合：
1fps／3fps／5fps*／7.5fps*／10fps*／12fps*／15fps*／20fps*／30fps*／60fps*
- 撮像モードが「16:9モード(25fpsモード)」／「16:9モード(50fpsモード)」／「4:3モード(25fpsモード)」／「4:3モード(12.5fpsモード)」の場合：
1fps／3.1fps／4.2fps*／6.25fps*／8.3fps*／12.5fps*／20fps*／25fps*／50fps*

初期設定：30fps

お知らせ

- ・ 「フレームレート *」は、「1クライアントあたりのビットレート *」に制限されます。「*」付きの値を設定した場合は、設定した値よりもフレームレートが低下することがあります。「配信モード」を「可変ビットレート」に設定した場合には、「1クライアントあたりのビットレート *」と「画質」の設定によっては、映像が定期的に一時停止することがあります。設定後に、配信映像をご確認ください。
- ・ 同時接続するユーザー数、または、使用する機能の組合せによっては、設定した値よりもフレームレートが低下することがあります。設定後に、配信映像をご確認ください。
- ・ 「撮像モード」が「16:9モード(60fpsモード)」に設定されている場合は、ストリーム(1)は「60fps固定」になります。また、ストリーム(2)～ストリーム(4)は、最大10fpsとなります。
- ・ 「撮像モード」が「16:9モード(50fpsモード)」に設定されている場合は、ストリーム(1)は「50fps固定」になります。また、ストリーム(2)～ストリーム(4)は、最大8.3fpsとなります。
- ・ フレームレートを低く設定すると、ご使用のウェブブラウザによっては正常に映像表示できない場合があります。

[1クライアントあたりのビットレート *]

1クライアントに対するH.265（またはH.264）ビットレートを以下から選択します。

64kbps／128kbps *／256kbps *／384kbps *／512kbps *／768kbps *／1024kbps *／
1536kbps *／2048kbps *／3072kbps *／4096kbps *／6144kbps *／8192kbps *／
10240kbps *／12288kbps *／14336kbps *／16384kbps *／20480kbps *／24576kbps *
／--自由入力--

「--自由入力--」を選択している場合、設定可能な範囲でビットレートを自由に入力することができます。

初期設定：

- ストリーム(1)：3072kbps * **S2x36L** **S1536L** **S113x** , WV-S2135／2048 kbps * **S111x**
S151x **S2116L** , WV-S2115
- ストリーム(2)：2048kbps *

- ストリーム(3) : 768kbps *
- ストリーム(4) : 768kbps *

※H.265（またはH.264）ビットレートは、「配信モード」と「解像度」によって設定可能な範囲が異なります。

「配信モード」が「固定ビットレート」、「フレームレート指定」、「ベストエフォート配信」の場合

- 320×180、640×360、QVGA、VGAの場合 : 64kbps～4096kbps *
- 1280×720^{*1}、1280×960の場合 : 128kbps *～8192kbps *
- 1920×1080^{*1}の場合 : 256kbps *～12288kbps * **S2x36L** **S1536L** **S113x**, WV-S2135
- 2048×1536の場合 : 512kbps *～16384kbps * **S2x36L** **S1536L** **S113x**, WV-S2135

「配信モード」が「可変ビットレート」の場合

- 320×180、640×360、QVGA、VGAの場合 : 64kbps～12288kbps *
- 1280×720^{*1}、1280×960の場合 : 128kbps *～12288kbps *
- 1920×1080^{*1}の場合 : 256kbps *～24576kbps * **S2x36L** **S1536L** **S113x**, WV-S2135
- 2048×1536の場合 : 512kbps *～24576kbps * **S2x36L** **S1536L** **S113x**, WV-S2135

お知らせ

- ストリームのビットレートは、ネットワークページの【ネットワーク】タブにある「配信量制御(ビットレート)」に制限されます（→2.10.1 ネットワークを設定する【ネットワーク】）。そのため「*」付きの値を設定した場合は、映像が配信されない場合があります。
- ストリームのビットレートは、8192kbps以下の設定をおすすめします。8192kbpsより大きい値を設定した場合は、録画映像の連続性に異常が発生する可能性があります。
- リフレッシュ間隔が短い場合、被写体によっては設定したビットレートを超過することがあります。
- 同時接続するユーザー数、または、使用する機能の組み合わせによっては、設定した値よりもビットレートが低下することがあります。設定後に、配信映像をご確認ください。

[画質]

H.265（またはH.264）画像の画質を以下から選択します。

- 「固定ビットレート」、「フレームレート指定」、「ベストエフォート配信」の場合 : 動き優先／標準／画質優先
- 「可変ビットレート」の場合 : 0 最高画質／1 高画質／2／3／4／5 標準／6／7／8／9 低画質
初期設定 : 5

[スマートコーディング] – [スマートVIQS]

物体（頭・人・車・二輪車）のある場所の画質を高画質に保ち、その他のエリアでは低／中画質を保ちながら、データ量が少なくなるように映像を配信します。

- **Off** : スマートVIQSを使用しません。
- **On(High)** : 物体（頭・人・車・二輪車）のある場所の画質を高画質に保ち、その他のエリアでは低画質を保ちながら、データ量が少くなるように映像を配信します。
- **On(Low)** : 物体（頭・人・車・二輪車）のある場所の画質を高画質に保ち、その他のエリアでは中画質を保ちながら、データ量が少くなるように映像を配信します。

初期設定 : Off

お知らせ

- ・ 本機能は「ストリーム(1)」でのみ使用できます。「On(High)」または「On(Low)」を選択した場合、[画質] タブから設定するVIQSの設定は無効となります。

[スマートコーディング] – [スマートPピクチャ制御]

データ量を少なくするため、物体（頭・人・車・二輪車）のある場所以外では、データ（マクロブロック）を極力生成しないように制御します。

- ・ **Off**：スマートPピクチャ制御を使用しません。
- ・ **On**：データ量を少なくするため、物体（頭・人・車・二輪車）のある領域以外では、Pピクチャのデータを極力生成しないように制御します。

初期設定：Off

お知らせ

- ・ 本機能は「ストリーム(1)」でのみ使用できます。「On」を選択した場合、[画質] タブから設定するVIQSの設定は無効となります。
- ・ 「On」を選択した場合、物体（頭・人・車・二輪車）が無い場所では、動きがスムーズでなかったりノイズが発生したりする場合があります。

[スマートコーディング] – [GOP制御]

GOP制御を使用すると、データ量を少なくすることができます。

- ・ 「圧縮方式」で「H.265」を選択している場合：Off／Low(可変GOP 1s-8s)／Mid(可変GOP 4s-16s)／Advanced(固定GOP 60s + 1sキーフレーム)／Frame rate control(可変GOP 4s-16s+ frame rate control)
- ・ 「圧縮方式」で「H.264」を選択している場合：Off／Low(可変GOP 1s-8s)／Mid(可変GOP 4s-16s)

初期設定：Off

重要

- ・ 「Low(可変GOP 1s-8s)」、「Mid(可変GOP 4s-16s)」、「Frame rate control(可変GOP 4s-16s + frame rate control)」を設定した場合は、SDメモリーカードに録画できません。

お知らせ

- ・ GOP制御を使用すると、H.265（またはH.264）画像をリフレッシュする間隔が長くなります。そのため、ネットワーク環境でエラーが多い場合は使用しないでください。
- ・ 「Low(可変GOP 1s-8s)」／「Mid(可変GOP 4s-16s)」／「Frame rate control(可変GOP 4s-16s + frame rate control)」は、[配信モード]で「可変ビットレート」を選択しているときのみ設定できます。「Advanced(固定GOP 60s + 1sキーフレーム)」は、[配信モード]に関わらず設定できます。
- ・ 「Low(可変GOP 1s-8s)」／「Mid(可変GOP 4s-16s)」／「Frame rate control(可変GOP 4s-16s + frame rate control)」は画像内に検知物体（顔・人・車・二輪車）がない場合のデータ量を少なくすることができます。「Advanced(固定GOP 60s + 1sキーフレーム)」は検知物体の有無に関わらずデータ量を少なくすることができます。
- ・ 「Frame rate control(可変GOP 4s-16s + frame rate control)」を設定した場合は、検知物体の有無に応じてフレームレートを1fpsから【フレームレート*】で設定した値の間で可変します。
- ・ 「Frame rate control(可変GOP 4s-16s + frame rate control)」を設定した場合は、フレームレートの切り替わりの際に一時的に表示がゆっくりになったり、早くなったりすることがあります。

[リフレッシュ間隔]

H.265（またはH.264）画像をリフレッシュする間隔（1フレーム間隔：0.2～5秒）を以下から選択します。ネットワーク環境でエラーが多い場合は、リフレッシュ間隔を短く設定すると画像の乱れが少なくなります。ただし、画像の更新速度が低下したり、設定したビットレートを超過したりすることがあります。

0.2s/0.25s/0.33s/0.5s/1s/2s/3s/4s/5s

初期設定：1s

お知らせ

- 「GOP制御」が「Low(可変GOP 1s-8s)」に設定されている場合は、リフレッシュ間隔が最大8sに設定されます。
- 「GOP制御」が「Mid(可変GOP 4s-16s)」に設定されている場合は、リフレッシュ間隔が最大16sに設定されます。
- 「GOP制御」が「Advanced(固定GOP 60s + 1sキーフレーム)」に設定されている場合は、リフレッシュ間隔が60sに設定されます。
- 「GOP制御」が「Frame rate control(可変GOP 4s-16s + frame rate control)」に設定されている場合、画像の変化の大きさに合わせてフレームレートを1fpsから【フレームレート*】で設定した値の間で可変します。
フレームレートの値が小さくなるとリフレッシュ間隔は長くなります。フレームレートが【フレームレート*】で設定した値のとき、リフレッシュ間隔は最大16sです。

[配信方式]

H.265（またはH.264）画像の配信方式を以下から選択します。

- ユニキャスト(ポート番号設定:オート)：**
1台のカメラに最大14人まで同時にアクセスできます。カメラから画像・音声を送信する場合、「ユニキャストポート番号1(画像)」、「ユニキャストポート番号2(音声)」が自動的に設定されます。ネットワーク内で使用する場合など、ストリームを配信するポート番号を固定する必要のない場合は、「ユニキャスト(ポート番号設定:オート)」に設定することをお勧めします。
- ユニキャスト(ポート番号設定:マニュアル)：**
1台のカメラに最大14人まで同時にアクセスできます。カメラから画像・音声を送信する場合、「ユニキャストポート番号1(画像)」、「ユニキャストポート番号2(音声)」を手動で設定する必要があります。ウェブブラウザを使ってカメラにアクセスする際、本設定にしてもポート番号は自動で選択されますが、インターネット経由でストリームを配信する場合、ブロードバンドルーター（以下、ルーター）に設定する通信許可ポート番号を固定して使用してください（→2.10.1 ネットワークを設定する [ネットワーク]）。詳しくは使用するルーターの取扱説明書をお読みください。
- マルチキャスト：**
1台のカメラに人数の制限なしに同時にアクセスできます。マルチキャストでストリームを送信する場合は、「マルチキャストアドレス」、「マルチキャストポート番号」、「マルチキャストTTL/HOPLimit」を入力します。

※最大同時アクセス数については、「1.1.1 1台のカメラの画像を見る」をお読みください。

初期設定：ユニキャスト(ポート番号設定:オート)

お知らせ

- マルチキャストを設定すると、ブラウザではH.265画像（またはH.264画像）を閲覧できなくなります。

[ユニキャストポート番号1(画像)] *2

ユニキャストポート番号（本機から画像を送信するときに使用）を入力します。

設定可能ポート番号：1024～50000（偶数のみ設定可能）

初期設定：

- ストリーム(1) : 32004
- ストリーム(2) : 32014
- ストリーム(3) : 32024
- ストリーム(4) : 32034

[ユニキャストポート番号2(音声)] *2

ユニキャストポート番号（本機から音声を送信するときに使用）を入力します。

設定可能ポート番号：1024～50000（偶数のみ設定可能）

初期設定：

- ストリーム(1) : 33004
- ストリーム(2) : 33014
- ストリーム(3) : 33024
- ストリーム(4) : 33034

[マルチキャストアドレス] *3

マルチキャストのIPアドレスを入力します。

指定したIPアドレスに画像と音声を送信します。

IPv4設定可能範囲：224.0.0.0～239.255.255.255

IPv6設定可能範囲：FFから始まるマルチキャストアドレス

初期設定：

- ストリーム(1) : 239.192.0.20
- ストリーム(2) : 239.192.0.21
- ストリーム(3) : 239.192.0.22
- ストリーム(4) : 239.192.0.23

お知らせ

- 使用可能なマルチキャストIPアドレスをご確認のうえ入力してください。

[マルチキャストポート番号] *3

マルチキャストポート番号（本機から画像を送信するときに使用）を入力します。

設定可能ポート番号：1024～50000（偶数のみ設定可能）

初期設定：37004

お知らせ

- 本機から音声を送信する場合、マルチキャストポート番号に「1000」を足したポート番号が使用されます。

[マルチキャストTTL/HOPLimit] *3

マルチキャストのTTL/HOPLimit値を入力します。

設定可能値：1～254

初期設定：16

重要

- インターネット経由でストリームを配信する場合は、プロキシサーバーやファイアウォールなどの設定によっては、配信画像が表示されないことがあります。この場合は、ネットワーク管理者にお問い合わせください。

- 複数のLANカードが入っているPCを使用してマルチキャスト画像を表示する場合は、受信で使用しないLANカードを無効にしてください。

*1 「60fpsモード」または「50fpsモード」を使用する場合、最大24576 kbpsまで設定できます。

*2 「配信方式」の「ユニキャスト(ポート番号設定:マニュアル)」が選択されている場合、ユニキャストポート番号を設定する必要があります。


*3 「配信方式」の「マルチキャスト」が選択されている場合、マルチキャストIPアドレスを設定する必要があります。

2.6.4 画質調整、ズーム／フォーカス、プライバシーゾーン、VIQS、レンズ歪み補正を設定する [画質]

映像／音声ページの【画質】タブをクリックします。（→設定メニューの表示・操作のしかた：「2.2.1 表示のしかた」、「2.2.2 操作のしかた」）

各項目の【詳細設定へ>>】ボタンをクリックすると、詳細設定画面が別ウインドウで表示され、【画質】タブに表示されている画像を見ながら設定を行うことができます。

ここでは、画質調整、ズーム／フォーカス、EX光学ズーム、バックフォーカス、フォーカス、プライバシーゾーン、VIQS、レンズ歪み補正を設定できます。

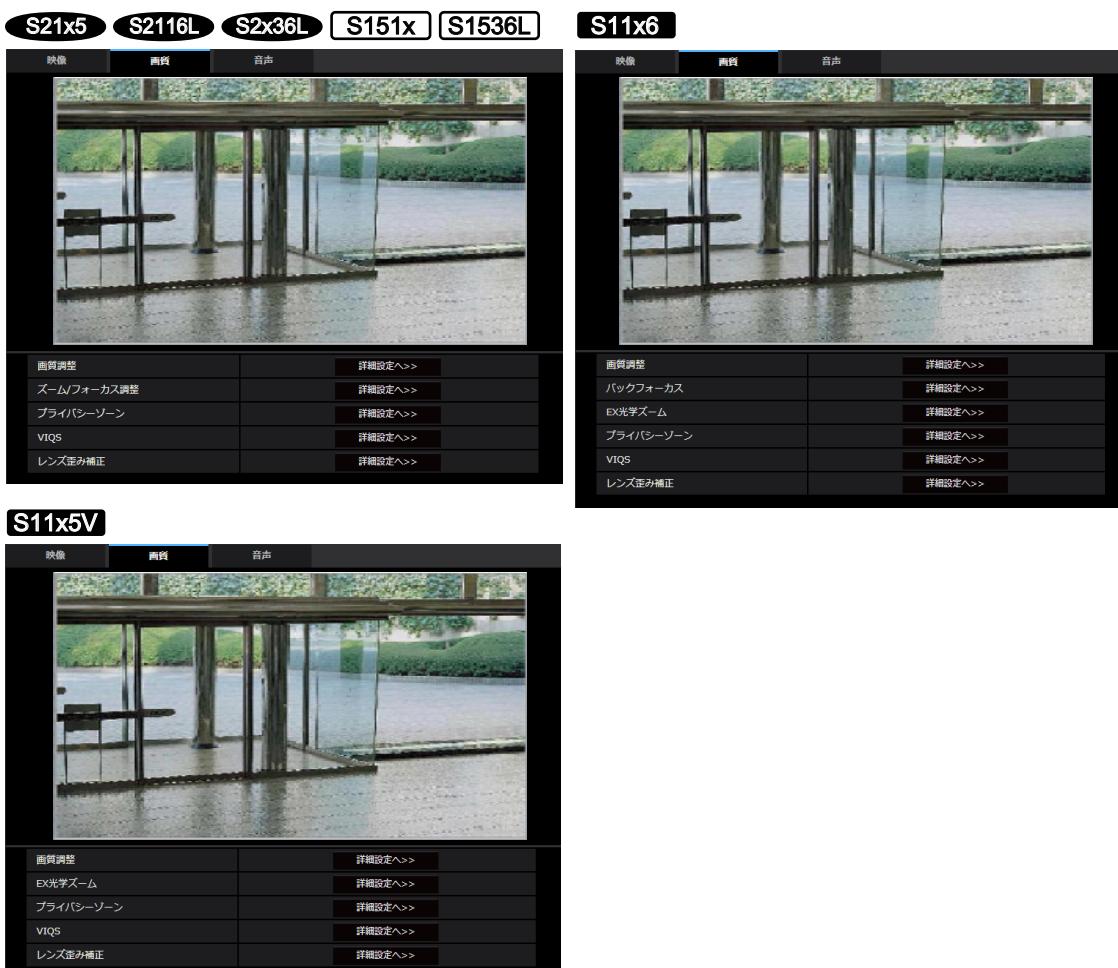

- 【画質調整】

[詳細設定へ>>] ボタンをクリックすると、画質に関する設定画面が別ウインドウで表示されます。
(→2.6.4.1 画質の調整を行う (画質調整画面))

- [ズーム／フォーカス調整] **S151x S1536L S21x5 S2116L S2x36L**
[詳細設定へ>>] ボタンをクリックすると、ズームとフォーカスに関する設定画面が表示されます。
(→2.6.4.3 ズーム／フォーカスを調整する **S21x5 S2116L S2x36L S151x S1536L**)
- [バックフォーカス] **S11x6**
[詳細設定へ>>] ボタンをクリックすると、バックフォーカスに関する設定画面が別ウインドウで表示されます。
(→2.6.4.4 バックフォーカスを調整する **S11x6**)
- [EX光学ズーム] **S11x5V S11x6**
[詳細設定へ>>] ボタンをクリックすると、EX光学ズームに関する設定画面が表示されます。
(→2.6.4.5 EX光学ズームで画角を調節する **S113x S111x**)
- [プライバシーゾーン]
[詳細設定へ>>] ボタンをクリックすると、プライバシーゾーンに関する設定画面が表示されます。
(→2.6.4.6 プライバシーゾーンを設定する (プライバシーゾーン設定画面))
- [VIQS]
[詳細設定へ>>] ボタンをクリックすると、VIQSに関する設定画面が表示されます。
(→2.6.4.8 VIQS エリアを設定する)
- [レンズ歪み補正]
[詳細設定へ] ボタンをクリックすると、レンズ歪み補正に関する設定画面が別ウインドウで表示されます
(→2.6.4.9 レンズ歪み補正を設定する)

2.6.4.1 画質の調整を行う (画質調整画面)

映像／音声ページの [画質] タブで、「画質調整」の [詳細設定へ>>] ボタンをクリックします。
(→2.6.4 画質調整、ズーム／フォーカス、プライバシーゾーン、VIQS、レンズ歪み補正を設定する [画質])
画質の設定は別ウインドウで表示された設定画面で行います。値を変更すると、[画質] タブに表示されている画像にも、変更した内容が反映されます。
設定画面の各項目の左側にある+印をクリックすると、各項目が展開され詳細な設定ができるようになります。
展開された各項目の左側にある-印をクリックすると、項目が展開される前の画面に戻ります。

<例：画質基本調整>



画質基本調整



• [明るさ]

明るさを調節します。

スライダーバーを「+」方向に動かすと、画像が明るくなります。

スライダーバーを「-」方向に動かすと、画像が暗くなります。

[リセット] ボタンをクリックすると、初期設定の明るさに戻ります。

初期設定 : 64

• [最大ゲイン]

最大ゲインを調節します。被写体の照度が暗くなると、自動的にゲインがあがり画面を明るくします。ゲインを大きくするとノイズも大きくなる場合があります。

スライダーバーを「+」方向に動かすと、最大ゲインが大きくなります。

スライダーバーを「-」方向に動かすと、最大ゲインが小さくなります。

[リセット] ボタンをクリックすると、初期設定に戻ります。

初期設定 : 6

• [クロマレベル]

クロマレベル（色の濃さ）を調節します。

スライダーバーを「+」方向に動かすと、派手で鮮やかな色になります。スライダーバーを「-」方向に動かすと、落ち着いた色になります。[リセット] ボタンをクリックすると、初期設定に戻ります。

初期設定：128

- **[シャープネスレベル]**

シャープネスレベル（輪郭補正）を調節します。

スライダーバーを「+」の方向に動かすと輪郭がシャープな画像になり、「-」の方向に動かすと輪郭がソフトな画像になります。[リセット] ボタンをクリックすると、初期設定に戻ります。

初期設定：16

- **[デジタル・ノイズ・リダクション]**

デジタルノイズリダクション機能を使用すると、低照度時、自動的にノイズを軽減します。

スライダーバーを「+」の方向に動かすとノイズリダクションの効果を強めます。残像が多くなる場合があります。

スライダーバーを「-」の方向に動かすとノイズリダクション効果を弱めます。残像が少なくなります。[リセット] ボタンをクリックすると、初期設定に戻ります。

初期設定：128

スーパーダイナミック

- **[スーパーダイナミック]**

スーパーダイナミック機能を働かせるかどうかをOn／Offで設定します。

「撮像モード」が「16:9モード(60fpsモード)」または「16:9モード(50fpsモード)」のときは設定できません。

スーパーダイナミックについて詳しくは「スーパーダイナミックとは」をお読みください。

On：スーパーダイナミック機能を働かせます。

Off：スーパーダイナミック機能を停止します。

初期設定：On

お知らせ

- 照明の条件によって次のような現象が見られるときは、「スーパーダイナミック」を「Off」に設定してください。
 - 画面のちらつきや色の変化が生じる場合
 - 画面上の明るい部分にノイズが生じる場合
- [光量制御モード] を「ELC」、「固定シャッター」に設定している場合、[スーパーダイナミック] は「On」に設定できません。

- **[レベル]**

スーパーダイナミックのレベルを調節します。

スライダーバーを「+」方向に動かすと、明暗差が大きい被写体を、白とびや黒つぶれなく撮影できます。スライダーバーを「-」方向に動かすと、中間の明るさ部分が階調豊かに撮影できます。

[リセット] ボタンをクリックすると、初期設定に戻ります。

初期設定：29

スーパーダイナミックとは

撮影する場所の明るい部分と暗い部分の差が大きいと、カメラは明るい部分に合わせてレンズの絞りを設定してしまうため、暗い部分が見えなくなってしまいます。逆に暗い部分にレンズの絞りを合わせると、明るい部分が見えなくなってしまいます。

この明暗差が大きな被写体の明るい部分がよく見える映像と、暗い部分がよく見える映像をデジタル処理で合成し、明るい部分も暗い部分も忠実に再現する機能をスーパーダイナミックといいます。

暗い場所が見えなつたり…



反対に、明るい場所が見えなつたり…



明るさの異なる2つの画像を
デジタル処理してクリアに再現

- **[逆光／強光補正]**

以下から選択します。「スーパーダイナミック」を「On」に設定した場合、または「インテリジェントオート」を「On」に設定した場合は設定できません。

逆光補正(BLC)：逆光補正機能を有効にします。

強光補正：強光補正機能を有効にします。強光補正機能は、夜間に車のヘッドライトなど明るい光による被写体の白とびを抑制します。

Off：逆光補正機能および強光補正機能を停止します。

初期設定：Off

- **[逆光補正レベル]**

逆光補正レベルを調節します。

スライダーバーを「+」方向に動かすと、逆光補正の効果が上がります。

スライダーバーを「-」方向に動かすと、逆光補正の効果が下がります。

[リセット] ボタンをクリックすると、初期設定に戻ります。

初期設定：16

- **[強光補正レベル]**

強光補正レベルを調節します。

スライダーバーを「+」方向に動かすと、強光補正の効果が上がります。

スライダーバーを「-」方向に動かすと、強光補正の効果が下がります。

[リセット] ボタンをクリックすると、初期設定に戻ります。

初期設定：16

- **[マスクエリア]**

マスクエリアを設定すると、設定した領域をマスクして光量を調整することができます。「スーパーダイナミック」を「On」に設定した場合は設定できません。

マスクエリアの設定方法については、「2.6.4.2 マスクエリアを設定する」をお読みください。

光量制御モード

- **[光量制御モード]**

光量制御を行うモードを以下から選択します。

屋外撮影：明るさ（照度）によって、電子シャッターと自動絞りを併用して光量を制御します。屋外など明るい被写体を撮影する場合は、この設定にします。蛍光灯下などではフリッカー（ちらつき）が発生することがありますので、注意してください。

フリッカレス (50 Hz) / フリッカレス (60 Hz)：蛍光灯によるフリッカー（ちらつき）を自動補正します。地域によって50 Hz / 60 Hzを使い分けます。

ELC S11x5V S11x6：電子シャッターを使用して光量を制御します。

固定シャッター：

「撮像モード」が30fpsモード / 15fpsモードの場合：

1/30固定 / 3/120固定 / 2/100固定 / 2/120固定 / 1/100固定 / 1/120固定 / 1/250固定 /
1/500固定 / 1/1000固定 / 1/2000固定 / 1/4000固定 / 1/10000固定

「撮像モード」が25fpsモード / 12.5fpsモードの場合：

1/25固定 / 3/100固定 / 2/100固定 / 1/100固定 / 1/250固定 / 1/500固定 / 1/1000固定 /
1/2000固定 / 1/4000固定 / 1/10000固定

「撮像モード」が60fpsモードの場合：

1/60固定 / 1/100固定 / 1/120固定 / 1/250固定 / 1/500固定 / 1/1000固定 / 1/2000固定 /
1/4000固定 / 1/10000固定

「撮像モード」が50fpsモードの場合：

1/50固定 / 1/100固定 / 1/250固定 / 1/500固定 / 1/1000固定 / 1/2000固定 / 1/4000固定 /
1/10000固定

初期設定：屋外撮影

お知らせ

- シャッター速度を速くする（～1/10000）と、動きの速い被写体でもぶれにくくなります。
- シャッター速度を速くすると、感度が落ちます。
- 「スーパーダイナミック」を「On」に設定している場合、「固定シャッター」と「ELC」は設定できません。「固定シャッター」と「ELC」を設定する場合は、「スーパーダイナミック」を「Off」に設定してください。
- 「撮像モード」が25fpsモード / 50fpsモード / 12.5fpsモードの場合、「フリッカレス60Hz」は設定できません。

- **[最長露光時間]**

最長露光時間は、センサーの最長蓄積時間を調整します。設定できる値は以下のとおりです。

- 「撮像モード」が30fpsモードまたは15fpsモードの場合：

最大1/4000s / 最大1/2000s / 最大1/1000s / 最大1/500s / 最大1/250s / 最大1/120s /
最大1/100s / 最大2/120s / 最大2/100s / 最大3/120s / 最大1/30s / 最大2/30s / 最大
4/30s / 最大6/30s / 最大10/30s / 最大16/30s

- 「撮像モード」が25fpsモードまたは12.5fpsモードの場合：

最大1/4000s / 最大1/2000s / 最大1/1000s / 最大1/500s / 最大1/250s / 最大1/100s /
最大2/100s / 最大3/100s / 最大1/25s / 最大2/25s / 最大4/25s / 最大6/25s / 最大
10/25s / 最大16/25s

初期設定：最大1/30s

お知らせ

- 「スーパーダイナミック」が「On」に設定されている場合、「最大1/2000s」「最大1/4000s」は設定できません。
- 「最大ゲイン」が「0」に設定されている場合、[最長露光時間] の設定は以下のように制限されます。
 - 「撮像モード」が、30fpsモード／60fpsモード／15fpsモードに設定されている場合：「最大2/30s」以上は設定できません。
 - 「撮像モード」が、25fpsモード／50fpsモード／12.5fpsモードに設定されている場合：「最大2/25s」以上は設定できません。
- [光量制御モード] を「フリッカレス60Hz」に設定すると、「最大1/120s」より短い時間は設定できません。
- [光量制御モード] を「フリッカレス50Hz」に設定すると、「最大1/100s」より短い時間は設定できません。

• [光量調整速度]

光量調整速度を調節します。

スライダーバーを「+」方向に動かすと、光量調整速度が速くなります。

スライダーバーを「-」方向に動かすと、光量調整速度が遅くなります。

[リセット] ボタンをクリックすると、初期設定に戻ります。

初期設定 : 31

白黒切換 S21x5 S2116L S2x36L S151x S1536L**• [白黒切換]****type1 : LED付きモデル(L)**

白黒画像とカラー画像の切り替え方法を以下から選択します。

Off : 常にカラー画像で撮影されます。

On(IR Light Off) : 常に白黒画像で撮影されます。

On(IR Light On) : 常に白黒画像で撮影されます。夜間時、近赤外線の照明を使用する場合に設定します。

Auto1(IR Light Off) : 画像の明るさ（照度）により、カラー画像と白黒画像が自動的に切り換わります。

Auto2(IR Light On) : 画像の明るさ（照度）により、カラー画像と白黒画像が自動的に切り換わります。夜間時、近赤外線の照度を使用する場合に設定します。

Auto3(SCC) : 光源が暗い場合でもカラー画像を維持したい場合に設定します。Super Chroma Compensation (SCC) 機能により低照度までカラー画像を維持します。

初期設定 : Auto2(IR Light On)

type2 : LED付きモデル以外

白黒画像とカラー画像の切り替え方法を以下から選択します。

Off : 常にカラー画像で撮影されます。

On : 常に白黒画像で撮影されます。

Auto1(Normal) : 画像の明るさ（照度）により、カラー画像と白黒画像が自動的に切り換わります。

Auto2(IR Light) : 画像の明るさ（照度）により、カラー画像と白黒画像が自動的に切り換わります。夜間時、近赤外線の照度を使用する場合に設定します。

Auto3(SCC) : 光源が暗い場合でもカラー画像を維持したい場合に設定します。Super Chroma Compensation (SCC) 機能により低照度までカラー画像を維持します。

初期設定 : Auto1(Normal)

Super Chroma Compensation (SCC) とは

被写体を忠実に撮像できないような照度が低い環境下でも独自の色補正技術を用いて忠実なカラー画像を取得できる機能です。

重要

- 自動でフォーカス調整ができない場合は、「2.6.4.3 ズーム／フォーカスを調整する **S21x5**」
S2116L **S2x36L** **S151x** **S1536L** → [ズーム／フォーカス調整] → [カラー／白黒切換運動]」を参考照してください。
- 自動でバックフォーカス調整ができない場合は、「2.6.4.4 バックフォーカスを調整する **S11x6**」→ [バックフォーカス設定] → [カラー／白黒切換運動]」を参照してください。

お知らせ

- Auto3(Super Chroma Compensation (SCC))の設定は、色補正技術を使用しているため、周囲の照明条件によって、色合いが実被写体と違って表示される場合があります。
- 白黒切り換え時、動作音が聞こえる場合がありますが異常ではありません。
- 環境により、カラー画像／白黒画像の自動切り換えが動作しない場合があります。その場合は、スケジュール機能を利用してカラー画像／白黒画像を切り換えてください。設定方法は、弊社のサポートウェブサイト<管理番号：CO314>を参照してください。

[レベル]

カラー画像と白黒画像を切り換える明るさ（照度）のレベルを以下から選択します。下記の切り換わり照度は「スーパー ダイナミック」が「Off」時の照度です。

- 3**：カメラの周囲の明るさ(輝度)が約8 lx以下で白黒画像に切り換わります。
2：カメラの周囲の明るさ(輝度)が約4 lx以下で白黒画像に切り換わります。
1：カメラの周囲の明るさ(輝度)が約2 lx以下で白黒画像に切り換わります。
0：カメラの周囲の明るさ(輝度)が約1 x以下で白黒画像に切り換わります。

初期設定：1

お知らせ

- カラー画像への切り換わりは、上記の約5～8倍の明るさとなります。環境により、変わるものがあります。
- 「最大ゲイン」が低く設定されている場合、環境によっては切り換わりにくい場合があります。

[切換時間]

カラー画像と白黒画像を切り換えるまでの時間を以下から選択します。

2s／10s／30s／1min

初期設定：10s

[IR Light 照射強度] ※ LED付きモデル(L)

IR Lightの照射強度をHigh／Middle／Low／Offから選択します。

初期設定：High

お知らせ

- [アラーム] タブの [端子1] で「白黒切換入力」が選択された場合のみ、「Off」が選択できます。
- [IR Light 白とび抑制] ※ LED付きモデル(L)
 IR Light 白とび抑制機能を働かせるかどうかをOn/Offで設定します。

初期設定：Off

お知らせ

- ・ [インテリジェントオート] が「On」のときは、[IR Light 白とび抑制] は動作しません。

簡易白黒切換

- ・ **[簡易白黒切換] S11x5V**

白黒画像とカラー画像の切り替え方法を以下から選択します。

Off：カラー画像が選択されます。

Auto：カメラ周囲の明るさ（照度）が約1.0 lx以下で白黒画像に切り替えます。なお、画像が切り替わるまでに時間がかかります。

初期設定：Off

ホワイトバランス

- ・ **[ホワイトバランス]**

ホワイトバランスの調節方法を以下から選択します。

Rボリューム（赤色の調節）または**Bボリューム**（青色の調節）で白の色合いを調節します。

ATW1：自動色温度追尾モードに設定します。カメラが光源の色温度を継続的に確認し、ホワイトバランスを自動調節します。動作範囲は約2700 K～6000 Kです。

ATW2：ナトリウム灯下での自動色温度追尾モードに設定します。ナトリウム灯下でカメラがホワイトバランスを自動調整します。動作範囲は約2000 K～6000 Kです。

AWC：自動ホワイトバランスコントロールモードに設定します。光源が固定されるため、光源が変化しない場所での撮影に適しています。動作範囲は約2000 K～10000 Kです。

初期設定：ATW1

お知らせ

- ・ 以下の条件に該当する場合は、忠実に色を再現できないことがあります。この場合は「AWC」に設定してください。
 - 大部分が濃い色の被写体
 - 抜けるような青空および夕暮れ時の太陽
 - 照度が低すぎる被写体
- ・ 「AWC」を選択した場合は、[設定] ボタンをクリックしてください。

- ・ **[Rボリューム]**

画像の赤色を調節します。

スライダーバーを「+」方向に動かすと、赤色は濃くなります。スライダーバーを「-」方向に動かすと、赤色は薄くなります。[リセット] ボタンをクリックすると、初期設定に戻ります。

初期設定：128

- ・ **[Bボリューム]**

画像の青色を調節します。

スライダーバーを「+」方向に動かすと、青色は濃くなります。スライダーバーを「-」方向に動かすと、青色は薄くなります。[リセット] ボタンをクリックすると、初期設定に戻ります。

初期設定：128

- ・ **[マスクエリア]**

マスクエリアを設定すると、設定した領域をマスクしてホワイトバランス調整をすることができます。

マスクエリアの設定方法については、「2.6.4.2 マスクエリアを設定する」をお読みください。

- ・ **[調整速度]**

ホワイトバランス調整速度を調節します。

スライダーバーを「+」方向に動かすと、ホワイトバランス調整速度が速くなります。スライダーバーを「-」方向に動かすと、ホワイトバランス調整速度が遅くなります。[リセット] ボタンをクリックすると、初期設定に戻ります。

初期設定：16

インテリジェントオート

- **[インテリジェントオート]**

インテリジェントオート機能を働かせるかどうかをOn／Offで設定します。

インテリジェントオートとは、シーン（逆光、屋外、夜景など）、人物の顔、動きのある被写体などを判別し、カメラが自動的に絞り、ゲイン、シャッター速度、コントラストを調整することで、人物の顔や動きのある被写体を見やすくする機能です。

初期設定：On

- **[顔優先レベル(明るさ)]**

インテリジェントオートを働かせるときの顔優先レベルを調整します。

スライダーバーを「+」方向に動かすと、顔が見やすくなるように調整します。

スライダーバーを「-」方向に動かすと、画像全体をバランスよく調整します。

[リセット] ボタンをクリックすると、初期設定に戻ります。

初期設定：128

- **[動き優先レベル(シャッター時間)]**

インテリジェントオートを働かせるときの動き優先レベルを調整します。

スライダーバーを「+」方向に動かすと、動きのある被写体がぶれにくくなりますが暗い被写体のノイズが増えます。

スライダーバーを「-」方向に動かすと、動きのある被写体がぶれやすくなりますが暗い被写体のノイズが減ります。

[リセット] ボタンをクリックすると、初期設定に戻ります。

初期設定：128

お知らせ

- インテリジェントオートを働かせると蛍光灯などによるフリッカー(ちらつき)が発生する場合があります。
この場合は次のいずれかの設定をしてください。
 - [動き優先レベル] のスライダーバーを「-」方向に調整する。
 - [光量制御モード]を「フリッカレス(50Hz)」もしくは「フリッカレス(60Hz)」に変更する。
- インテリジェントオートを働かせると被写体の一部の変化により、画像全体の明るさが変わることがあります。
この場合は [顔優先レベル] のスライダーバーを「-」方向に調整してください。

詳細設定

- **[コントラスト自動調整]**

コントラスト自動調整機能を働かせるかどうかをOn／Off（マニュアル）で設定します。

On：コントラスト自動調整機能を働かせます。

Off：コントラスト自動調整機能を停止します。

初期設定：On

お知らせ

- ・ 「インテリジェントオート」が「On」に設定されている場合、本項目は設定できません。
- ・ **[コントラスト強度]**
コントラスト強度を調整します。
スライダーを「+」方向に動かすと、画像の明暗差が大きくなります。
スライダーを「-」方向に動かすと、画像の明暗差が小さくなります。
[リセット] ボタンをクリックすると、初期設定に戻ります。
初期設定：128
- ・ **[暗部補正]**
画像の暗い部分の明るさを調整します。
スライダーを「+」方向に動かすと、画像の暗い部分が明るくなります。
スライダーを「-」方向に動かすと、画像の暗い部分が暗くなります。
[リセット] ボタンをクリックすると、初期設定に戻ります。
初期設定：128

重要

- ・ 「暗部補正」の設定により暗い部分のノイズが増えることがあり、また暗い部分と明るい部分の境界付近が、他の暗い部分・明るい部分よりも暗く、または明るく表示されることがあります。
- ・ **[明部補正]**
画像の明るい部分の明るさを調整します。
スライダーを「+」方向に動かすと、画像の明るい部分の明暗差が大きくなります。
スライダーを「-」方向に動かすと、画像の明るい部分の明暗差が小さくなります。
[リセット] ボタンをクリックすると、初期設定に戻ります。
初期設定：128
- ・ **[霧補正]**
霧補正機能を有効にするかどうかをOn／Offで設定します。「インテリジェントオート」を「On」、または「コントラスト自動調整」を「On」に設定した場合は設定できません。
霧補正機能を使用すると、霧発生時など画像がかすむ場合に、デジタル画像処理によって画像を見やすく補正することができます。
On：霧補正機能を有効にします。
Off：霧補正機能を停止します。
初期設定：Off
- ・ **[レベル]**
霧補正レベルを調節します。
スライダーを「+」方向に動かすと補正レベルが強くなり、「-」方向に動かすと補正レベルが弱くなります。「リセット」ボタンをクリックすると、初期設定に戻ります。
初期設定：4
- ・ **[ペデスタルレベル]**
スライダーを動かして画像の黒レベルを調節します。
スライダーを「+」方向に動かすと、画像は明るくなります。スライダーを「-」方向に動かすと、画像は暗くなります。[リセット] ボタンをクリックすると、初期設定に戻ります。
初期設定：128

シーン登録

- ・ **[シーンファイル]**

画質調整した設定項目の組み合わせをシーンファイルとして保持できます。ここではそのシーンファイルを選択します。

登録したシーンファイルをスケジュールページで設定できます。（→2.11 スケジュールの設定を行う [スケジュール]）時間によって撮影環境が大きく変化する場合に、スケジュールに登録することで、環境に合わせた設定項目の組み合わせで画像を撮影できます。

- **[シーンファイルタイトル]**

「シーンファイル設定」で表示するシーンファイル名（10文字まで）を変更できます。「1:」、「2:」、「3:」、「4:」で表示されるファイル名のみ変更できます。

入力不可文字：半角記号「"」「&」「¥」

- **[読み込み] ボタン**

「シーンファイル」で選択している設定データを読み込み、現在の画像に反映します。

- **[登録] ボタン**

現在表示している画質調整した設定項目の組み合わせを「シーンファイル」に表示しているシーンファイルに登録します。

2.6.4.2 マスクエリアを設定する

画面の一部をマスクして光量を調整する場合の操作方法について説明します。

マスクエリアを設定する場合は、「スーパーダイナミック」を「Off」に設定してください。

- 1 画質調整設定画面を表示します。（→2.6.4 画質調整、ズーム／フォーカス、プライバシーゾーン、VIQS、レンズ歪み補正を設定する [画質]）



2 設定

2 「スーパー・ダイナミック」の左の+をクリックして、スーパー・ダイナミックの詳細メニューを表示します。



3 「マスクエリア」の [開始] ボタンをクリックします。

→ 境界線が表示され、[画質] タブ上に表示された画像が48 (8×6) に分割されます。



4 マスクをかける分割エリアをクリックします。

→ クリックした枠がマスクエリアに設定され、白色になります。マスクを解除するには、マスクエリアを再度クリックします。



5 マスクエリアを設定したら、[終了] ボタンをクリックします。

→ [画質] タブの画像の上から枠が消えます。

重要

- マスクエリアを設定したあとに、[基本] タブの「画像回転」を変更した場合、マスクエリアがずれる場合があります。必ず、再度、マスクエリアの設定を確認してください。
- マスクエリアを設定したあとに、EX光学ズームの設定をすると、マスクエリアがずれる場合があります。必ず、再度、マスクエリアの設定を確認してください。

お知らせ

- 設定したマスクエリアをすべて解除する場合は、[リセット] ボタンをクリックします。

2.6.4.3 ズーム／フォーカスを調整する S21x5 S2116L S2x36L S151x

S1536L

映像／音声ページの【画質】タブの「ズーム／フォーカス調整」の【詳細設定へ>>】ボタンをクリックします。（→2.6.4 画質調整、ズーム／フォーカス、プライバシーゾーン、VIQS、レンズ歪み補正を設定する【画質】）



ズーム／フォーカス調整

ズーム、EX光学ズームを使って、表示される画像の画角を調節します。

レンズフォーカスを最適なポジションに移動させることによって、フォーカスを調整します。手動で調整することも、自動で調整することもできます。

- 【倍率指定調整】

ズームとフォーカスを同時に調整します。

スライダーを操作すると画像内の画角調整枠が拡大／縮小します。

ズーム（倍率）を「望遠」方向に調節する場合、画像調整枠のみが縮小し、ズーム実行後の画角を確認しながらズーム（倍率）を指定することができます。

ズーム（倍率）を「広角」方向に調節する場合、画像自体が縮小または画角調整枠が拡大し、ズーム実行後の画像サイズを確認しながらズーム（倍率）を指定することができます。

画角調整枠を調整し、【実行】ボタンをクリックするとズーム動作を行い、その後オートフォーカス機能により画面の中心領域の被写体に自動でフォーカスを調節します。

お知らせ

- スライダーバーおよび画角調整枠が赤色の領域は光学ズーム、黄色の領域はEX光学ズームを表します。光学ズーム、EX光学ズームの最大倍率は、機種によって異なります。
- [マニュアルズーム調整] の ボタン、 ボタンをクリックすると、[倍率指定調整] は操作できなくなります。[倍率指定調整] を行うには、「読み込み」ボタン、または [マニュアルズーム調整] の ボタンをクリックしてください。
- [倍率指定調整] の場合、指定したズーム倍率にならないことがあります。指定後に設定画面を開きなおして確認し、必要であれば [倍率指定調整] で再度調整するか [マニュアルズーム調整] で調整してください。
- [マニュアルズーム調整]
手動でズームを調整します。
 : ズーム（倍率）を1.0倍まで「広角」方向に調整します。
 : ズーム（倍率）を1.0倍にします。
 : ズーム（倍率）を「望遠」方向に調整します。

お知らせ

- ズーム（倍率）によって、光学ズームとEX光学ズームが切り換わって動作します。
 - WV-S1536LTNJ、WV-S2536LTNJの場合：
2.3倍まで：光学ズーム
6.9倍まで：光学ズーム+EX光学ズーム
 - WV-S2536LNJ、WV-S2136LJ、WV-S2135、WV-S2116LD、WV-S2116L、WV-S2115、WV-S1536LNJ、WV-S1516LN、WV-S1516LDN、WV-S1515Lの場合：
3.1倍まで：光学ズーム
9.3倍まで：光学ズーム+EX光学ズーム

重要

- マスクエリア（→2.6.4.2 マスクエリアを設定する）、プライバシーゾーン（→2.6.4.6 プライバシーゾーンを設定する（プライバシーゾーン設定画面））、動作検知エリア（→2.8.6 動作検知エリアを設定する [動作検知エリア]）、妨害検知エリア（→2.8.8 妨害検知エリアを設定する [妨害検知エリア]）、VIQSエリア（→2.6.4.8 VIQSエリアを設定する）の設定をした状態で、EX光学ズームの設定を行うと位置がずれます。そのため、EX光学ズームの設定をしたあとで、各エリアの設定をしてください。
- [マニュアルフォーカス調整]
手動でフォーカスを調節します。
[近]：フォーカス（焦点）を「近」方向に調節します。
[リセット]：フォーカス（焦点）を初期設定に戻します。
[遠]：フォーカス（焦点）を「遠」方向に調節します。

お知らせ

- [近] または [遠] ボタンの1クリックは微量の調節のため、フォーカスに変化がないように見えることがあります。フォーカス位置を大きく移動したい場合は、ボタンを押し続けてください。
- [フォーカス枠設定]

オートフォーカス実行時に、画面の中でフォーカスを調節したい被写体を枠で指定することができます。指定しない場合は、画面の中心領域の被写体にフォーカスを調節します。

[表示]：オートフォーカス枠を設定画面上に表示します。初期設定時は、画面の中心領域に表示されます。画像上でマウスをドラッグし、フォーカスを調節したいエリアを指定します。設定が終了したら、**[登録]** ボタンをクリックします。

「表示」ボタンをクリックすると、「リセット」「登録」ボタンが表示されます。

[リセット]：枠設定を初期設定時の位置に戻します。

[登録]：設定した枠を保存します。クリックすると指定したエリアの被写体に自動でフォーカスを調節します。

- **[オートフォーカス]**

[実行] ボタンをクリックすると、オートフォーカス機能が働き、画面の中心領域の被写体に自動でフォーカスを調節します。

重要

- 「最長露光時間」(→「最長露光時間」) を「最大1/30s」より長い時間の値（最大2/30s／最大4/30s／最大6/30s／最大10/30s／最大16/30s）に設定した状態で、夜間などスローシャッターが動作中にオートフォーカスを実行すると、オートフォーカスが完了するまで多くの時間を必要とする場合があります。
- 以下のような場所あるいは被写体の場合は、自動でフォーカスを調整できない場合があります。その場合は、手動でフォーカスを調整してください。
 - 動きが大きい
 - 照度変化が大きい
 - 低照度
 - 極端に明るかったり光の反射があつたりする
 - 窓越し
 - ドームカバーが汚れやすい場所
 - 白壁など明暗が少ない
 - ちらつきが激しい
- 近赤外光領域で画像がカラーから白黒に切り換わったとき、光学特性上ピントがずれる場合があります。そのときは、「カラー／白黒切換運動」を「オート」または「プリセット」に設定すると、自動的にピントを合わせることができます（フォーカス動作完了後の照明変化には対応していません）。

- **[カラー／白黒切換運動]**

カラー画像と白黒画像の切り換え時のフォーカスの調節方法を以下から選択します。

詳細は弊社のサポートウェブサイト<管理番号：C0315>を参照してください。

オート：最後にフォーカスを合わせた画像からカラー／白黒が切り換わったとき、自動的にフォーカスを調節します。元のカラー／白黒状態に切り換わったときは、最後に合わせたフォーカスの位置に戻ります。白黒画像で調節できなかった場合、カラー画像で再調節後、白黒画像に切り換わることがあります。

プリセット：カラー画像と白黒画像の切り換え時、それぞれ設定したフォーカスの位置にプリセット移動します。プリセット位置はカラー画像や白黒画像で最後に設定したフォーカスの位置が自動的に記憶されます。

固定：自動または手動でフォーカスを調節後、位置を固定します。

初期設定：オート

重要

- 「オート」設定でカラー画像と白黒画像の切り替え時に自動でフォーカスを調整できない場合は、「プリセット」または「固定」に設定し、手動でフォーカスを調整してください。
- [グリッド表示]**
機能拡張ソフトウェアを用いる際の本機の位置調整に使用可能な、グリッド表示のOn/Offを切り替えできます。
機能拡張ソフトウェアごとの調整サイズについては、サポートウェブサイトに掲載されています。
https://biz.panasonic.com/jp-ja/products-services_security_support_technical-information
- [閉じる] ボタン**
ズーム／フォーカス設定画面を閉じます。

2.6.4.4 バックフォーカスを調整する **S11x6**

映像／音声ページの【画質】タブの「バックフォーカス」の【詳細設定へ>>】ボタンをクリックします。
(→2.6.4 画質調整、ズーム／フォーカス、プライバシーゾーン、VIQS、レンズ歪み補正を設定する【画質】)



バックフォーカス設定

カメラ内のCMOSセンサーを最適なポジションに移動させることによって、バックフォーカスを調節します。

- [マニュアル調整]**

手動でバックフォーカスを調節します。

[近]：フォーカス（焦点）を「近」方向に調節します。

[リセット]：フォーカス（焦点）を初期設定に戻します。

[遠]：フォーカス（焦点）を「遠」方向に調節します。

- **[フォーカス枠設定]**

バックフォーカス実行時に、画面の中でフォーカスを調節したい被写体を枠で指定することができます。指定しない場合は、画面の中心領域の被写体にフォーカスを調節します。

[表示]：バックフォーカス枠を設定画面上に表示します。初期設定時は、画面の中心領域に表示されます。画像上でマウスをドラッグし、フォーカスを調節したいエリアを指定します。設定が終了したら、**[登録]** ボタンをクリックします。

「表示」ボタンをクリックすると、「リセット」「登録」ボタンが表示されます。

[リセット]：枠設定を初期設定時の位置に戻します。登録するには**[登録]**ボタンをクリックする必要があります。

[登録]：設定した枠を保存します。クリックすると指定したエリアの被写体に自動でフォーカスを調節します。

- **[オートバックフォーカス]**

[実行] ボタンをクリックすると、オートバックフォーカス機能が働き、画面の中心領域の被写体に自動でフォーカスを調節します。

重要

- 「最長露光時間」(→ [最長露光時間]) を「最大1/30s」より長い時間の値（最大2/30s／最大4/30s／最大6/30s／最大10/30s／最大16/30s）に設定した状態で、夜間などスローライドショッターが動作中にオートバックフォーカスを実行すると、オートバックフォーカスが完了するまで多くの時間を必要とする場合があります。
- 以下のような場所あるいは被写体の場合は、自動でオートバックフォーカスを調整できない場合があります。その場合は、手動でフォーカスを調整してください。
 - 動きが大きい
 - 照度変化が大きい
 - 低照度
 - 極端に明るかったり光の反射があつたりする
 - 窓越し
 - レンズが汚れやすい場所
 - 白壁など明暗が少ない
 - ちらつきが激しい
- 近赤外光領域で画像がカラーから白黒に切り換わったとき、光学特性上ピントがずれる場合があります。そのときは、「カラー／白黒切換運動」を「オート」または「プリセット」に設定すると、自動的にピントを合わせることができます（フォーカス動作完了後の照明変化には対応していません）。

- **[カラー／白黒切換運動]**

カラー画像と白黒画像の切り換え時のバックフォーカスの調節方法を以下から選択します。

詳細は弊社のサポートウェブサイトを参照してください。

オート：最後にバックフォーカスを合わせた画像からカラー／白黒が切り換わったとき、自動的にバックフォーカスを調節します。元のカラー／白黒状態に切り換わったときは、最後に合わせたバックフォーカス位置に戻ります。白黒画像で調節できなかった場合、カラー画像で再調節後、白黒画像に切り換わることがあります。

プリセット：カラー画像と白黒画像の切り換え時、それぞれ設定したバックフォーカスの位置にプリセット移動します。プリセット位置はカラー画像や白黒画像で最後に設定したバックフォーカスの位置が自動的に記憶されます。

固定：自動または手動でバックフォーカスを調節後、位置を固定します。

初期設定：オート

重要

- 「オート」設定でカラー画像と白黒画像の切り替え時に自動でバックフォーカスを調整できない場合は、「プリセット」または「固定」に設定し、手動でバックフォーカスを調整してください。
- 【閉じる】ボタン**
バックフォーカス設定画面を閉じます。

2.6.4.5 EX光学ズームで画角を調節する **S113x S111x**

映像／音声ページの【画質】タブの「EX光学ズーム」の【詳細設定へ>>】ボタンをクリックします。
(→2.6.4 画質調整、ズーム／フォーカス、プライバシーゾーン、VIQS、レンズ歪み補正を設定する【画質】)
EX光学ズームを使って、表示される画像の画角を調節します。



- ⊖**：ズーム（倍率）を「広角」方向に調節します。
- ×1**：ズーム（倍率）を1.0倍にします。
- ⊕**：ズーム（倍率）を「望遠」方向に調節します。

-
- ：ズーム後に画像の水平位置・垂直位置の調節を行います。

お知らせ


- EX光学ズームの最大倍率は、機種および設定している【撮像モード】によって異なります。
- 最大倍率については取扱説明書 基本編をください。
- EX光学ズームの倍率調節時、映像出力端子（MONITOR OUT端子）から出力する映像が乱れる事があります。

重要

- マスクエリア（→2.6.4.2 マスクエリアを設定する）、プライバシーゾーン（→2.6.4.6 プライバシーゾーンを設定する（プライバシーゾーン設定画面））、動作検知エリア（→2.8.6 動作検知エリアを設定する【動作検知エリア】）の設定をした状態でEX光学ズームの設定を行うと位置がずれます。そのため、EX光学ズームの設定をしたあとで、各エリアの設定をしてください。

2.6.4.6 プライバシーゾーンを設定する（プライバシーゾーン設定画面）

映像／音声ページの【画質】タブの「プライバシーゾーン」の【詳細設定へ>>】ボタンをクリックします。（→2.6.4 画質調整、ズーム／フォーカス、プライバシーゾーン、VIQS、レンズ歪み補正を設定する【画質】）撮影場所（画像）の中に表示したくない部分がある場合、その部分をプライバシーゾーンとしてグレーで塗り潰すよう設定できます。プライバシーゾーンは8か所まで設定できます。

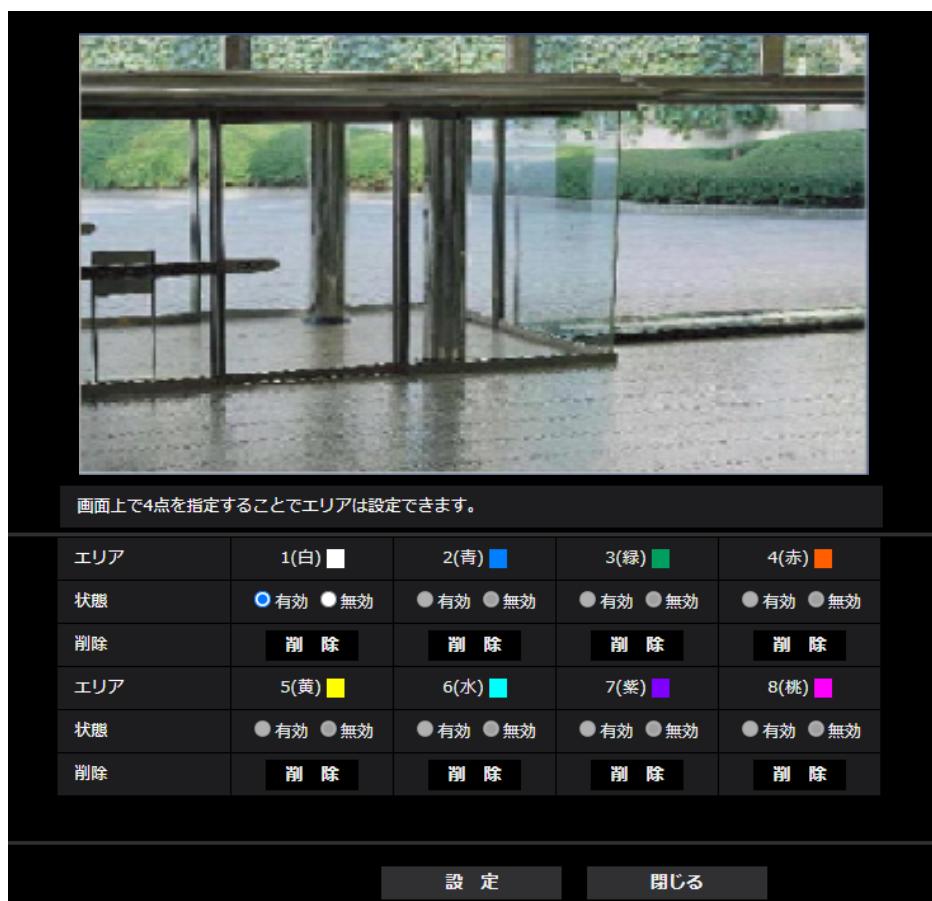

- [エリア]**

画像上で頂点を4点指定することで、プライバシーゾーンとして設定されます。各ゾーンは重なって設定することもできます。ゾーンはエリア1から順に設定されます。

お知らせ

- プライバシーゾーンは、隠す対象よりも広めに設定してください。

- [状態]**

プライバシーゾーンを表示するかどうかを有効／無効で設定します。

有効：プライバシーゾーンを表示します。

無効：プライバシーゾーンを表示しません。

初期設定：無効

- **[削除] ボタン**

削除したいエリアのボタンをクリックすると、ゾーンを削除します。

- **[閉じる] ボタン**

プライバシーゾーン設定画面を閉じます。

重要

- プライバシーゾーンを設定したあとに、[基本] タブの「画像回転」を変更した場合、プライバシーゾーンがずれる場合があります。必ず、再度、プライバシーゾーンの設定を確認してください。
- プライバシーゾーンを設定したあとに、EX光学ズームの設定をすると、プライバシーゾーンがずれる場合があります。必ず、再度、プライバシーゾーンの設定を確認してください。
- レンズ歪み補正が有効なときにプライバシーゾーンを設定するとずれることができます。その場合は、レンズ歪み補正を一度「0」に戻してからプライバシーゾーンを設定し、再度、レンズ歪み補正を設定してください。

2.6.4.7 VIQSを設定する

映像／音声ページの [画質] タブの「VIQS」の [詳細設定へ>>] ボタンをクリックします。（→2.6.4 画質調整、ズーム／フォーカス、プライバシーゾーン、VIQS、レンズ歪み補正を設定する [画質]）

VIQSとはVariable Image Quality on Specified areaの略で、指定したエリアの画質を変更することができる機能です。

撮影場所（画像）の中で指定した範囲の画質を高画質にして、見やすくすることができます。

指定した範囲以外の画質は低画質になり、画像データサイズを抑えることもできます。

VIQSはH.265（またはH.264）画像のみが対象です。

VIQSのエリアは8つまで設定することができます。

VIQS設定後の画像は、「ストリーム選択」で選択している場合は、[確認] ボタンを押して確認できます。また、ライブ画ページでも、H.265（またはH.264）画像を表示して確認できます。

以下の場合、VIQS機能を使用できません。

- 「ストリーム(1)」の「スマートVIQS」を「On(High)」または「On(Low)」に設定しているとき
- 「スマートPピクチャ制御」を「On」に設定しているとき

- **[エリア]**

画像内でVIQSエリアを選択すると、エリア1から順に設定されます。

- **[状態]**

VIQSエリアを有効／無効で設定します。

有効：VIQSエリアを設定します。

無効：VIQSエリアを設定しません。

初期設定：無効

- **[削除] ボタン**

削除したいエリアのボタンをクリックすると、エリア枠を削除します。

- **[レベル]**

指定した範囲の画質と指定した範囲外の画質のレベル差を設定します。レベル差が大きいほど、指定した範囲外の画質は低画質になり、画像データサイズを抑えることができます。

0：最小／1／2／3／4／5：標準／6／7／8／9：最大

初期設定：5：標準

ストリーム選択

- [ストリーム(1)]

ストリーム(1)の配信画像でVIQS機能を有効にするかどうかをOn／Offで設定します。

[確認] ボタンで、ストリーム(1)の画像を確認することができます。

初期設定：Off

- [ストリーム(2)]

ストリーム(2)の配信画像でVIQS機能を有効にするかどうかをOn／Offで設定します。

[確認] ボタンで、ストリーム(2)の画像を確認することができます。

初期設定：Off

- [ストリーム(3)]

ストリーム(3)の配信画像でVIQS機能を有効にするかどうかをOn／Offで設定します。

[確認] ボタンで、ストリーム(3)の画像を確認することができます。

初期設定：Off

- [ストリーム(4)]

ストリーム(4)の配信画像でVIQS機能を有効にするかどうかをOn／Offで設定します。

[確認] ボタンで、ストリーム(4)の画像を確認することができます。

初期設定：Off

重要

- VIQS設定をOnにしたあとに、[基本] タブの「画像回転」を変更した場合、VIQSエリアがずれる場合があります。必ず、再度、VIQS設定を確認してください。

お知らせ

- VIQSエリアの設定手順については、「2.6.4.8 VIQSエリアを設定する」を参照してください。
- 該当ストリームの「ストリーム配信」が「Off」に設定されている場合、ストリーム選択の [確認] ボタンをクリックできません。


2.6.4.8 VIQSエリアを設定する

VIQSエリアを以下の手順で設定します。

1 画像上でマウスをドラッグし、エリアを指定します。8エリアまで指定できます。

→ 指定した場所がエリア「1 (白)」に設定され、枠が表示されます。

エリアはエリア番号の1番から順に設定されます。エリア番号の横の色は、対応する枠の色を表しています。

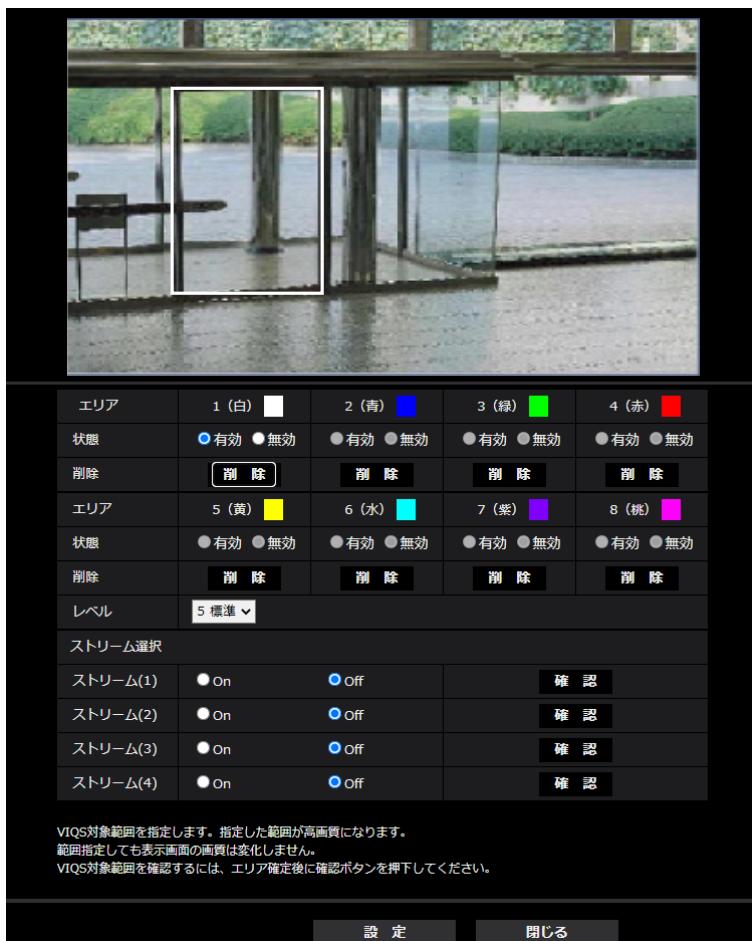

- 2 指定した範囲の画質と指定した範囲外の画質のレベル差を設定します。レベル差が大きいほど、指定した範囲外の画質は低画質になり、画像データサイズを抑えることができます。
- 3 「ストリーム(1)」～「ストリーム(4)」の配信画像でVIQS機能を有効にするかどうかをOn／Offで選択します。
- 4 [設定] ボタンをクリックします。
→ 設定内容が本機に反映されます。なお、設定エリアを削除する場合は、削除したいエリアの [削除] ボタンをクリックします。
- 5 [確認] ボタンをクリックします。
→ [確認] ボタンを押した「ストリーム(1)」～「ストリーム(4)」が表示されます。別ウインドウが開き約3秒間経過するとVIQSエリアを設定していることによる、現在の出力ビットレートを確認することができます。

重要

- ・ [設定] ボタンをクリックしないと設定内容が確定されません。
- ・ VIQS設定後の画像は、ライブ画ページでH.265（またはH.264）画像を表示して確認するか、「ストリーム選択」の [確認] ボタンを押して確認してください。

- ・ 現在の出力ビットレートは、被写体によって変化します。実際の運用時の被写体で確認してください。
- ・ 指定した範囲が大きくなると出力ビットレートが大きくなります。現在の出力ビットレートを確認して、エリアの大きさを決めてください。

2.6.4.9 レンズ歪み補正を設定する

映像／音声ページの【画質】タブの「レンズ歪み補正」の【詳細設定へ>>】ボタンをクリックします。
(→2.6.4 画質調整、ズーム／フォーカス、プライバシージーン、VIQS、レンズ歪み補正を設定する【画質】)
レンズ歪み補正を使用して、歪みを補正することができます。

補正量は調整することができます。

- ・ 歪みの補正度合いはズーム倍率によって異なります。画像の画角をズーム設定で調節してから、レンズ歪み補正を設定してください。

お知らせ

- ・ EX光学ズームを使用している場合、レンズ歪み補正は動作しません。

2.6.5 音声を設定する [音声] (WV-S1515L以外)

映像／音声ページの [音声] タブをクリックします。 (→設定メニューの表示・操作 : 「2.2.1 表示のしかた」、「2.2.2 操作のしかた」)

ここでは音声に関する設定を行います。

お知らせ

- 画像と音声は同期しません。そのため、画像と音声に若干のずれが生じる場合があります。
- ネットワークの環境によっては、音声が途切れる場合があります。

音声入力

• [音量]

本機に入力する音声の音量を設定します。本設定は、音声をPCで聞く場合（受話）の音量、「録音」時の音量に反映されます。

マイク強／マイク中／マイク弱：カメラに音声をマイク入力した場合の音量を設定します。

ライン強／ライン中／ライン弱 **S2x36L** **S1536L** **S2116L** **S11x6** **S1516L**：カメラに音声をライン入力した場合の音量を設定します。

初期設定：マイク中

• [AGC (音声)]

受話音声を自動的に適正音量に增幅して調整します。增幅の度合いをHigh／Middle／Lowから選択します。「High」に設定されている場合、小さな音を聞き取りやすくなりますが、雑音として聞こえる場合があります。雑音が気になる場合は、「Middle」または「Low」に設定してください。本設定は「録音」の音量と連動します。

初期設定：High

• [ビットレート]

音声圧縮のビットレートを設定します。

[G.726] : 16kbps／32kbps

[G.711] : 64kbps (変更できません)

[AAC-LC] : 64kbps／96kbps／128kbps

初期設定：

- [G.726] : 32kbps

- [AAC-LC] : 128kbps

音声配信

• [音声配信モード]

本機とPC間で音声データの送信／受信を行うときの通信モードを以下から設定します。

Off：本機とPC間で音声データの送信／受信を行いません。

受話：本機からの音声データをPCが受信します。PCで画像と共に音声を聞くことができます。画像と音声は同期しません。

送話 **S2x36L** **S1536L** **S11x6**, WV-S2116L, WV-S1516LN : PCからの音声データを本機に送信します。本機に接続したスピーカーから音声を流すことができます。

双方向(半二重) **S2x36L** **S1536L** **S11x6**, WV-S2116L, WV-S1516LN : 受話・送話の両方を行うことができます。ただし、音声の送信／受信を同時にすることはできません。

双方向(全二重) **S2x36L** **S1536L** **S11x6**, WV-S2116L, WV-S1516LN : 受話・送話の両方を同時にすることができます。

初期設定 : Off

お知らせ

- 使用状態によってハウリングが発生する場合があります。その際は、PCから出力される音がPCのマイクに入らないようにしてください。
- 「録音」は、「音声配信モード」が「双方向（半二重）」に設定されているときは使用できません。
- ライブ画ページで送話を使用する場合には、HTTPSでライブ画ページへアクセスしてください。
- 【受話間隔(PCで聞く)】**
音声の受話間隔を以下から選択します。
20ms／40ms／80ms／160ms
初期設定 : 40ms

お知らせ

- 受話間隔を小さくすると、遅延時間が短くなります。値を大きくすると、遅延時間は長くなりますが、音声の途切れを抑えることができます。お使いのネットワーク環境によって、設定を変更してください。
- 「受話音声圧縮方式」で「AAC-LC」を選択した場合、「受話間隔(PCで聞く)」は選択できません。
- 【送話音量(PCから話す)】** **S2x36L** **S1536L** **S11x6**, WV-S2116L, WV-S1516LN
PCからの音声を本機から流すときの音量を設定します。
強／中／弱
初期設定 : 中
- 【送話間隔(PCから話す)】** **S2x36L** **S1536L** **S11x6**, WV-S2116L, WV-S1516LN
音声の送話間隔を以下から選択します。
160ms／320ms／640ms／1280ms
初期設定 : 640ms

お知らせ

- 送話間隔を小さくすると、遅延時間が短くなります。値を大きくすると、遅延時間は長くなりますが、音声の途切れを抑えることができます。お使いのネットワーク環境やご使用のPCの性能、ウェブブラウザ以外のアプリケーションの使用状況によって、設定を変更してください。
- 本機に複数のユーザーがアクセスしている場合は、一時的に音声が途切れたり、雑音が出力されたりすることがあります。送話間隔の値を大きくすると音声の途切れや雑音を抑えることができます。
- お使いのネットワーク環境および設定によっては、音声が出力されない場合があります。
- 【連続送話時間】** **S2x36L** **S1536L** **S11x6**, WV-S2116L, WV-S1516LN
1回の送話時間の最大時間を設定します。
1min／2min／3min／5min／10min／20min／30min／1h
初期設定 : 5min

お知らせ

- 送話開始後、設定した時間をおこると送話が停止します。再度送話をを行う場合は、送話ボタンをクリックしてください。
- 【送話先ポート番号(PCから話す)】** **S2x36L** **S1536L** **S11x6**, WV-S2116L, WV-S1516LN
送話先ポート番号（PCから本機へ音声を送信するときのカメラ側のポート番号）を入力します。

設定可能ポート番号：1024～50000（偶数のみ設定可能）

初期設定：34004

お知らせ

- 「送話先ポート番号(PCから話す)」に入力された送話先ポート番号は、「配信方式」を「ユニキャスト(ポート番号設定:マニュアル)」（→ [配信方式]）に設定している場合のみ使用されます。「ストリーム配信」が「Off」（→ [ストリーム配信]）、あるいは「配信方式」の「ユニキャスト(ポート番号設定:オート)」または「マルチキャスト」を選択している場合は、送話先ポート番号を入力する必要はありません。

ライブ画ページ

・ [受話音声圧縮方式]

受話音声の圧縮方式をG.726／G.711／AAC-LCから選択します。

初期設定：AAC-LC

お知らせ

- ウェブブラウザーでは、AAC-LCのみで受話が可能です。
- G.711は「音声配信モード」が「受話」のときのみ選択できます。
- 送話音声の圧縮方式には、常にG.726が適用されます。

・ [受話音量操作モード]

ライブ画ページの受話ボタンの音量カーソルによる操作方法を選択します。

PC音量を調整する：ライブ画ページを開いているPCの音量を変更します。

カメラの音声入力の音量を操作する：カメラの受話音量を変更します。

初期設定：カメラの音声入力の音量を操作する

2.7 マルチスクリーンを設定する [マルチスクリーン]

マルチスクリーンページでは、マルチスクリーンで表示させるカメラを設定します。（→設定メニューの表示・操作：「2.2.1 表示のしかた」、「2.2.2 操作のしかた」）

- **[IPアドレス]**

マルチスクリーンで表示するカメラのIPアドレスまたはホスト名を入力します。4台を1グループとして、最大4グループ（16台）まで登録することができます。

表示したいカメラのHTTPポート番号を変更している場合は、以下のように入力してください。

入力例：

IPv4アドレスの入力例：`http://192.168.0.10:8080`

IPv6アドレスの入力例：`http://[2001:db8:0:0:0:0:0:1]:8080`

HTTPSで接続する場合は、以下のように入力します。

入力例：`https://192.168.0.10/`

入力可能文字数：1～128文字

初期設定：（カメラ1）selfcamera、（カメラ2～16）登録なし

重要

- HTTPSで接続する場合は、表示するカメラのプリインストール証明書またはCA証明書をインストールしてください。（→2.10.3.6 CA証明書のインストールのしかた）
- IPアドレスまたはホスト名に"selfcamera"と表示されているカメラは、本機が設定されています。

お知らせ

- 複数台のカメラ画像を見るのに適したネットワークカメラ専用録画ビューアソフト「ビューア専用無料版」については、弊社のサポートウェブサイト<管理番号：CO301>を参照してください。
- ホスト名を設定する場合は、マルチスクリーンを表示するPCのDNS設定が必要です。PCのDNS設定についてはネットワーク管理者にお問い合わせください。

- **[カメラタイトル]**

カメラのタイトルを入力します。入力したカメラのタイトルがマルチスクリーン画面に表示されます。

入力可能文字数：0～20文字

入力不可文字：半角記号「"」「&」

初期設定：

– （カメラ1）品番が表示されます。

– （カメラ2～16）空欄

お知らせ

- 16画のマルチスクリーンを選択した場合、カメラタイトルが途中までしか表示されないことがあります。
- アスペクト比が「16：9」の画像を設定していても、マルチスクリーンの表示は「4：3」になります。

初期表示

- **[レイアウト]**

初期表示時のレイアウトを以下から選択します。

4分割（1-4）／4分割（5-8）／4分割（9-12）／4分割（13-16）／9分割（1-9）／9分割（10-16）／16分割

初期設定：4分割（1-4）

- **[画像更新間隔]**

初期表示時の画像更新間隔を選択します。

MJPEG: MotionJPEG形式（動画）でカメラ画像を表示します。

静止画更新：1秒／静止画更新：3秒／静止画更新：5秒／静止画更新：10秒／静止画更新：30秒

／静止画更新：60秒： 選択した間隔で、JPEG形式（静止画）のカメラ画像を表示します。

初期設定：MJPEG

- **[解像度（4分割時）]**

4分割時で初期表示する解像度を選択します。

640×360／320×180

初期設定：320×180

2.8 アラーム設定を行う [アラーム]

アラームページでは、カメラの外部I/O端子を使ったアラーム動作やアラーム画像、アラームを検出するエリアの設定、アラーム通知に関する設定を行います。

アラームページは、[アラーム] タブ、[動作検知エリア] タブ、[妨害検知エリア] タブ、[通知] タブで構成されています。

2.8.1 アラーム動作に関する設定を行う [アラーム]

アラームページの [アラーム] タブをクリックします。 (→設定メニューの表示・操作：「2.2.1 表示のしかた」、「2.2.2 操作のしかた」)

ここでは、アラームを検出したときの動作に関する設定を行います。アラーム画像、出力端子に関する設定については、「2.8.4 アラーム連動動作に関する設定を行う [アラーム]」、「2.8.2 出力端子に関する設定を行う [アラーム]」 **S11x6 S1536L S1516L S2x36L S2116L** をお読みください。

アラーム

- [端子1] **S11x6 S1536L S1516L S2x36L S2116L**

端子1の動作設定を行います。

Off : 使用しません

アラーム(TRM1) : 端子アラーム入力を受け付けます。アラーム入力を選択すると、プルダウンメニュー(短絡／開放／短絡(継続)／開放(継続))が表示されます。

- **短絡** : 端子状態が「クローズ」に変化するとアラーム検出を行います。
- **開放** : 端子状態が「オープン」に変化するとアラーム検出を行います。
- **短絡(継続)** : 端子状態が「短絡」に変化するとアラーム検出を行います。また、端子状態が「短絡」の場合、アラーム無検知時間の間隔で定期的にアラーム検出します。
- **開放(継続)** : 端子状態が「開放」に変化するとアラーム検出を行います。また、端子状態が「開放」の場合、アラーム無検知時間の間隔で定期的にアラーム検出します。

白黒切換入力 : 白黒切換入力を受け付けます。(入力がOnのとき、白黒に切り換わります)

自動時刻調整 : 端子入力による時刻設定を受け付けます。信号が入力されると正時(毎時00分)からの時間差が29分以内の場合、00分00秒に設定します。SD録画中5秒未満の時刻を戻す操作の場合は、時刻は変更されません。自動時刻調整を選択すると、短絡、開放選択用プルダウンメニューが表示されます。

- **短絡** : 端子状態が「クローズ」に変化すると自動時刻調整を行います
- **開放** : 端子状態が「オープン」に変化すると自動時刻調整を行います

初期設定 : Off

- [端子2] **S11x6 S1536L S1516L S2x36L S2116L**

端子2の動作設定を行います。

Off : 使用しません

アラーム(TRM2) : 端子アラーム入力を受け付けます。アラーム入力を選択すると、プルダウンメニュー(短絡／開放／短絡(継続)／開放(継続))が表示されます。

- **短絡** : 端子状態が「クローズ」に変化するとアラーム検出を行います。
- **開放** : 端子状態が「オープン」に変化するとアラーム検出を行います。
- **短絡(継続)** : 端子状態が「短絡」に変化するとアラーム検出を行います。また、端子状態が「短絡」の場合、アラーム無検知時間の間隔で定期的にアラーム検出します。

- **開放(継続)**：端子状態が「開放」に変化するとアラーム検出を行います。また、端子状態が「開放」の場合、アラーム無検知時間の間隔で定期的にアラーム検出します。

アラーム出力：「出力端子」（→2.8.2 出力端子に関する設定を行う [アラーム] **S11x6** **S1536L** **S1516L** **S2x36L** **S2116L**）で設定した内容に従ってアラーム出力を行います。

初期設定：Off

- **[端子3]** **S11x6** **S1536L** **S1516L** **S2x36L** **S2116L**

端子3の動作設定を行います。

Off：使用しません

アラーム(TRM3)：端子アラーム入力を受け付けます。アラーム入力を選択すると、プルダウンメニュー（短絡／開放／短絡（継続）／開放（継続））が表示されます。

- **短絡**：端子状態が「クローズ」に変化するとアラーム検出を行います。
- **開放**：端子状態が「オープン」に変化するとアラーム検出を行います。
- **短絡(継続)**：端子状態が「短絡」に変化するとアラーム検出を行います。また、端子状態が「短絡」の場合、アラーム無検知時間の間隔で定期的にアラーム検出します。
- **開放(継続)**：端子状態が「開放」に変化するとアラーム検出を行います。また、端子状態が「開放」の場合、アラーム無検知時間の間隔で定期的にアラーム検出します。

AUX出力：AUX出力を行います。ライブ画ページに [AUX] ボタンを表示します。

初期設定：Off

重要

- 外部I/O端子のアラーム入力の開放→短絡（On）、短絡→開放（Off）の検知には、約100ms以上の時間が必要です。一度検知すると、検知しない時間が約5秒間あるため、検知後約5秒以内のアラーム入力は検知されません。

お知らせ

- AUXとは、操作者がライブ画ページから任意に操作（Open／Close）できるカメラ端子のことです。例えば、カメラが設置されている場所の照明などを操作したい場合に、照明制御機器と接続することで遠隔地から操作することが可能です。
- 各端子の入力／出力定格については、付属の取扱説明書 設置編をお読みください。
- **[動作検知アラーム]**
「動作検知設定へ」をクリックすると、アラームページの [動作検知エリア] タブが表示されます。（→2.8.6 動作検知エリアを設定する [動作検知エリア]）
- **[妨害検知アラーム]**
「妨害検知設定へ」をクリックすると、アラームページの [妨害検知エリア] タブが表示されます。（→2.8.7 妨害検知の設定を行う [妨害検知エリア]）
- **[音検知アラーム] WV-S1515L以外**
「音検知設定へ」をクリックすると、アラームページの [音検知] タブが表示されます。（→2.8.9 音検知に関する設定を行う [音検知] (WV-S1515L以外)）
- **[コマンドアラーム]**
コマンドアラームの入力を受け付けるかどうかをOn／Offで設定します。
コマンドアラームとは、他のカメラからの独自アラーム通知を受信する機能です。「On」に設定すると、複数のカメラで連動してアラーム動作を行うことができます。
- **初期設定**：Off
- **[受信ポート番号]**
コマンドアラームを受信するポート番号を設定します。

設定可能範囲：1～65535

初期設定：8181

以下のポート番号は、本機で使用していますので設定できません。

20、21、23、25、42、53、67、68、69、80、110、123、161、162、443、554、
995、10669、10670、59000～61000

- **[アラーム無検知時間]**

アラームを検知したあとに、検知動作を行わない時間を設定します。例えば、アラームによって携帯端末・タブレット端末にメール通知を行う設定の場合、本設定によってメールを送信しすぎないようにすることができます。

5～600s

初期設定：5s

お知らせ

- アラームの種類ごとにアラーム無検知時間が管理されます。例えば、コマンドアラームのアラーム無検知時間中であっても、動作検知アラーム、妨害検知アラームは検知されます。

- **[アラームテスト]**

[実行] ボタンをクリックすると、アラームテスト機能を実行します。

お知らせ

- アラームテスト機能を実行すると、本機はコマンドアラームを検知します。
アラーム検知をトリガーとしたSDメモリーカードの録画や外部機器への通知の確認に使用できます。通知先に設定した外部機器、および、本機のシステムログを用いて、関連の設定確認にご使用ください。
- アラームテスト機能を、アラーム無検知時間内に複数回発生させることはできません。

2.8.2 出力端子に関する設定を行う [アラーム]

S11x6 S1536L S1516L

S2x36L S2116L

アラームページの [アラーム] タブをクリックします。（→設定メニューの表示・操作：「2.2.1 表示のしかた」、「2.2.2 操作のしかた」）

ここでは、出力端子に関する設定を行います。

出力端子

出力端子機能は、[アラーム] 設定の [端子2] を「アラーム出力」に設定する必要があります。

- **[アラーム運動出力]**

アラームを検出したときに、出力端子にアラーム信号を出力するかどうかをOn／Offで設定します。

初期設定：Off

- **[SDメモリーカード警告]**

SDメモリーカードの警告を検出したときに、出力端子に信号を出力するかどうかをOn／Offで設定します。

SDメモリーカード警告検出条件：SDメモリーカードエラー（ライトエラー、リードエラーなど）、稼働時間 6年経過、上書き回数 2,000回超過

On：警告状態を検知すると、出力端子に信号を出力し、ライブ画の [アラーム発生通知] ボタンが点滅します。

Off：警告状態の検知を停止します。

初期設定：Off

重要

- 本機能を正しく使用するためには、SDメモリーカード使用前に本機でSDメモリーカードのフォーマットを行ってください。

お知らせ

- 稼働時間：6年は、SDカードをカメラに挿入してからの通電時間を、上書き回数：2000回は、業務用SDメモリーカード(MLCタイプ)の書換回数上限値を、それぞれ目安としており、耐久期間を保証するものではありません。
- 出力端子とSDメモリーカード警告は、同一の出力端子を使用します。
- アラームとSDメモリーカード警告のいずれかが発生した場合、出力端子に信号を出力します。
- SDメモリーカード警告を検出した場合、ライブ画ページの [アラーム発生通知] ボタンが点滅します。[アラーム発生通知] ボタンをクリックすると、[アラーム発生通知] ボタンは表示されなくなります。
- SDメモリーカード警告による出力端子の信号出力は、アラーム出力形式の設定により異なります。
 - ラッチの場合：[アラーム発生通知] ボタンを消した後も、SDメモリーカード警告の要因が継続する間、出力端子の信号出力は継続します。
 - パルスの場合：[アラーム発生通知] ボタンを消した後も、SDメモリーカード警告の要因が継続する間、出力端子の信号出力は継続しますが、「アラーム出力時間」で設定した時間を経過した場合、出力端子の信号出力は止まります。

- [アラーム出力形式]**

アラームを検出したときの出力端子の動作を、ラッチ／パルスのどちらかに設定します。

ラッチ：アラームを検出したとき、アラーム発生通知ボタンをクリックするまで、アラーム出力時の端子が「アラーム時の出力」で設定した状態になります。

パルス：アラームを検出したとき、「パルス出力時間」で設定した時間、アラーム出力時の端子が「アラーム時の出力」で設定した状態になります。アラーム発生通知ボタンをクリックすると、出力端子が通常の状態に戻ります。

初期設定：ラッチ

- [アラーム時の出力]**

出力端子からアラームを出力するときの出力状態をOpen／Closeで設定します。

Open：アラーム出力時の端子をOpen状態にします（通常はClose）。

Close：アラーム出力時の端子をClose状態にします（通常はOpen）。

初期設定：Close

お知らせ

- 「Open」に設定すると、本機の電源を入れたとき、約20秒間アラームが出力されます。

- [パルス出力時間]**

「アラーム出力形式」で「パルス」を選択した場合に、出力端子からアラームを出力する時間を設定します。

設定可能範囲：1～120s

初期設定：1s

2.8.3 AUX名称を変更する [アラーム] S11x6 S1536L S1516L S2x36L

S2116L

アラームページの「アラーム」タブをクリックします。（→設定メニューの表示・操作：「2.2.1 表示のしかた」、「2.2.2 操作のしかた」）

ライブ画ページの「AUX」、「Open」、「Close」の名称を変更できます。

AUX名称

- **[AUX(10文字まで)]**
ライブ画ページの「AUX」の名称を入力します。
入力不可文字：半角記号「"」「&」
初期設定：AUX
- **[Open(5文字まで)]**
ライブ画ページの「AUX」ボタンの「Open」の名称を入力します。
入力不可文字：半角記号「"」「&」
初期設定：Open
- **[Close(5文字まで)]**
ライブ画ページの「AUX」ボタンの「Close」の名称を入力します。
入力不可文字：半角記号「"」「&」
初期設定：Close

お知らせ

- 「アラーム」設定の「端子3」を「AUX出力」に設定している場合に、AUX名称を変更することができます。
- AUXとは、操作者がライブ画ページから任意に操作（Open／Close）できるカメラ端子のことです。例えば、カメラが設置されている場所の照明などを操作したい場合に、照明制御機器と接続することで遠隔地から操作することが可能です。

2.8.4 アラーム連動動作に関する設定を行う [アラーム]

アラームページの「アラーム」タブをクリックします。（→設定メニューの表示・操作：「2.2.1 表示のしかた」、「2.2.2 操作のしかた」）

ここでは、アラームに連動して動作する機能について設定します。

- **[アラーム時のメール送信]**
「メール設定へ」をクリックすると、アラーム発生時のメールに関する設定画面が別ウインドウで表示されます。（→2.8.4.1 アラーム発生時のメール送信に関する設定を行う）
- **[アラーム時の画像保存 (SDメモリーカード)]** S11x6 S1536L S1516L S2x36L S2116L
「SDメモリーカード設定へ」をクリックすると、アラーム発生時のSDメモリーカードへの録画に関する設定画面が別ウインドウで表示されます。（→2.8.4.2 アラーム発生時のSDメモリーカードへの録画に関する設定を行う S11x6 S1536L S1516L S2x36L S2116L）
- **[独自アラーム通知]**
「独自アラーム通知設定へ」をクリックすると、アラーム発生時の独自アラーム通知送信に関する設定画面が別ウインドウで表示されます。（→2.8.4.3 アラーム発生時の独自アラーム通知に関する設定を行う）
- **[HTTPアラーム通知]**

「HTTPアラーム通知設定へ」をクリックすると、アラーム発生時のHTTPアラーム通知送信に関する設定画面が別ウインドウで表示されます。（→2.8.4.4 アラーム発生時のHTTPアラーム通知に関する設定を行う）

- [アラーム時のSNMP送信]

「SNMP設定へ」をクリックすると、アラーム発生時のSNMP送信に関する設定画面が別ウインドウで表示されます。（→2.8.4.5 アラーム発生時のSNMP送信に関する設定を行う）

2.8.4.1 アラーム発生時のメール送信に関する設定を行う

アラームページの [アラーム] タブで、[アラーム連動動作] の「メール設定へ」をクリックします。（→2.8.4 アラーム連動動作に関する設定を行う [アラーム]）
設定方法については、「2.10.2.1 メール送信について設定する」を参照してください。

2.8.4.2 アラーム発生時のSDメモリーカードへの録画に関する設定を行う S11x6 S1536L S1516L S2x36L S2116L

アラームページの [アラーム] タブで、[アラーム連動動作] の「SDメモリーカード設定へ」をクリックします。（→2.8.4 アラーム連動動作に関する設定を行う [アラーム]）
設定方法については、「2.5.2 SDメモリーカードを設定する [SDメモリーカード] S11x6 S1516L S1536L S2116L S2x36L」を参照してください。

2.8.4.3 アラーム発生時の独自アラーム通知に関する設定を行う

アラームページの [アラーム] タブで、[アラーム連動動作] の「独自アラーム通知設定へ」をクリックします。（→2.8.4 アラーム連動動作に関する設定を行う [アラーム]）
設定方法については、「2.8.10.1 独自アラーム通知について設定する」を参照してください。

2.8.4.4 アラーム発生時のHTTPアラーム通知に関する設定を行う

アラームページの [アラーム] タブで、[アラーム連動動作] の「HTTPアラーム通知設定へ」をクリックします。（→2.8.4 アラーム連動動作に関する設定を行う [アラーム]）
設定方法については、「2.8.10.2 HTTPアラーム通知について設定する」を参照してください。

2.8.4.5 アラーム発生時のSNMP送信に関する設定を行う

アラームページの [アラーム] タブで、[アラーム連動動作] の「SNMP設定へ」をクリックします。（→2.8.4 アラーム連動動作に関する設定を行う [アラーム]）
設定方法については、「2.10.2.6 SNMPを設定する」を参照してください。

2.8.5 動作検知の設定を行う [動作検知エリア]


アラームページの【動作検知エリア】タブをクリックします。（→設定メニューの表示・操作：「2.2.1 表示のしかた」、「2.2.2 操作のしかた」）

ここでは、モーションディテクター機能を使用して物体の動きを検知させるときのエリアを設定します。エリアは4か所まで設定できます。設定したエリア内で物体の動きをとらえると、アラーム動作を行います。

重要

- モーションディテクター機能を使用して物体の動きを検出したときに、確認用としてアラーム発生通知ボタンを表示（→1.1.2 ライブ画ページについて）します。
- 端子アラームでアラーム入力を受け付けた場合や、コマンドアラームを受け付けた場合にも、アラーム発生通知ボタンが表示されます。
- ネットワークの環境によっては、通知が遅れる場合があります。
- 動作検知エリアを設定したあとに、[基本] タブの「画像回転」を変更した場合、動作検知エリアがずれる場合があります。必ず、再度、動作検知エリアの設定を確認してください。
- モーションディテクター機能は、盗難、火災などを防止するための機能ではありません。万一発生した事故または損害に対する責任は一切、負いかねます。
- [インテリジェントオート] の設定が「On」の場合、被写体の状況によっては、画像全体の明るさが変わることにより、動作検知アラームが発生することがあります。この場合は次のいずれかの設定をしてください。
 - 動作検知の【照明検知抑止】を「On」に設定する。
 - 動作検知エリアの【検出感度】のスライダーバーを「低」方向に調整する。

- インテリジェントオートの【顔優先レベル(明るさ)】のスライダーバーを「-」方向に調整する。

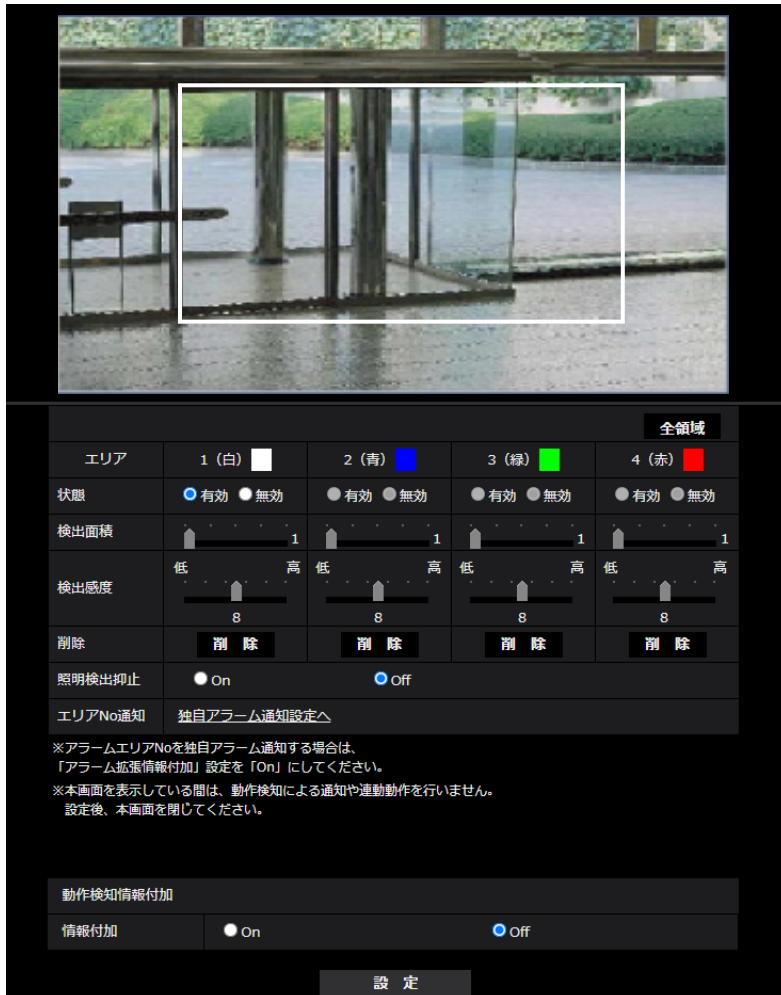

- **[エリア]**
画像内で動作検知エリアを選択すると、エリア1から順に設定されます。
- **[全領域] ボタン**
クリックすると、全領域が動作検知エリアとして選択され、「エリア」の「1 (白)」に設定されます。
- **[状態]**
動作検知を行うかどうかを有効／無効で設定します。
有効：動作検知を行います。
無効：動作検知を行いません。
初期設定：無効
- **[検出面積]**
動作検知エリア内で被写体の動きを検知する面積を、スライダーバーで設定します。設定値が小さいほど、小さな被写体の動きでも検知します。現在の設定値（1～10）はスライダーバーの右に表示されます。
初期設定：1
- **[検出感度]**
エリア内の動きを検出するときの感度を、スライダーバーで設定します。エリアごとに個別に設定できます。設定値が大きいほど、動きを感じしやすくなります。
現在の設定値（1（低い）～15（高い））はスライダーバーの下に表示されます。

初期設定 : 8

- **[削除] ボタン**

削除したいエリアのボタンをクリックすると、エリア枠を削除します。

- **[照明検出抑止]**

照明の明るさなどの変化による動作検知を行わないように設定するかどうかをOn／Offで設定します。

初期設定 : Off

重要

- 照明の明るさなどの変化が小さい場合、抑止できない場合があります。
- 照明検出抑止を「On」に設定し、画面全体に動きがある被写体を検知した場合、動作検知を行わないことがあります。

- **[エリアNo通知]**

「独自アラーム通知設定へ」をクリックすると、アラームページの [通知] タブが表示されます。

(→2.8.10 アラーム通知に関する設定を行う [通知])

動作検知情報付加

- **[情報付加]**

画像に動作検知情報を付加して、重畳した画像データを送信するかどうかをOn／Offで設定します。

動作検知情報は、一部の弊社製ネットワークディスクレコーダーの検索機能で活用することができます。

機能・設定の詳細については、接続する機器の取扱説明書をお読みください。

初期設定 : Off

2.8.6 動作検知エリアを設定する [動作検知エリア]

動作検知エリアを設定します。

重要

- ・ 設定画面で設定を変更中はすべてのアラームを検出しません。設定完了後は、設定画面を閉じてください。

1 画像上でマウスをドラッグし、エリアを指定します。

→ 指定した場所がエリア「1（白）」に設定され、枠が表示されます。エリアはエリア番号の1番から順に設定されます。エリア番号の横の色は、対応する枠の色を表しています。また、エリアに設定する枠色の「状態」が「有効」になります。



2 「検出面積」「検出感度」をスライダーバーで設定します。「検出面積」「検出感度」については、「2.8.5 動作検知の設定を行う [動作検知エリア]」をお読みください。 表示されているエリアと検出感度での動き検出状況が「検出面積」に表示されます。必要に応じてエリアや「検出面積」「検出感度」を変更します。

3 設定が終了したら、[設定] ボタンをクリックします。

重要

- ・ [設定] ボタンをクリックしないと設定内容が確定されません。

- 4** 動作検知エリアを無効にする場合は、該当するエリアの「状態」を「無効」に変更し、[設定] ボタンをクリックします。
→ 無効になった枠色が点線になります。無効に設定すると、エリア内に変化があってもアラームは発生しません。
- 5** 動作検知エリアを削除する場合は、削除するエリアの [削除] ボタンをクリックします。
→ 削除したエリアの枠が消去されます。
- 6** [設定] ボタンをクリックします。
→ 設定内容が本機に反映されます。

2.8.7 妨害検知の設定を行う [妨害検知エリア]

ここでは、妨害検知機能に関する設定をします。

妨害検知機能を使用すると、本機を布やふたなどで覆い隠されたり、本機の向きを大きく変えられるなどして被写体が変化したことを検知すると、アラーム動作を行います。エリアは1か所設定できます。設定したエリア内で妨害検知すると、アラーム動作を行います。

重要

- 以下の場合、しばらくの間は妨害検知機能が動作しません。
 - 電源投入後
 - 妨害検知の設定変更後
 - 本機の画角が変わった場合
- 妨害検知機能を使用して妨害を検出したときに、確認用としてアラーム発生通知ボタンを表示（→アラーム発生通知ボタン）します。
- 端子アラームでアラーム入力を受け付けた場合や、動作検知アラーム等の他のアラームが発生した場合にも、アラーム発生通知ボタンが表示されます。
- 妨害検知エリアを設定したあとに、[基本] タブの「画像回転」を変更した場合、妨害検知エリアがずれる場合があります。必ず、再度、妨害検知エリアの設定を確認してください。
- 次の場合、妨害検知が検出されない場合があります。
 - 画面の一部しか覆い隠されていない場合や、覆いが透けている場合
 - カメラの向きを変えられる前と後との被写体が似ている場合
 - プライバシーゾーンが設定されている場合
- 妨害検知機能は、盗難、火災などを防止するための機能ではありません。万一発生した事故または損害に対する責任は一切、負いかねます。
- 妨害検知機能の【検出時間】の設定が、「白黒切替」の【切換時間】の設定より短い場合、カラー画像と白黒画像が切り換わるときに、妨害検知アラームが発生することがあります。妨害検知機能の【検出時間】の設定を「白黒切替」の【切換時間】より長くすることで改善することができます。
- 映像の色がモノクロに近い場合、妨害検知を検出しにくくなります。妨害検知が検出されにくい場合は、妨害検知機能の【検出感度】の設定を大きくする、または妨害検知機能のエリアの設定を大きくしてください。
- **[エリア]**
画像内で妨害検知エリアを設定します。
- **[全領域]**
クリックすると、全領域が妨害検知エリアとして設定されます。
- **[状態]**
妨害検知を行うかどうかを有効／無効で設定します。
有効：妨害検知を行います。
無効：妨害検知を行いません
初期設定：無効
- **[検出面積]**
妨害検知エリア内で被写体の動きを検知する面積を、小／中／大で設定します。
初期設定：中
- **[検出感度]**
エリア内で妨害検知するときの感度を、最低／低／中／高から設定します。

初期設定：中

- **[検出時間]**

被写体が変化してから妨害検知アラームを動作させるまでの時間を設定します。設定した時間内で、被写体の変化が継続しかなった場合はアラーム動作しません。

3s／5s／10s／30s／1min

初期設定：3s

- **[削除] ボタン**

クリックすると、エリア枠を削除します。

妨害検知情報付加

[情報付加]

画像に妨害検知情報を付加して、重畳した画像データを送信するかどうかをOn／Offで設定します。

初期設定：Off

お知らせ

- 妨害検知の付加情報は、弊社製ネットワークディスクレコーダーでは使用されません（2021年6月現在）。

2.8.8 妨害検知エリアを設定する [妨害検知エリア]

妨害検知エリアを設定します。

重要

- ・ 設定画面で設定を変更中はすべてのアラームを検出しません。設定完了後は、設定画面を閉じてください。

1 画像上でマウスをドラッグし、エリアを指定します。

→ 指定した場所がエリア（白）に設定され、枠が表示されます。また、[状態] が「有効」になります。



2 [検出面積] [検出感度] [検出時間] を設定します。[検出面積] [検出感度] [検出時間] については、「2.8.7 妨害検知の設定を行う [妨害検知エリア]」をお読みください。
必要に応じてエリアや [検出面積] [検出感度] [検出時間] を変更します。

3 設定が終了したら [設定] ボタンをクリックします。

重要

- ・ [設定] ボタンをクリックしないと設定内容が確定されません。

4 妨害検知エリアを無効にする場合は、[状態] を「無効」に変更し、[設定] ボタンをクリックします。
→ 無効になった枠色が点線になります。無効に設定すると、妨害検知によるアラームが発生しません。

5 妨害検知エリアを削除する場合は、[削除] ボタンをクリックします。
→ エリアの枠が消去されます。

- 6** [設定] ボタンをクリックします。
→ 設定内容が本機に反映されます。

2.8.9 音検知に関する設定を行う [音検知] (WV-S1515L以外)

アラームページの「音検知」タブをクリックします。(→設定メニューの表示・操作:「2.2.1 表示のしかた」、「2.2.2 操作のしかた」)

ここでは、音検知に関する設定を行います。

重要

- 音検知機能を使用して音声を検出したときには、音検知したことがわかるように、アラーム発生通知ボタンを表示します。
- 端子アラームでアラーム入力を受け付けた場合や、コマンドアラームを受け付けた場合にも、アラーム発生通知ボタンが表示されます。
- ネットワークの環境によっては、通知が遅れる場合があります。
- 音検知機能は、常に高い信頼性を求められる用途（未然防止を目的としたシステム）には適していません。万一発生した事故または損害に対する責任は一切、負いかねます。



[音検知]

音検知を行うかどうかをOn/Offで設定します。

On : 音検知を行います。

Off : 音検知を行いません。

初期設定 : Off

[検知感度]

検知の感度を「低」「中」「高」から選択します。

初期設定 : 中

お知らせ

- 屋内にカメラを設置する場合、「検知感度」を「低」に設定することを推奨します。

[AI音識別対象]

AI音識別の検出対象を選択します。

- ・ 銃声：銃声、爆発音、衝撃音、破裂音を検知します。
- ・ 悲鳴：人の悲鳴、叫び声を検知します。
- ・ クラクション：車のクラクションを検知します。
- ・ ガラスの割れる音：ガラスが割れる音を検知します。
- ・ その他：銃声、悲鳴、クラクション、ガラスの割れる音以外を検知します。

お知らせ

- ・ 以下のような場合、対象音を検知できない場合があります。
 - 悲鳴／クラクション／ガラスの割れる音の継続時間が、1秒より短い場合
 - 対象音と周囲の騒音との差が6 dB未満の場合
 - 雨がカメラ・マイクに直接当たる場合
 - ・ 複数種別の対象音が同時に発生した場合、1種類のみアラーム通知されます。
 - ・ AI音識別の独自アラーム通知のメッセージIDは、以下のとおりです。レコーダやASMなどで、音識別アラームの登録に使用します。
 - 銃声：70
 - ガラスの割れる音：71
 - クラクション：72
 - 悲鳴：73
 - その他：55
- AI音識別のアラーム通知をレコーダーなどで受けた際、アラームマスク期間の間、レコーダなどでアラームは受けることが出来ません。

2.8.10 アラーム通知に関する設定を行う [通知]

アラームページの「通知」タブをクリックします。（→設定メニューの表示・操作：「2.2.1 表示のしかた」、「2.2.2 操作のしかた」）

ここでは、独自アラーム通知、HTTPアラーム通知に関する設定を行います。

2.8.10.1 独自アラーム通知について設定する

独自アラーム通知

- **[独自アラーム通知]**

以下の場合に独自アラーム通知を行うかどうかをOn／Offで設定します。

- アラーム発生時（独自アラーム通知先「アラーム」欄）
- SDメモリーカード残容量通知時（独自アラーム通知先「診断」欄）
- SDメモリーカードの空き容量不足時（独自アラーム通知先「診断」欄）
- SDメモリーカードの認識エラー時（独自アラーム通知先「診断」欄）
- SDメモリーカードの書き込みエラー時（独自アラーム通知先「診断」欄）

初期設定：Off

お知らせ

- 独自アラームの通知は、「通知先1」から順に通知されます（「アラーム」欄または「診断」欄にチェックした通知先のみ）。

- **[アラーム拡張情報付加]**

動作検知アラームの検出エリア番号を独自アラームで通知するかどうかをOn／Offで設定します。

初期設定：Off

- **[通知先ポート番号]**

独自アラーム通知先の受信ポート番号を設定します。

設定可能範囲：1～65535

初期設定：1818

以下のポート番号は、本機で使用していますので設定できません。

20、21、23、25、42、53、67、68、69、80、110、123、161、162、443、995、
10669、10670

- **[リトライ回数]**

独自アラーム通知ができなかった場合の再試行回数を設定します。

設定可能範囲：0～30

初期設定：2

独自アラーム通知先

- **[通知先 1] ～ [通知先 8]**

独自アラーム通知先をIPアドレスまたはホスト名で設定します。通知先は8件まで設定できます。

「アラーム」欄：チェックを入れると、アラーム発生時、通知します。

「診断」欄：チェックを入れると、SDメモリーカードの残容量通知、SDメモリーカードの空き容量不足、SDメモリーカード認識エラー、SDメモリーカード書き込みエラーを通知します。

「通知先アドレス」欄：通知先のIPアドレスまたはホスト名を入力します。

入力可能文字：半角英数字、半角記号「:」「.」「_」「-」

設定した通知先を削除したいときは、削除したい通知先の「削除」ボタンをクリックします。

- **[動作検知エリア別送信設定]**

動作検知エリア別送信設定を行うかどうかをOn／Offで設定します。

「動作検知エリア別送信設定」を「On」に設定した場合、「アラームエリアNo.」が動作検知アラームで設定した「アラームエリア」の番号と合致するときのみ、アラーム通知を実施します。動作検知アラーム以外のアラーム通知は実施しません。動作検知エリア別送信機能を使用する場合、動作検知でのアラームエリアの状態を「有効」に設定してください。

初期設定：Off

- [アラームエリアNo.]

設定可能範囲：1～4

初期設定：1

重要

- 「通知先アドレス」のホスト名を入力する場合は、ネットワークページの【ネットワーク】タブでDNSの設定を行う必要があります。(→2.10.1 ネットワークを設定する【ネットワーク】)
- 通知先が正しく設定されていることを確認してください。通知先が存在しない場合、独自アラーム通知の遅延や送信抜けが発生することがあります。

2.8.10.2 HTTPアラーム通知について設定する

HTTPアラーム通知

- [通知先 1]～[通知先 5]

HTTPアラーム通知するHTTPサーバーのIPアドレスまたはホスト名で設定します。通知先は5件まで設定できます。

入力可能文字：半角英数字、半角記号「:」「.」「_」「-」

初期設定：http://

入力例：

http://IPアドレス:ポート番号、または、http://ホスト名:ポート番号
https://IPアドレス:ポート番号、または、https://ホスト名:ポート番号

- [アラーム] 欄

チェックを入れると、アラーム発生時、HTTPアラーム通知を行います。

- [削除] ボタン

このボタンをクリックすると、その項目に設定されている通知先、ユーザー名、パスワード、通知データがすべて削除されます。

- [ユーザー名]

HTTPサーバーにアクセスするユーザー名を入力します。

入力可能文字数：0～63文字

入力不可文字：全角、半角記号「"」「&」「:」「;」「¥」

初期設定：空欄

- [パスワード]

HTTPサーバーにアクセスするパスワードを入力します。

入力可能文字数：0～63文字

入力不可文字：全角、半角記号「"」「&」

初期設定：空欄

お知らせ

- HTTPサーバーの認証要求によりBasic認証またはDigest認証を行います。
- [通知データ]

〔通知先 1〕～〔通知先 5〕に設定したHTTPサーバーの後ろに付加する通知内容を設定します。

入力可能文字：半角英数字、半角記号

初期設定：/cgi-bin/comalarm.cgi?CMD=01

お知らせ

- HTTPアラーム機能を有効にすると、HTTPサーバーへのアラーム通知時に、ネットワーク上でHTTPサーバーの認証情報（ユーザー名、パスワード）が漏えいする可能性があります。
- 通知先（「http://」を含む）と「通知データ」を合わせた文字数は、256文字までに制限されます。
- 「通知データ」は、必ずスラッシュ（/）から入力してください。
- HTTPアラーム通知に失敗した場合は、システムログに記載されます。
- 「通知データ」を空白にして〔設定〕ボタンを押しても、「/cgi-bin/comalarm.cgi?CMD=01」が設定されます。

例：

通知先に「http://192.168.0.100」、「通知データ」に「/cgi-bin/comalarm.cgi?CMD=01」と設定した場合、「http://192.168.0.100/cgi-bin/comalarm.cgi?CMD=01」というHTTPアラーム通知が実行されます。

2.9 認証を設定する [ユーザー管理]

ユーザー管理ページでは、PCや携帯端末・タブレット端末から本機にアクセスできるユーザー（IPアドレス）を制限する認証登録を行います。

ユーザー管理ページは、[ユーザー認証] タブ、[ホスト認証] タブ、[IEEE 802.1X] タブ、[データ暗号] タブで構成されています。

2.9.1 ユーザー認証を設定する [ユーザー認証]

ユーザー管理ページの [ユーザー認証] タブをクリックします。（→設定メニューの表示・操作：「2.2.1 表示のしかた」、「2.2.2 操作のしかた」）

ここでは、PCや携帯端末・タブレット端末から本機にアクセスできるユーザーを制限する認証設定を行います。最大24ユーザーまで登録できます。

お知らせ

- 同じIPアドレスのPCから30秒間に8回以上、ユーザー認証に失敗（認証エラー）した場合、しばらくの間、本機にアクセスできなくなります。
- **[ユーザー認証]**
ユーザー認証をするかどうかをOn／Offで設定します。
初期設定：On
- **[未登録ユーザー]**
未登録ユーザーを設定するかどうかを選択します。「使用する」を選択すると、ユーザー認証されていない未登録のユーザーに対し、使用できる機能と使用できない機能を設定できます。
初期設定：使用する
- **[認証方式]**
ユーザー認証で利用する認証方式を設定します。
Digest or Basic：ダイジェスト認証またはベーシック認証を使用します。
Digest：ダイジェスト認証を使用します。
Basic：ベーシック認証を使用します。
初期設定：Digest

お知らせ

- セキュリティ性確保のため、「認証方式」には「Digest」をおすすめします。「Digest or Basic」または「Basic」の場合、「ユーザー名」および「パスワード」が漏えいする可能性があります。
- 「認証方式」の設定を変更した場合は、ウェブブラウザーを閉じて、アクセスし直してください。
- システム機器について（弊社製ネットワークディスクレコーダーなど）対象の製品品番とファームウェアのバージョンは、弊社のサポートウェブサイト<管理番号：C0701>を参照してください。
- **[ユーザー登録]**
新規登録時は、[ユーザー名] に新規ユーザー名を登録します。「ユーザー登録」の [▼] をクリックすると、登録されているユーザーを確認できます。登録ユーザーは「登録したユーザー名 [アクセスレベル]」で表示されます。（例：admin [1]）
右の [変更] ボタンをクリックすると、選択したユーザーが「ユーザー名」に表示され、パスワードを変更することができます。右の [削除] ボタンをクリックすると、選択したユーザーを削除できます。
- **[ユーザー名]**

ユーザー名を入力します。

入力可能文字数：1～32文字

入力不可文字：全角、半角記号「"」「&」「:」「;」「¥」

初期設定：空欄

お知らせ

- ・ 登録済みのユーザー名を入力し、[登録] ボタンをクリックすると、ユーザー情報が上書きされます。

- ・ [パスワード] / [パスワード確認]

パスワードを入力します。

入力可能文字数：8～32文字

入力不可文字：全角、半角記号「"」「&」

初期設定：空欄

お知らせ

- ・ 大文字、小文字を区別して入力してください。
- ・ パスワードは英字大文字、英字小文字、数字、記号のうち3種類以上を使用してください。
- ・ パスワードはユーザー名を含まないように設定してください。

- ・ [アクセスレベル]

ユーザーのアクセスレベルを以下から設定します。

1.管理者：本機のすべての操作を行うことができます。

2.カメラ制御：アクセスレベルをカメラ制御に設定します。「機能許可設定」で選択した機能を操作できます。

3.ライブ画表示：アクセスレベルをライブ画表示に設定します。「機能許可設定」で選択した機能を操作できます。

初期設定：3.ライブ画表示

- ・ [機能許可設定]

ユーザーのアクセスレベル（カメラ制御、ライブ画表示、未登録ユーザー）によって使用できる機能を選択します。

初期設定：

- カメラ制御：すべてにチェックあり
- ライブ画表示：すべてにチェックなし
- 未登録ユーザー：すべてにチェックなし

お知らせ

- ・ 「ユーザー認証」を「Off」に設定し、「未登録ユーザー」を「使用しない」に設定した場合：
「機能許可設定」の項目は設定できません。また、ライブ画での操作ボタンはすべて表示されますが、[設定] ボタンに関しては認証が必要になります。
- ・ 「ユーザー認証」を「Off」に設定し、「未登録ユーザー」を「使用する」に設定した場合：
「未登録ユーザー」の項目が設定できます。
- ・ 「ユーザー認証」を「On」に設定した場合：
「未登録ユーザー」の項目は設定できません。

以下の機能を設定できます。

ライブ画選択	ライブ画で表示する画像を選択する権限
--------	--------------------

聞く	受話音声（PCで聞く）の設定権限（→受話ボタン（WV-S1515Lを除く））
話す	送話音声（PCから話す）の設定権限（→送話ボタン S11x6 S1536L S2x36L , WV-S2116L, WV-S1516LN）
画像更新間隔	JPEG形式の画像を更新する間隔の設定権限（→ストリーム情報表示）
スナップショット	スナップショットの操作権限（→スナップショットボタン）
録画再生（ログ表示）	ログ表示の操作権限（→ [ログ表示／再生] ボタン S11x6 S1516L S1536L S2116L S2x36L ）
手動録画／録画削除	SDメモリーカード保存／削除権限（→ [SD保存] ボタン S11x6 S1516L S1536L S2116L S2x36L ）
明るさ	明るさの設定権限（→ [明るさ] ボタン）
AUX	AUXの設定権限（→ [AUX] ボタン S11x6 S1516L S1536L S2116L S2x36L ）

2.9.2 ホスト認証を設定する [ホスト認証]

ユーザー管理ページの「[ホスト認証]」タブをクリックします。（→設定メニューの表示・操作：「2.2.1 表示のしかた」、「2.2.2 操作のしかた」）

ここでは、本機にアクセスできるPC（IPアドレス）を制限するホスト認証設定を行います。

- **[ホスト認証]**

ホスト認証をするかどうかをOn／Offで設定します。

初期設定：Off

お知らせ

- PCのIPアドレスを登録してから、「ホスト認証」を「On」に設定してください。
- ホスト認証の設定に関係なく、ユーザー認証がOnの場合はユーザー認証が必要となります。

- **[IPアドレス]**

本機へのアクセスを許可するPCのIPアドレスを入力します。ホスト名をIPアドレスとして入力することはできません。

お知らせ

- 「IPアドレス／サブネットのマスク長」を入力すると、サブネットごとにアクセスできるPCを制限できます。
例えば、「192.168.0.1/24」と入力し、アクセスレベルで「2.カメラ制御」を選択した場合は、「192.168.0.1」～「192.168.0.254」のPCが「2.カメラ制御」のアクセスレベルで本機へアクセスできます。
- 登録済みのIPアドレスを入力し、[登録] ボタンをクリックすると、ホスト情報が上書きされます。
- 「アドレスを設定してください」というエラーメッセージが発生した場合、PCのIPアドレスが正しく設定されていない可能性がありますので、設定されているPCのIPアドレスを再確認ください。

- **[アクセスレベル]**

ホストのアクセスレベルを以下から選択します。

1.管理者／2.カメラ制御／3.ライブ画表示

アクセスレベルについては「2.9.1 ユーザー認証を設定する [ユーザー認証]」をお読みください。

初期設定 : 3.ライブ画表示

- **[ホスト確認]**

「ホスト確認」の [▼] をクリックすると、登録されているホストのIPアドレスを確認できます。

ホストは「登録したIPアドレス [アクセスレベル]」で表示されます。(例：192.168.0.21 [1])

右の [削除] ボタンをクリックすると、選択したホスト (IPアドレス) を削除できます。

2.9.3 IEEE 802.1Xを設定する [IEEE 802.1X]

ユーザー管理ページの [IEEE 802.1X] をクリックします。 (→設定メニューの表示・操作 : 「2.2.1 表示のしかた」、「2.2.2 操作のしかた」)

ここでは、IEEE 802.1Xに関する設定を行います。

本機能は、認証LANスイッチを使用してセキュアなネットワーク環境を構築する場合に使用できます。認証LANスイッチについては、ネットワーク管理者にお問い合わせください。[EAP方式]により手順が異なりますので、下記の手順で設定してください。[IEEE 802.1X] が [On] の場合は、[IEEE 802.1X] で「Off」を設定した状態で設定を始めてください。

IEEE 802.1X			
IEEE 802.1X		<input checked="" type="radio"/> On	<input type="radio"/> Off
ユーザー名		<input type="text"/>	
パスワード		<input type="password"/>	
パスワード確認		<input type="password"/>	
CA証明書	証明書インストール	<input type="button" value="ファイルを選択"/> 選択されていません	<input type="button" value="実行"/>
	情報	未インストール	<input type="button" value="確認"/> <input type="button" value="削除"/>
秘密鍵または 秘密鍵を含む クライアント 証明書	インストール	<input type="button" value="ファイルを選択"/> 選択されていません	<input type="button" value="実行"/>
	パスワード(0~30文字)	<input type="password"/>	
	秘密鍵インストール状態	未インストール	<input type="button" value="削除"/>
クライアント 証明書	インストール	<input type="button" value="ファイルを選択"/> 選択されていません	<input type="button" value="実行"/>
	情報	未インストール	<input type="button" value="確認"/> <input type="button" value="削除"/>
EAP方式		EAP-PEAP ▾	
EAP-MD5方式およびEAP-PEAP方式では、ユーザー名、パスワードの設定が必要です。 EAP-TLS方式ではユーザー名の設定および秘密鍵、クライアント証明書、CA証明書のインストールが必要です。 CA証明書はPEM形式(*.pem)またはDER形式(*.der)である必要があります。 秘密鍵およびクライアント証明書はPEM方式(*.pem)またはPFX方式(*.pfx)である必要があります。 秘密鍵が暗号化されている場合、またはPFX方式のクライアント証明書にパスワードが設定されている場合は、パスワードを入力してください。 暗号化されていない場合は空欄にしてください。			
<input type="button" value="設定"/>			

- **[IEEE 802.1X]**

IEEE 802.1X によるポート認証を行うかどうかをOn／Off で設定します。

初期設定 : Off

- **[ユーザー名]**

認証LAN スイッチにアクセスするユーザー名、または、サーバーに登録したユーザー名を入力します。

サーバーに登録されていなければ、任意のユーザー名を入力してください。

入力可能文字数：1～32 文字

入力不可文字：全角、半角英数「"」「&」「:」「;」「¥」

- **[パスワード] [パスワード確認]**

認証LAN スイッチにアクセスするパスワードを入力します。

入力可能文字数：4～32 文字

入力不可文字：全角、半角英数「"」「&」

- **[CA 証明書] - [証明書インストール]**

ルートCA 証明書をインストールします。中間CA証明書を含まないでください。

[IEEE802.1X] が「Off」のときのみ、インストールができます。

■CA証明書の仕様

項目	仕様	備考
データ形式	PEM形式または、 DER形式	拡張子pem、または、 der
PEM形式に含まれる証 明書の最大数	1個	
証明書の最大サイズ	約10KB	

- **[CA 証明書] - [情報]**

未インストール：証明書がインストールされていない

CA証明書のホスト名：インストール済みの場合に表示

有効期限切れ：証明書の有効期限切れ

「確認」ボタンにより、CA 証明書の詳細を確認できます。

〔削除〕ボタンにより、CA証明書を削除できます。

お知らせ

- CA証明書の有効期限が切れていないことを確認してください。期限切れの証明書をご使用の場合、認証LANスイッチに接続できないことがあります。

- **[秘密鍵または秘密鍵を含むクライアント証明書] - [インストール]**

秘密鍵または秘密鍵を含むクライアント証明書をインストールします。

[IEEE802.1X] が「Off」のときのみ、インストールができます。

■秘密鍵または秘密鍵を含むクライアント証明書の仕様

項目	仕様	備考
データ形式	PEM形式または、 PFX形式	拡張子pem、または、 pfx
鍵長 [bit]	1024/1536/2048 /3072/4096	
PEM形式に含まれる証 明書の最大数	6個	
証明書の最大サイズ (中間CA証明書を含む)	約10KB	

- **[秘密鍵または秘密鍵を含むクライアント証明書] - [パスワード]**

秘密鍵が暗号化されている場合、または、PFX 方式のクライアント証明書にパスワードが設定されている場合はパスワードを入力します。暗号化されていない場合は空欄にしてください。

入力可能文字数 : 0~30文字

- **[秘密鍵または秘密鍵を含むクライアント証明書] - [秘密鍵インストール状態]**

未インストール : インストールされていない場合

インストール済 : インストール済みの場合

[削除] ボタンにより、秘密鍵を削除できます。

- **[クライアント証明書] - [インストール]**

クライアント証明書をインストールします。

中間CAによって署名されている場合は、クライアント証明書に中間CA証明書を含めてインストールしてください。

[IEEE802.1X] が「Off」のときのみ、インストールができます。

■クライアント証明書の仕様

項目	仕様	備考
データ形式	PEM形式	拡張子pem
PEM形式に含まれる証明書の最大数	6個	
証明書の最大サイズ (中間CA証明書を含む)	約10kB	

- **[クライアント証明書] - [情報]**

未インストール : 証明書がインストールされていない

証明書のホスト名 : インストール済みの場合に表示

有効期限切れ : 証明書の有効期限切れ

「確認」ボタンにより、クライアント証明書の詳細を確認できます。

[削除] ボタンにより、クライアント証明書を削除できます。

お知らせ

- クライアント証明書の有効期限が切れていないことを確認してください。期限切れの証明書をご使用の場合、認証LANスイッチに接続できないことがあります。

- **[EAP方式]**

認証方式を「EAP-MD5」、「EAP-PEAP」、「EAP-TLS」から選択します。

EAP-MD5/EAP-PEAP

1. [IEEE 802.1X]で「On」を選択します。

2. [EAP 方式]で「EAP-MD5」または「EAP-PEAP」を選択します。

3. [ユーザー名]と[パスワード]/[パスワード確認]を入力し、[設定]をクリックします。

EAP-TLS

1. [CA 証明書]の[証明書インストール]の [ファイルを選択] ボタンをクリックし、CA 証明書を選択し、[実行]ボタンをクリックします。

[情報] に証明書作成時に指定したホスト名 (CommonName) が表示されます。

2. [秘密鍵または秘密鍵を含むクライアント証明書]の [ファイルを選択] ボタンをクリックし、秘密鍵または秘密鍵を含むクライアント証明書を選択します。

3. 密密鍵が暗号化されている場合、または、PFX 方式のクライアント証明書にパスワードが設定されている場合は「パスワード」を入力します。暗号化されていない場合は空欄にしてください。

4. [実行]をクリックし、インストールする。
[秘密鍵インストール状態]に「インストール済み」が表示されます。
[秘密鍵を含むクライアント証明書]の場合は、[クライアント証明書]の[情報]にも「インストール済み」が表示されます。
5. 手順2で秘密鍵をインストールした場合は、[クライアント証明書]の〔ファイルを選択〕ボタンをクリックし、クライアント証明書を選択し、[実行]ボタンをクリックします。
[情報]に証明書作成時に指定したホスト名 (CommonName) が表示されます。
6. [IEEE802.1X]で「On」をチェックし、[EAP 方式]で「EAP-TLS」を選択します。
7. [ユーザー名]にサーバーに登録されたユーザー名を入力し、[設定]ボタンをクリックします。
サーバーに登録されていなければ、任意のユーザー名を入力してください。
[パスワード]/[パスワード確認]を入力する必要はありません。

お知らせ

- 各証明書を削除する場合は、[IEEE 802.1X]を「Off」に設定してください。
- CA証明書、クライアント証明書の有効期限が切れていないことを、ご確認ください。有効期限が切れている場合、ポート認証機能が使用できないことがあります。

「CA 証明書の確認画面」の例



「クライアント証明書の確認画面」の例



重要

- [IEEE 802.1X]で「On」に設定した後に、何らかの原因でカメラにアクセスできない場合は、認証なしスイッチまたはポートに接続してください。IEEE802.1Xが無効になり、カメラにアクセスできるようになります。
- クライアント証明書が中間CA証明書を含む場合、先頭にクライアント証明書があり、その次に中間CA証明書の順番である必要があります。

- 10Kバイトを超えた証明書をインストールした場合、インストール時にエラーは表示されませんが、接続時にエラーが発生することがあります。

2.9.4 データ暗号を設定する [データ暗号]

ユーザー管理ページの [データ暗号] をクリックします。（→設定メニューの表示・操作：「2.2.1 表示のしかた」、「2.2.2 操作のしかた」）

ここでは、データ暗号に関する設定を行います。

設定画面の左側にある+印をクリックすると、項目が展開され詳細な設定ができるようになります。

展開された各項目の左側にある-印をクリックすると、項目が展開される前の画面に戻ります。



- [データ暗号（一括変更）]

データ暗号を有効にするかどうかをOn／Offで設定します。

On：データ暗号を有効にします。ストリーム(1)、ストリーム(2)、ストリーム(3)、ストリーム(4)、JPEG(1)、JPEG(2)、及び音声の「AAC-LC」を暗号化します。

Off：データ暗号を無効にします。

初期設定：Off

- [ストリーム(1)]、[ストリーム(2)]、[ストリーム(3)]、[ストリーム(4)]、[JPEG(1)]、[JPEG(2)]
- ストリーム(1)、ストリーム(2)、ストリーム(3)、ストリーム(4)、JPEG(1)、JPEG(2)を個別にデータ暗号を有効にするかどうかをOn／Offで設定します。

初期設定：Off

- [暗号化パスワード]、[暗号化パスワード再入力]

データ暗号化のパスワードを設定します。

入力可能文字数：4～16文字

入力不可文字：全角、半角記号「"」「&」


重要

- 初期パスワードは、メンテナンスタブの「バージョンアップ」画面に表示されている「シリアル番号」になっています。データ暗号を使用する際は、必ずパスワードを変更してください。
- データ暗号を「On」に設定する場合、ストリームの合計ビットレートが16 Mbps以下となるように設定することを推奨いたします。
- JPEGのデータ暗号を「On」に設定すると、映像をブラウザで閲覧することはできなくなります。暗号化されている映像を閲覧するためには、対応の当社機器をご使用ください。
- データ暗号化されたMP4ファイル、およびJPEG画像は、ブラウザーの再生ページでは閲覧することができません。PCにダウンロードして復号ツールを使用して確認してください。復号ツールについては、弊社のサポートウェブサイト<管理番号：CO310>を参照してください。


- データ暗号を「On」に設定すると、マルチスクリーンの「レイアウト」プルダウンメニューの「16分割」が選択できません。

お知らせ

- [ライブ画表示] プルダウンメニューでは、データ暗号が有効なストリームは<>に囲まれて表示されます。また、設定画面内プルダウンメニューでは、データ暗号が有効なストリームは<Encrypted>と表示されます。
例: ストリーム(1)とJPEG(2)がデータ暗号化されている場合
- ライブ画面の [ライブ画表示] プルダウンメニュー

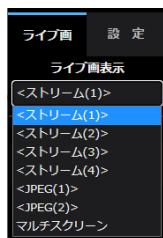

- 設定画面内の [ライブ画表示] プルダウンメニュー

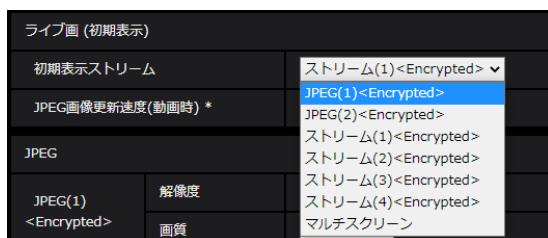

- 「データ暗号（一括変更）」が「On」の場合、音声の「AAC-LC」はデータ暗号されます（「G.726」「G.711」はデータ暗号されません）。映像と音声を両方暗号化するには、「データ暗号（一括変更）」を「On」に設定し、音声の「受話音声圧縮方式」を「AAC-LC」に設定してください。
- 暗号化されたMP4ファイル、およびJPEG画像については、復号ツールを使用して映像を確認することができます。

2.10 ネットワークの設定 [ネットワーク]

ネットワークページでは、ネットワークに関する設定を行います。

ネットワークページは、[ネットワーク] タブ、[アドバンス] タブで構成されています。

2.10.1 ネットワークを設定する [ネットワーク]

ネットワークページの [ネットワーク] タブをクリックします。（→設定メニューの表示・操作：「2.2.1 表示のしかた」、「2.2.2 操作のしかた」）

以下の情報は、ネットワークの設定を行うために必要です。

ネットワーク管理者またはインターネットサービスプロバイダーにご確認ください。

- IPアドレス
- サブネットマスク
- デフォルトゲートウェイ（ゲートウェイサーバー・ルーターを使用する場合）
- HTTPポート
- DNS用プライマリーサーバーアドレス、セカンダリーサーバーアドレス（DNSを使用する場合）

IPv4ネットワーク

[接続モード]

IPアドレスの設定方法を選択します。

固定IP：IPアドレスを「IPアドレス(IPv4)」に入力して設定します。

DHCP：DHCP機能を使用してIPアドレスを設定します。DHCPサーバーからIPアドレスを取得できない場合は、IPアドレスを192.168.0.10に設定します。その後に、DHCPサーバーからIPアドレスを取得した場合には、そのIPアドレスに変更します。

自動設定(AutoIP)：DHCP機能を使用してIPアドレスを設定します。DHCPサーバーが見つからない場合は、自動でIPアドレスを設定します。

自動設定(おまかせ)：DHCP機能を利用してネットワークアドレス情報を参照し、使用していないIPアドレスを固定IPアドレスとしてカメラへ設定します。設定されるIPアドレスはサブネットマスクの範囲内でカメラが自動で決定します。DHCPサーバーが見つからない場合は、IPアドレスを192.168.0.10に設定します。

初期設定：DHCP

お知らせ

- 自動設定(AutoIP) で、DHCPサーバーからIPアドレスを取得できない場合は、169.254.1.0～169.254.254.255の間で同一ネットワーク内で使用されていないIPアドレスを検索してIPアドレスを設定します。

[IPアドレス(IPv4)]

DHCP機能を使用しない場合、本機のIPアドレスを入力します。PCや他のネットワークカメラに設定したIPアドレスと重複しないように入力してください。

初期設定：192.168.0.10

お知らせ

- DHCP機能を使用する場合でも、複数のIPアドレスは使用できません。DHCPサーバーの設定についてはネットワーク管理者にお問い合わせください。

[サブネットマスク]

DHCP機能を使用しない場合、本機のサブネットマスクを入力します。

初期設定：255.255.255.0

[デフォルトゲートウェイ]

DHCP機能を使用しない場合、本機のデフォルトゲートウェイを入力します。

初期設定：192.168.0.1

お知らせ

- DHCP機能を使用する場合でも、デフォルトゲートウェイに複数のIPアドレスは使用できません。
DHCPサーバーの設定についてはネットワーク管理者にお問い合わせください。

[DNS]

DNSサーバーのアドレスを自動（「Auto」）で取得するか、手動で入力する（「Manual」）かを設定します。
「Manual」に設定した場合、DNSの設定を行う必要があります。

DHCP機能を使用する場合は、「Auto」に設定すると、自動的にDNSサーバーアドレスを取得できます。
設定についてはシステム管理者にお問い合わせください。

初期設定：Auto

[プライマリーサーバーアドレス]、[セカンダリーサーバーアドレス]

「DNS」を「Manual」で使用する場合、DNSサーバーのIPアドレスを入力します。

DNSサーバーのIPアドレスについては、システム管理者にお問い合わせください。

IPv6ネットワーク

[手動設定]

IPv6アドレスを手動で設定するかどうかをOn／Offで設定します。

On：手動でIPv6アドレスを入力します。

Off：IPv6アドレスの手動入力ができません。

初期設定：Off

[IPアドレス(IPv6)]

「手動設定」を「On」に設定した場合、IPv6アドレスを手動で入力する必要があります。

他の機器と重複しないよう入力してください。

お知らせ

- 手動設定したIPアドレスでルーターを越えて接続する場合には、IPv6互換のルーターを使用し、
IPv6アドレスの自動設定機能を有効にしてください。また、IPv6互換のルーターから付与されるブ
レフィックス情報を含むIPv6アドレスを設定してください。詳しくは、ルーターの取扱説明書をお
読みください。

[デフォルトゲートウェイ]

IPv6ネットワークの「手動設定」が「On」のとき、本機のIPv6ネットワークのデフォルトゲートウェイを
入力します。

初期設定：空欄

[DHCPv6]

IPv6のDHCP機能を使用するかどうかをOn／Offで設定します。

DHCP機能を使用しないPCと他のネットワークカメラが同じIPアドレスにならないように、DHCPサーバー
を設定してください。サーバーの設定については、ネットワーク管理者にお問い合わせください。

初期設定 : Off

[DNSプライマリーサーバーアドレス]、[DNSセカンダリーサーバーアドレス]

DNSサーバーのIPv6アドレスを入力します。DNSサーバーのIPv6アドレスについては、システム管理者にお問い合わせください。

IPv6/v4共通

[HTTPポート番号]

ポート番号を個別に割り当てます。

設定可能ポート番号 : 1~65535

初期設定 : 80

以下のポート番号は、本機で使用していますので設定できません。

20、21、23、25、42、53、67、68、69、110、123、161、162、443、554、995、
10669、10670、59000~61000

お知らせ

- ・ ブラウザによってはアクセスできないポートが有ります。アクセスできなくなった場合は、HTTPSでのアクセスや、iCTを利用しポート番号の変更を行ってください。

[通信速度]

データの通信速度を以下から選択します。通常は、初期設定の「Auto」のまま使用することをお勧めします。

Auto : 通信速度が自動設定されます。

100 M-Full : 100 Mbps 全二重

100 M-Half : 100 Mbps 半二重

10 M-Full : 10 Mbps 全二重

10 M-Half : 10 Mbps 半二重

初期設定 : Auto

[RTPパケット 最大送信サイズ]

RTPを使用してカメラの画像を見る場合に、カメラから送信するRTPパケットサイズを制限するかどうかを設定します。通常は、「制限なし (1500 byte)」のまま使用することをお勧めします。

使用する通信回線のパケットサイズが制限されている場合は、「制限あり (1280 byte)」を選択してください。通信回線の最大パケットサイズについては、ネットワーク管理者にお問い合わせください。

初期設定 : 制限なし (1500 byte)

[HTTPの最大セグメントサイズ]

HTTPを使用してカメラの画像を見る場合に、カメラから送信する最大セグメントサイズ (MSS) を制限するかどうかを設定します。通常は、初期設定のまま使用することをお勧めします。

使用する通信回線の最大セグメントサイズ (MSS) が制限されている場合は、「制限あり (1024 byte)」／「制限あり (1280 byte)」を選択してください。通信回線の最大セグメントサイズ (MSS) については、ネットワーク管理者にお問い合わせください。

初期設定 : 制限なし (1460 byte)

[配信量制御(ビットレート)]

データの配信量を以下から選択します。

制限なし／64 kbps／128 kbps／256 kbps／384 kbps／512 kbps／768 kbps／1024 kbps／
2048 kbps／4096 kbps／6144 kbps／8192 kbps／10240 kbps／15360 kbps／20480
kbps／25600 kbps／30720 kbps／35840 kbps／40960 kbps／51200 kbps

初期設定 : 51200 kbps

お知らせ

- 「64 kbps」を選択した場合は、[音声] タブの「音声配信モード」を「Off」に設定してください。
(→2.6.5 音声を設定する [音声] (WV-S1515L以外))
- 「配信量制御(ビットレート)」を低く設定した場合、使用環境によっては、スナップショットボタンが動作しない場合があります。その場合は、ライブ画面ページで「JPEG」を選択し、最も小さい解像度を配信する状態でスナップショットを実行してください。

[IP簡単設定有効期間]

IP簡単設定ソフトウェアからネットワーク設定の操作を有効にする時間を、本機が起動してから20分間／無制限のどちらかに設定します。


20分間：IP簡単設定ソフトウェアでのカメラ設定操作を、本機起動後20分間のみ有効にします。

無制限：IP簡単設定ソフトウェアでのカメラ設定操作を常時有効にします。

初期設定：20分間

お知らせ

- IP簡単設定ソフトウェアでのカメラ表示は常時有効で、カメラ画面を開くことができます。
- 各サーバーのアドレス設定については、ネットワーク管理者にお問い合わせください。
- ルーターにカメラを接続してインターネット経由でカメラとアクセスするには、ネットワークカメラごとに個別のHTTPポート番号を設定し、さらにルーターのポートフォワーディング機能を用いてアドレス変換を行う必要があります。詳しくは、ルーターの取扱説明書をお読みください。
- ポートフォワーディング機能とは、グローバルIPアドレスをプライベートIPアドレスに変換するための機能で、「静的IPマスカレード」や「ネットワークアドレス変換 (NAT)」などがあります。この機能はルーターに設定します。

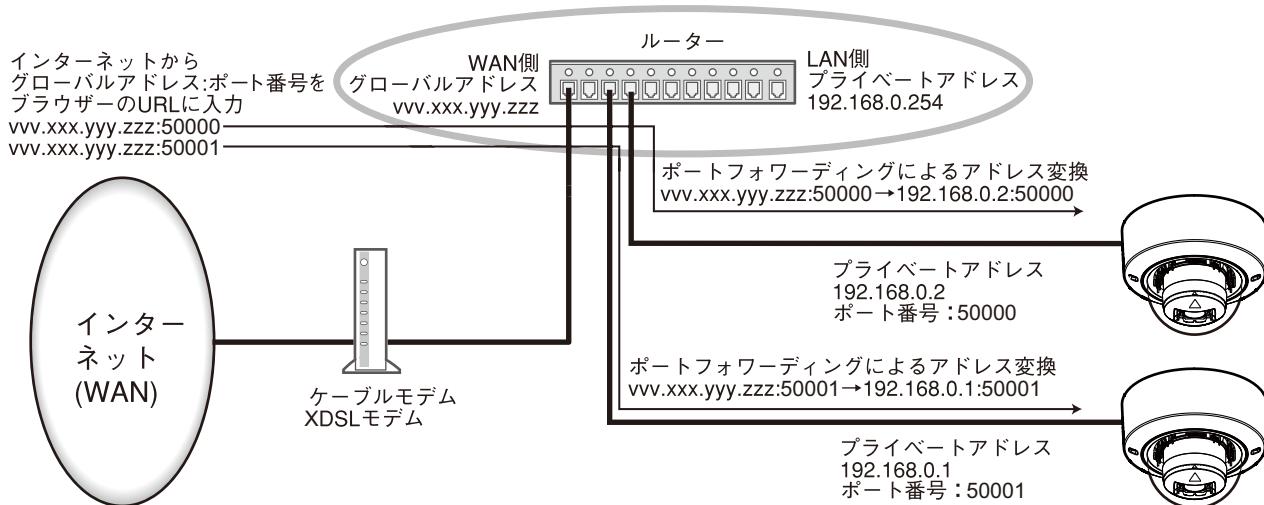**[ONVIF®]**

ONVIF機能を使用するかどうかをOn／Offで設定します。

On：ONVIF機能を使用できます。

Off：ONVIF機能を使用できません。


初期設定：On

2.10.2 ネットワークの詳細設定を行う [アドバンス]

ネットワークページの「アドバンス」タブをクリックします。（→設定メニューの表示・操作：「2.2.1 表示のしかた」、「2.2.2 操作のしかた」）

ここでは、SMTP（メール）、NTP、UPnP、HTTPS、DDNS、SNMP、QoS、SRTP機能について設定します。

各項目へのリンクをクリックすると、それぞれの設定ページに移動します。



2.10.2.1 メール送信について設定する

- **[メール通知]**

以下の場合にメール通知を行うかどうかをOn／Offで設定します。

- アラーム発生時（メール通知先「アラーム」欄）
- SDメモリーカード残容量通知時（メール通知先「診断」欄）
- SDメモリーカードの空き容量不足時（メール通知先「診断」欄）
- SDメモリーカードの認識エラー時（メール通知先「診断」欄）

初期設定：Off

- **[画像添付]**

アラーム検出によるメール送信時に画像を添付するかどうかをOn／Offで設定します。

初期設定：Off

- **[解像度]**

アラームメールに添付する画像の解像度を以下から選択します。

JPEG(1)／JPEG(2)

初期設定：JPEG(2)

- **[SMTPサーバーアドレス]**

電子メールを送信するSMTPサーバーのIPアドレスまたはホスト名を入力します。

入力可能文字数：1～128文字

入力可能文字：半角英数字、半角記号「:」「.」「_」「-」

- **[SMTPポート番号]**

メールを送信するポート番号を入力します。

設定可能ポート番号：1～65535

初期設定：25

以下のポート番号は、本機で使用していますので設定できません。

20、21、23、42、53、67、68、69、80、110、123、161、162、443、995、10669、10670

- **[POPサーバーアドレス]**

「認証方法」で「POP before SMTP」を選択した場合は、POPサーバーのIPアドレスまたはホスト名を入力します。

入力可能文字数：1～128文字

入力可能文字：半角英数字、半角記号「:」「.」「_」「-」

重要

- 「SMTPサーバーアドレス」「POPサーバーアドレス」のホスト名を入力するには、ネットワークページの【ネットワーク】タブでDNSの設定を行う必要があります。（→2.10.1 ネットワークを設定する【ネットワーク】）
- 【認証－認証方法】**
メールを送信するときの認証方法を以下から選択します。
なし：認証しません
POP before SMTP：電子メールを送信する前に、メールを受信するPOPサーバーの認証を行います。
SMTP：SMTPサーバーの認証を行います。
初期設定：なし

お知らせ

- 電子メールを送信するための認証方法が不明な場合は、ネットワーク管理者にお問い合わせください。
- 【認証－ユーザー名】**
サーバーにアクセスするユーザー名を入力します。
入力可能文字数：0～32文字
入力不可文字：全角、半角記号「"」「&」「:」「;」「¥」
- 【認証－パスワード】**
サーバーにアクセスするパスワードを入力します。
入力可能文字数：0～128文字
入力不可文字：全角、半角記号「"」「&」
- 【送信者メールアドレス】**
送信元のメールアドレスを入力します。
入力したメールアドレスは、受信メールの「From（差出人）」欄に表示されます。
入力可能文字数：3～128文字
入力可能文字：半角英数字、半角記号「@」「.」「_」「-」
- 【SSL】**
「アラーム通知」や「自己診断通知（SD）」のメール通知をSSL暗号化して送信する場合には、「On」に設定してください。「On」に設定すると、認証方式は「SMTP」に設定されます。認証用の「ユーザー名」、「パスワード」を設定してください。
初期設定：Off

お知らせ

- SMTPサーバーによってはSSLに対応していない場合があります。
- SMTP over SSL方式に対応しています。STARTTLSには対応ていません。
- 「On」に設定した場合、SMTPのポート番号を465に設定する必要がある場合があります。詳細は使用しているプロバイダーに確認してください。
- 【通知先1】～【通知先4】**
通知先のメールアドレスを設定します。通知先は4件まで設定できます。
入力可能文字数：3～128文字
入力可能文字：半角英数字、半角記号「@」「.」「_」「-」
設定したメールアドレスを削除したいときは、削除したいメールアドレスの【削除】ボタンをクリックします。
端子1：端子1にアラームが発生したときに、メール通知します。
端子2：端子2にアラームが発生したときに、メール通知します。

端子3：端子3にアラームが発生したときに、メール通知します。

動作検知：動作検知が発生したときに、メール通知します。

妨害検知：妨害検知が発生したときに、メール通知します。

コマンドアラーム：コマンドアラームが入力されたときに、メール通知します。

音検知：音検知が発生したときに、メール通知します。

診断：

- SDメモリーカード残容量通知時
- SDメモリーカードの空き容量不足時
- SDメモリーカードの認識エラー時

• **[メール件名 (アラーム発生時)]**

アラームメールの件名を入力します。

入力可能文字数：0~50文字

カメラタイトルを使用：メール件名にカメラタイトルが表示されます。

アラーム要因：メール件名にアラーム要因を追加します。

• **[メール件名 (診断時)]**

診断メールの件名を入力します。

入力可能文字数：0~50文字

カメラタイトルを使用：メール件名にカメラタイトルが表示されます。

• **[メール本文 (アラーム発生時)]**

アラームメールの本文を入力します。

入力可能文字数：0~200文字

アラーム要因：メール本文にアラーム要因%p%が追加されます。%p%の部分は、アラームが発生した要因に置き換えられて送信されます。

- 動作検知アラームの場合：“VMD”
- 妨害検知アラームの場合：“SCD”
- 端子アラームの場合：「端子名称」の「端子1」、「端子2」、「端子3」で設定した各端子名称。(例：端子1の名称が「Terminal1」の場合は“Terminal1”)
- コマンドアラームの場合：“CMD”
- 音検知アラームの場合 (AI音識別対象：銃声)：“Audio detection Gunshot”
- 音検知アラームの場合 (AI音識別対象：悲鳴)：“Audio detection Yell”
- 音検知アラームの場合 (AI音識別対象：クラクション)：“Audio detection Vehicle Horn”
- 音検知アラームの場合 (AI音識別対象：ガラスの割れる音)：“Audio detection Glass Break”
- 音検知アラームの場合 (AI音識別対象：その他)：“Audio detection”

発生時刻：メール本文に発生時刻%t%が追加されます。%t%の部分は、アラームが発生した時刻（時：分：秒）に置き換えられて送信されます。

初期設定：

- アラーム要因：チェックあり
- 発生時刻：チェックあり
- メール本文：The %p% alarm was occurred at %t%.

お知らせ

- SDメモリーカードの空き容量がなくなったときは「SDメモリーカードがFULLです。」、SDメモリーカードの認識エラーが発生したときは、「SDメモリーカードが認識できません。」というメール本文で送信されます。

- メール本文に代替文字を記述することで、アラーム発生時の要因種別や発生時刻を自動的に付与することができます。

代替文字 アラーム要因 : %p%、発生時刻 : %t%

(使用例)

メール本文に以下の文字列を設定したあと、時刻19:13:24に動作検知アラームが発生した場合
メール本文設定 : %p%アラームが%t%に発生しました。

送信されるメール本文 : 「"VMD"アラームが19:13:24に発生しました。」

本文が空欄の場合、送信されるメールの言語は、「基本」の「メニュー言語」で決まります。
「日本語」を指定すると日本語、それ以外の設定では英語でメール送信されます。

・ [端子1 (10文字まで)]

メール本文のアラーム要因で使用される端子1の名称を入力します。

入力不可能文字 : 半角文字「"」「&」

初期設定 : Terminal1

・ [端子2 (10文字まで)]

メール本文のアラーム要因で使用される端子2の名称を入力します。

入力不可能文字 : 半角文字「"」「&」

初期設定 : Terminal2

・ [端子3 (10文字まで)]


メール本文のアラーム要因で使用される端子3の名称を入力します。

入力不可能文字 : 半角文字「"」「&」

初期設定 : Terminal3

メール通知例

メール件名にてカメラタイトルのチェックボックスを指定、およびメール本文にてアラーム要因/発生時刻のチェックボックスを指定した場合のメール形式

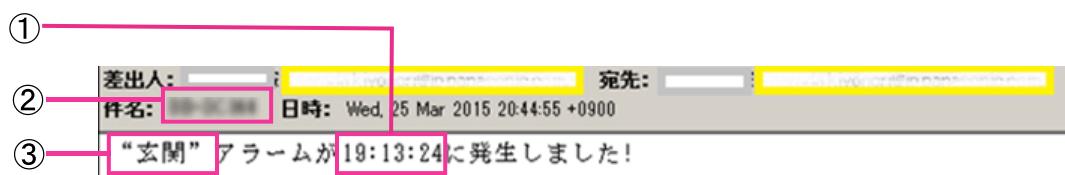

① アラーム発生時刻が付与されます。

② メール件名にカメラタイトルが使用されます。

③ アラーム要因である端子名称1～3で設定した名称が付与されます。

2.10.2.2 NTPサーバーを設定する

ここでは、NTPサーバーのアドレスおよびポート番号など、NTPサーバーに関する設定を行います。

重要

- システム運用において、より正確な時刻設定が必要な場合は、NTPサーバーを使用してください。
- [時刻調整]**
時刻調整の方法を以下から選択します。選択された方法で調整された時刻は、本機の標準時間として使用されます。
マニュアルセッティング : 基本ページの [基本] タブで設定された時刻が、本機の標準時間として使用されます。

NTP サーバーに同期：NTPサーバーとの同期で自動調整された時刻が、本機の標準時間として使用されます。

初期設定：マニュアルセッティング

- **[NTPサーバーアドレス取得方法]**

「時刻調整」で「NTPサーバーに同期」を選択した場合は、NTPサーバーアドレスの取得方法を選択します。

Auto：DHCPサーバーからNTPサーバーアドレスを取得します。

Manual：NTPサーバーアドレスを「NTPサーバーアドレス」に入力して設定します。

初期設定：Manual

重要

- 「NTPサーバーアドレス」をDHCPサーバーから取得する場合は、ネットワークページの【ネットワーク】タブで「接続モード」をDHCP、自動設定(AutoIP)、自動設定(おまかせ)のいずれかに設定する必要があります。(→2.10.1 ネットワークを設定する【ネットワーク】)

- **[NTPサーバーアドレス]**

「NTPサーバーアドレス取得方法」で「Manual」を選択した場合は、NTPサーバーのIPアドレスまたはホスト名を入力します。

入力可能文字数：1～128文字

入力可能文字：半角英数字、半角記号「:」「.」「_」「-」

初期設定：なし(空白)

重要

- 「NTPサーバーアドレス」のホスト名を入力するには、ネットワークページの【ネットワーク】タブでDNSの設定を行う必要があります。(→2.10.1 ネットワークを設定する【ネットワーク】)

- **[ポート番号]**

NTPサーバーのポート番号を入力します。

設定可能ポート番号：1～65535

初期設定：123

以下のポート番号は、本機で使用していますので設定できません。

20、21、23、25、42、53、67、68、69、80、110、161、162、443、995、10669、10670

- **[時刻更新間隔]**

NTPサーバーから時刻を取得する間隔(1～24時間で1時間単位)を選択します。

初期設定：1 h

2.10.2.3 UPnPを設定する

本機は、UPnP (Universal Plug and Play) に対応しています。UPnP機能を使用すると、以下の設定を自動で行うことができます。

- ルーターのポートフォワーディング機能を設定すること。(ただし、UPnP対応のルーターが必要です。) この設定はインターネットや携帯端末・タブレット端末からカメラにアクセスする場合に便利です。
- カメラへのショートカットをPCの【ネットワーク】フォルダーに作り、カメラのIPアドレスが変わってもそのショートカットが自動で更新されること。

[自動ポートフォワーディング]

ルーターのポートフォワーディング機能を使用するかどうかをOn/Offで設定します。

自動ポートフォワーディング機能を使用するには、使用するルーターがUPnP対応で、UPnP機能が有効になっていなければなりません。

初期設定：Off

お知らせ

- ・ 自動ポートフォワーディングによりポート番号が変更されることがあります。変更された場合は、PCやレコーダーなどに登録されているカメラのポート番号を変更する必要があります。
- ・ UPnPの機能は、カメラをIPv4ネットワークに接続する場合に使用できます。IPv6には対応していません。
- ・ 自動ポートフォワーディングが正しく設定されたか確認するには、メンテナンスページの【ステータス】タブをクリックし、[UPnP] のステータスが【有効】になっていることを確認します。
(→2.12.3 ステータスを確認する [ステータス])
【有効】が表示されていない場合は、故障かな!?の「インターネットからカメラにアクセスできない」をお読みください。(→3.2 故障かな!?)
- ・ 使用するルーターを交換する場合など、ライブ画面や設定画面が正常に表示されない時には、「UPnP(自動ポートフォワーディング)」を一度「Off」に設定してから、再度「On」に設定してください。

[カメラへのショートカット]

カメラへのショートカットをPCの【ネットワーク】フォルダーに作るかどうかをOn/Offで設定します。カメラのショートカットを作る場合に、[On]を選択してください。

カメラへのショートカット機能を使用するには、あらかじめPCでUPnP機能を有効に設定してください。

初期設定：Off

お知らせ

- ・ Windowsの【ネットワーク】フォルダーにカメラへのショートカットを表示させるには、Windowsコンポーネントを追加する必要があります。以下を参照して、UPnPを有効にしてください。

Windows 8.1の場合

[スタート]を右クリックし、[コントロールパネル]を選択する → [ネットワークとインターネット] → [ネットワークと共有センター] → [共有の詳細設定の変更]の[ネットワーク探索]の[ネットワーク探索を有効にする]を選択する → [変更の保存]をクリックする → 完了

Windows 10の場合

[スタート] → [設定] → [ネットワークとインターネット] → [イーサーネット] → [ネットワークと共有センター] → [共有の詳細設定の変更]の[ネットワーク探索]の[ネットワーク探索を有効にする]を選択する → [変更の保存]をクリックする → 完了

2.10.2.4 HTTPSを設定する

HTTPS機能を使用することで、カメラへのアクセスを暗号化することができ、通信の安全性を高めることができます。

HTTPSの設定方法については、「2.10.3 HTTPSの設定方法」を参照してください。

[HTTPS-接続方法]

本機への接続方法を設定します。

HTTP：HTTPとHTTPS接続が可能になります。

HTTPS：HTTPS接続のみ可能になります。

初期設定：HTTP

お知らせ

- HTTP選択時に、HTTPS接続するには、最初にHTTPS接続設定を行ってください。その後、HTTPに設定変更した場合でも、HTTPS接続が可能となります。

[HTTPS－証明書の選択]

HTTPSにて使用する証明書を選択します。

プリインストール：プリインストール証明書を選択します。

CA：CA証明書を選択します。CA証明書がインストールされている場合のみ表示されます。

初期設定：プリインストール

[HTTPS－HTTPSポート番号]

HTTPSで使用するポート番号を設定します。

設定可能ポート番号：1～65535

初期設定：443

以下のポート番号は、本機で使用していますので設定できません。

20、21、23、25、42、53、67、68、69、80、110、123、161、162、554、995、
10669、10670、59000～61000

[プリインストール証明書－ルート証明書取得]

[実行] ボタンをクリックするとプリインストール証明書用のルート証明書をダウンロードします。ルート証明書をお使いのPCにインストールすることで、プリインストール証明書の署名検証が可能になります。

[CA証明書－CRT鍵生成]

CA証明書を使ったHTTPS接続で使用するCRT鍵（SSL暗号化キー）を生成します。

CRT鍵の生成は、[実行] ボタンをクリックすると表示される「CRT鍵生成ダイアログ」で行います。

[CA証明書－署名リクエスト(CSR)生成]

HTTPSで使用するセキュリティ証明書として、認証機関（CA：Certificate Authority）によって発行されたセキュリティ証明書を使用する場合に、認証機関に申請するための署名リクエスト（CSR：Certificate Signing Request）を生成します。

署名リクエスト（CSR）の生成は、[実行] ボタンをクリックすると表示される、「署名リクエスト（CSR）生成ダイアログ」で行います。

[CA証明書－CA証明書インストール]

証明機関から発行されたCA証明書（セキュリティ証明書）のインストールおよびインストールされたCA証明書（セキュリティ証明書）の情報表示を行います。

[ファイルを選択] ボタンをクリックすると表示される「ファイルを開くダイアログ」で、認証機関から発行されたCA証明書（セキュリティ証明書）のファイルを選択し、[実行] ボタンをクリックするとCA証明書（セキュリティ証明書）のインストールが実行されます。

CA証明書（セキュリティ証明書）がインストールされている場合は、インストールしたCA証明書（セキュリティ証明書）のファイル名を表示します。

[CA証明書－情報]

CA証明書（セキュリティ証明書）の情報が表示されます。

[確認] ボタンをクリックすると、インストールしたCA証明書（セキュリティ証明書）の登録内容が、「CA証明書確認ダイアログ」に表示されます。CA証明書（セキュリティ証明書）をインストールしていない場合は、生成した署名リクエスト（CSR）の内容が表示されます。

[削除] ボタンをクリックすると、インストールしたCA証明書（セキュリティ証明書）を削除します。

重要

- 有効なCA証明書（セキュリティ証明書）を削除する場合は、PC、記録メディアなどにCA証明書（セキュリティ証明書）のバックアップがあることを確認してください。再度インストールする場合に、CA証明書（セキュリティ証明書）が必要になります。

お知らせ

- 接続方法の設定が変更された場合、しばらくしてから設定に合わせて、「http://カメラのIPアドレス」もしくは「https://カメラのIPアドレス」で再度アクセスしてください。
- HTTPSでカメラにアクセスする場合は、画面の表示速度と動画のフレームレートが低下することがあります。
- HTTPSでカメラにアクセスする場合、画像が表示されるまで時間がかかることがあります。
- HTTPSでカメラにアクセスしたときに、画像が乱れたり、音声が途切れたりすることがあります。
- カメラに同時に接続できる最大数は最大画像サイズと配信フォーマットにより異なります。

2.10.2.5 DDNSを設定する

インターネット経由で本機にアクセスするには、DDNS機能を設定する必要があります。

DDNSの設定方法については、「2.10.6 DDNSの設定方法」を参照してください。

- 【設置地域】**

カメラを設置している地域を選択します。

日本／日本以外

お知らせ

- カメラを日本で使う場合は、「日本」を選択してください。「日本以外」を選択した場合に表示される「Viewnetcam.com」サービスは、日本国内からアクセスできません。

- 【サービス】**

DDNSを使用するかどうか、使用するDDNSサービスを選択します。

Off：DDNSを使用しません。

みえますねっと：「みえますねっと」サービスを使用します。

ダイナミックDNS Update (DHCP連携なし)：ダイナミックDNS Update (RFC2136準拠) をDHCP連携なしで使用します。

ダイナミックDNS Update (DHCP連携)：ダイナミックDNS Update (RFC2136準拠) をDHCP連携で使用します。

初期設定：Off

お知らせ

- ダイナミックDNS Update (RFC2136準拠) を使用する場合、DHCP連携なし／DHCP連携の選択は、ネットワーク管理者にお問い合わせください。

2.10.2.6 SNMPを設定する

ここでは、SNMP機能に関する設定を行います。SNMPマネージャーを使用して接続すると、本機の状態を確認できます。SNMP機能を使用する場合は、ネットワーク管理者に確認してください。

SNMPエージェント設定

- [SNMPバージョン]

使用するSNMPバージョンを選択します。

SNMPv1/v2 : SNMPv1/v2が有効になります。

SNMPv3 : SNMPv3が有効になります。

SNMPv1/v2/v3 : SNMPv1/v2/v3が有効になります。

初期設定 : SNMPv1/v2

- **SNMPv1/v2 – [コミュニティ名]**

監視の対象となるコミュニティ名を入力します。

入力可能文字数 : 0~32文字

入力不可文字 : 全角

初期設定 : 空欄

重要

- SNMP機能をSNMPv1/v2で使用する場合は、必ずコミュニティ名を入力してください。コミュニティ名が空欄の場合は、SNMP機能を使用できません。また、容易に推測可能なコミュニティ名を設定しないでください。(例：public)

- **SNMPv1/v2 – [マネージャーアドレス]**

SNMPバージョンがv1、v2 の時、リクエストを許可するSNMP マネージャーのIP アドレスを入力します。空白の場合は、すべてのIP アドレスからのリクエストを許可します。

入力可能文字数 : 1~128 文字

入力可能文字 : 半角英数字、半角記号「:」「.」「_」「-」「/」

初期設定 : 空欄

お知らせ

- 「IPアドレス／サブネットのマスク長」を入力すると、サブネット単位でリクエストを許可するSNMPマネージャーのIPアドレスを制限できます。

例えば、「192.168.0.1/24」と入力した場合は、「192.168.0.1」～「192.168.0.254」のSNMPマネージャーのリクエストが許可されます。

- **[SNMPv3] – [ユーザー名]**

SNMPv3のユーザー名を設定します。

入力可能文字数 : 空欄または、1~32文字

入力不可文字 : 全角、半角記号「"」「&」「:」「;」「¥」

- **[SNMPv3] - [認証方式]**

SNMPv3の認証方式をMD5／SHA1から選択します。

初期設定 : MD5

- **[SNMPv3] – [暗号化方式]**

SNMPv3の暗号化方式をDES／AESから選択します。

初期設定 : DES

- **[SNMPv3] – [パスワード]**

SNMPv3のパスワードを設定します。

入力可能文字数 :

– 認証方式がMD5の場合 : 空欄または、8~16文字

– 認証方式がSHA1の場合 : 空欄または、8~20文字

入力不可文字 : 全角、半角記号「"」「&」

SNMPv2-MIB system 設定

- **[機器名]**
SNMP機能を使用して本機を管理するための機器名を入力します。
入力可能文字数：0～32文字
入力不可文字：全角
初期設定：空欄
- **[機器の物理的位置]**
本機を設置した場所を入力します。
入力可能文字数：0～32文字
初期設定：空欄
- **[連絡先]**
管理者のメールアドレスまたは電話番号を入力します。
入力可能文字数：0～255文字
入力不可文字：全角
初期設定：空欄
- **[SNMPトラップ設定]**
SNMP トラップ通知の On/Off を設定します。
初期設定：Off
- **[通知先] – [アドレス]**
SNMP トラップ通知の通知先のアドレスを入力します。
入力可能文字数：1～128 文字
入力不可文字：半角英数字、半角記号「:」「.」「_」「-」
初期設定：空欄
- **[通知先] – [ポート]**
SNMP トラップ通知の通知先のポート番号を入力します。
設定可能ポート番号：1～65535
初期設定：162
以下のポート番号は、本機で使用していますので設定できません。
20、21、23、25、42、53、67、68、69、80、110、123、161、443、554、995、
10669、10670、59000～61000
- **[SNMPv2c] – [コミュニティ名]**
SNMP トラップ通知の通知先のコミュニティ名を入力します。
入力可能文字数：0～32 文字
入力不可文字：全角
初期設定：空欄

重要

- SNMP トラップ通知機能を使用する場合は、必ずコミュニティ名を入力してください。コミュニティ名が空欄の場合は、SNMP トラップ通知機能を使用できません。

トラップ通知設定

- **[SNMP汎用トラップ] – [coldStart] – [有効／無効]**
チェックボックスにチェックを入れた場合、カメラが起動したときに、トラップ (SNMPv2-MIB::coldStart) を通知します。
初期設定：チェック無し（無効）
- **[SNMP汎用トラップ] – [coldStart] – [通知文字列]**

本機が起動したときのトラップを拡張して通知する場合、その文字列を設定します。

入力可能文字数：0～20 文字

入力可能文字：0～9（半角）、A～Z（半角、大文字、小文字）、半角記号「!」「"」「#」「\$」「%」「&」「|」「()」「*」「+」「.」「-」「/」「:」「;」「=」「?」

初期設定：cold start

- [SNMP汎用トラップ] – [linkUP] – [有効／無効]

チェックボックスにチェックを入れた場合、本機がリンクアップしたときに、トラップ（SNMPv2-MIB:: linkup）を通知します。

初期設定：チェック無し（無効）

- [SNMP汎用トラップ] – [linkUP] – [通知文字列]

本機がリンクアップしたときのトラップを拡張して通知する場合、その文字列を設定します。

入力可能文字数：0～20 文字

入力可能文字：0～9（半角）、A～Z（半角、大文字、小文字）、半角記号「!」「"」「#」「\$」「%」「&」「|」「()」「*」「+」「.」「-」「/」「:」「;」「=」「?」

初期設定：linkup

- [SNMP汎用トラップ] – [authenticationFailure] – [有効／無効]

チェックボックスにチェックを入れた場合、SNMPの認証エラーが発生したときに、トラップ（SNMPv2-MIB:: authenticationFailure）を通知します。

初期設定：チェック無し（無効）

- [SNMP汎用トラップ] – [authenticationFailure] – [通知文字列]

SNMPの認証エラーが発生したときのトラップを拡張して通知する場合、その文字列を設定します。

入力可能文字数：0～20 文字

入力可能文字：0～9（半角）、A～Z（半角、大文字、小文字）、半角記号「!」「"」「#」「\$」「%」「&」「|」「()」「*」「+」「.」「-」「/」「:」「;」「=」「?」

初期設定：auth error

- [アラーム] – [端子1] – [有効／無効]

チェックボックスにチェックを入れた場合、端子1にアラームが発生したときに、トラップを通知します。

初期設定：チェック無し（無効）

- [アラーム] – [端子1] – [通知文字列]

[端子1] のトラップの通知に使用する文字列を設定します。

入力可能文字数：0～20 文字

入力可能文字：0～9（半角）、A～Z（半角、大文字、小文字）、半角記号「!」「"」「#」「\$」「%」「&」「|」「()」「*」「+」「.」「-」「/」「:」「;」「=」「?」

初期設定：terminal alarm 1

- [アラーム] – [端子2] – [有効／無効]

チェックボックスにチェックを入れた場合、端子2にアラームが発生したときに、トラップを通知します。

初期設定：チェック無し（無効）

- [アラーム] – [端子2] – [通知文字列]

[端子2] のトラップの通知に使用する文字列を設定します。

入力可能文字数：0～20 文字

入力可能文字：0～9（半角）、A～Z（半角、大文字、小文字）、半角記号「!」「"」「#」「\$」「%」「&」「|」「()」「*」「+」「.」「-」「/」「:」「;」「=」「?」

初期設定：terminal alarm 2

- [アラーム] – [端子3] – [有効／無効]

チェックボックスにチェックを入れた場合、端子3にアラームが発生したときに、トラップを通知します。

初期設定：チェック無し（無効）

- [アラーム] – [端子3] – [通知文字列]

[端子3] のトラップの通知に使用する文字列を設定します。

入力可能文字数 : 0~20 文字

入力可能文字 : 0~9 (半角)、A~Z (半角、大文字、小文字)、半角記号「!」「"」「#」「\$」「%」「&」「|」「(」「)」「*」「+」「.」「-」「.」「/」「:」「;」「=」「?」

初期設定 : terminal alarm 3
- [アラーム] – [動作検知] – [有効／無効]

チェックボックスにチェックを入れた場合、動作検知が発生したときに、トラップを通知します。

初期設定 : チェック無し (無効)
- [アラーム] – [動作検知] – [通知文字列]

[動作検知] のトラップの通知に使用する文字列を設定します。

入力可能文字数 : 0~20 文字

入力可能文字 : 0~9 (半角)、A~Z (半角、大文字、小文字)、半角記号「!」「"」「#」「\$」「%」「&」「|」「(」「)」「*」「+」「.」「-」「.」「/」「:」「;」「=」「?」

初期設定 : VMD alarm
- [アラーム] – [音検知] – [有効／無効]

チェックボックスにチェックを入れた場合、音検知が発生したときに、トラップを通知します。

初期設定 : チェック無し (無効)
- [アラーム] – [音検知] – [通知文字列]

[音検知] のトラップの通知に使用する文字列を設定します。

入力可能文字数 : 0~20 文字

入力可能文字 : 0~9 (半角)、A~Z (半角、大文字、小文字)、半角記号「!」「"」「#」「\$」「%」「&」「|」「(」「)」「*」「+」「.」「-」「.」「/」「:」「;」「=」「?」

初期設定 : audio
- [アラーム] – [コマンドアラーム] – [有効／無効]

チェックボックスにチェックを入れた場合、コマンドアラームが発生したときに、トラップを通知します。

初期設定 : チェック無し (無効)
- [アラーム] – [コマンドアラーム] – [通知文字列]

[コマンドアラーム] のトラップの通知に使用する文字列を設定します。

入力可能文字数 : 0~20 文字

入力可能文字 : 0~9 (半角)、A~Z (半角、大文字、小文字)、半角記号「!」「"」「#」「\$」「%」「&」「|」「(」「)」「*」「+」「.」「-」「.」「/」「:」「;」「=」「?」

初期設定 : cmd
- [SDメモリーカード] – [診断] – [有効／無効]

チェックボックスにチェックを入れた場合、以下の場合にトラップを通知します。

 - SDメモリーカードの残容量通知時
 - SDメモリーカードの空き容量不足時
 - SDメモリーカードの認識エラー時

初期設定 : チェック無し (無効)
- [SDメモリーカード] – [診断] – [通知文字列]

[診断] のトラップの通知に使用する文字列を設定します。

入力可能文字数 : 0~20 文字

入力可能文字 : 0~9 (半角)、A~Z (半角、大文字、小文字)、半角記号「!」「"」「#」「\$」「%」「&」「|」「(」「)」「*」「+」「.」「-」「.」「/」「:」「;」「=」「?」

初期設定 : sd alarm

2.10.2.7 QoSを設定する

ここでは、DiffServ機能とストリームのシェーピングに関する設定を行います。

DiffServ

DiffServ機能では、ルーターから転送される画像／音声データと、その他コマンドの優先度を設定します。本機に設定する優先度は、ルーターに設定されているDSCPの値と合わせる必要があります。
DiffServ機能を使用する場合は、ネットワーク管理者に確認してください。

- **[映像DSCP(0-63)]**

映像データに関するパケット優先順位を入力します。

設定可能な値 : 0～63

初期設定 : 0

- **[音声DSCP(0-63)]**

音声配信に関するパケット優先順位を入力します。

設定可能な値 : 0～63

初期設定 : 0

- **[独自アラーム通知 DSCP(0-63)]**

独自アラーム通知に関するパケット優先順位を入力します。

設定可能な値 : 0～63

初期設定 : 0

ストリームのシェーピング

- **[ストリームのシェーピング]**

H.265（またはH264）画像データがバーストしないように制御するかどうかをOn／Offで設定します。ネットワーク機器がカメラからの映像データを取りこぼす場合等に有効なことがあります、表示する映像が遅延する可能性があります。

Off : ストリームのシェーピング機能を無効にします。

On : ストリームのシェーピング機能を有効にします。

初期設定 : Off

お知らせ

- 表示する映像の遅延が気になる場合は、Offに設定してご使用ください。

2.10.2.8 SRTPを設定する

ここでは、SRTP機能に関する設定を行います。

- **[SRTP]**

SRTP機能を使用するかどうかをOn／Offで設定します。

On : SRTP機能を使用します。

Off : SRTP機能を使用しません。

初期設定 : Off


お知らせ

- SRTPを「有効」に設定した場合でも、RTPの配信も可能です。
- SRTP機能でカメラを接続できるクライアント情報については、弊社のサポートウェブサイト<管理番号：C0318>を参照してください。

2.10.3 HTTPSの設定方法

ここでは、カメラへのアクセスを暗号化し、通信の安全性を高めるためのHTTPSを設定します。

HTTPSの設定は、カメラ本体にプリインストールされている証明書を使用する方法と、お客様と認証機関の間で取得していただくCA（CA : Certification Authority）証明書を使用する方法があります。設定は次の手順で行います。

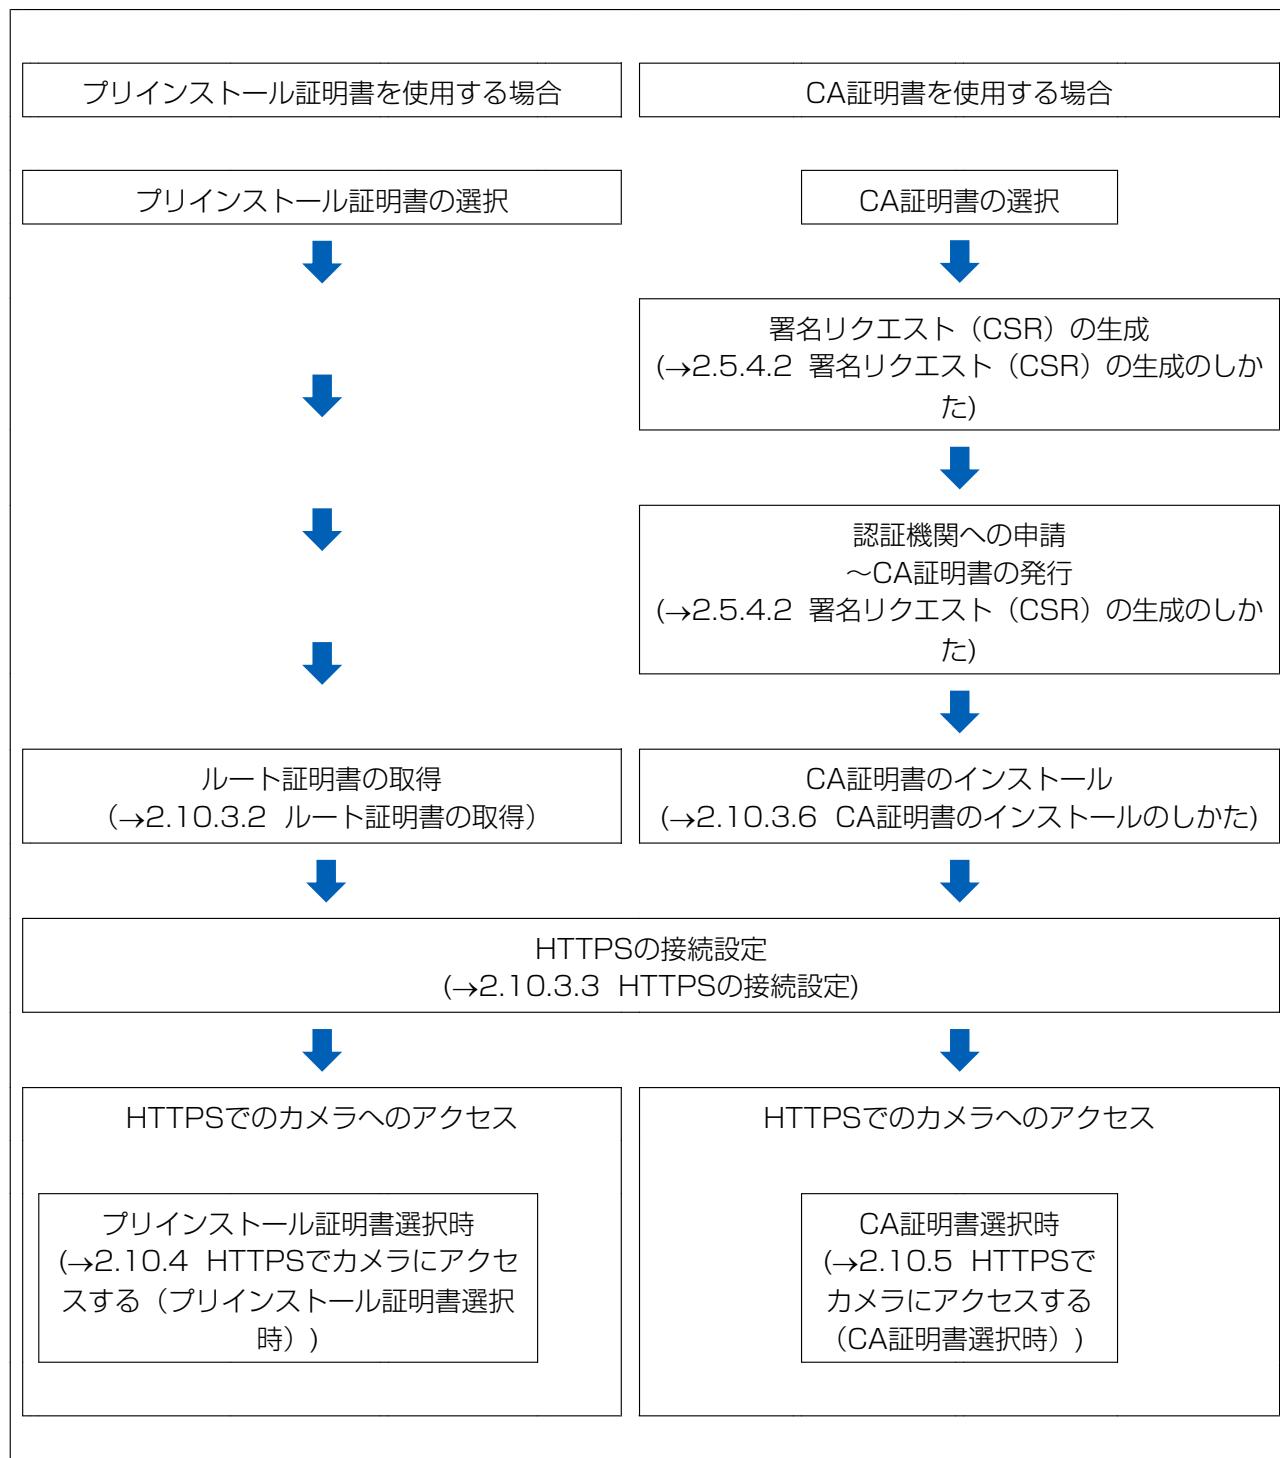



- ① HTTPSの接続設定 (→2.10.3.3 HTTPSの接続設定)
- ② 証明書の選択 (→2.10.3.1 HTTPSアクセスする時に使用する証明書の選択)
- ③ ルート証明書の取得 (→2.10.3.2 ルート証明書の取得)
- ④ CRT鍵 (SSL暗号化キー) の生成 (→2.10.3.4 CRT鍵 (SSL暗号化キー) の生成のしかた)
- ⑤ 署名リクエスト (CSR) の生成 (→2.10.3.5 署名リクエスト (CSR) の生成のしかた)
- ⑥ CA証明書のインストール (→2.10.3.6 CA証明書のインストールのしかた)

お知らせ

- CA証明書を使用する場合、認証機関への申請～CA証明書の発行は、お客様と認証機関の間で行っていただく必要があります。

2.10.3.1 HTTPSアクセスする時に使用する証明書の選択

[HTTPS-証明書の選択] で、HTTPSアクセスする時に使用する証明書を選択します。

プリインストール証明書を使用する場合：[プリインストール] を設定します。

「プリインストール」を設定した場合はルート証明書の取得 (→2.10.3.2 ルート証明書の取得) が必要です。

CA証明書を使用する場合：[CA] を設定します。

お知らせ

- CA証明書を追加したときのみCA証明書の選択が可能です。CA証明書の追加手順は (→2.10.3 HTTPSの設定方法) を参照してください。

2.10.3.2 ルート証明書の取得


この手順はご使用のPC一台につき一回のみの実施となります。

- 1 カメラにアクセスし、設定メニューのネットワークページの[アドバンス]タブの「HTTPS」にて、「ブリインストール証明書ルート証明書取得」の「実行」ボタンをクリックします。
ブラウザーの下部の「*.cer」をクリックします。



2 設定


2 「証明書のインストール(I)…」をクリックします。

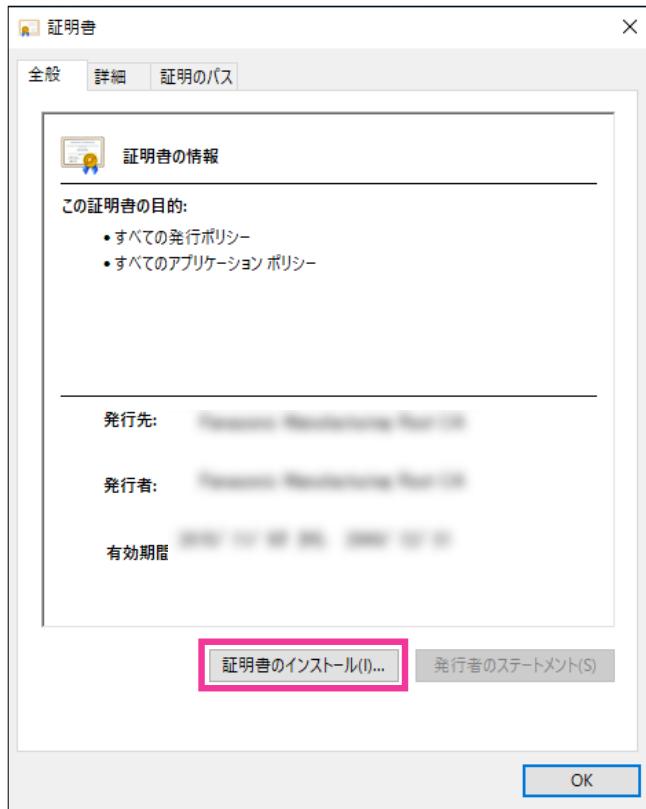


3 証明書のインポート ウィザードに表示される「次へ(N)」をクリックします。





- 4 「証明書をすべて次のストアに配置する(P)」を選択して、「参照(R)…」をクリックします。

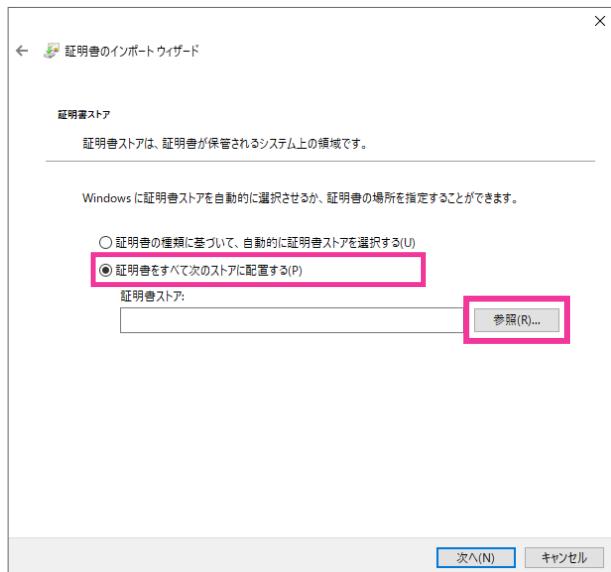

- 5 「信頼されたルートの証明機関」を選択し、「OK」をクリックします。

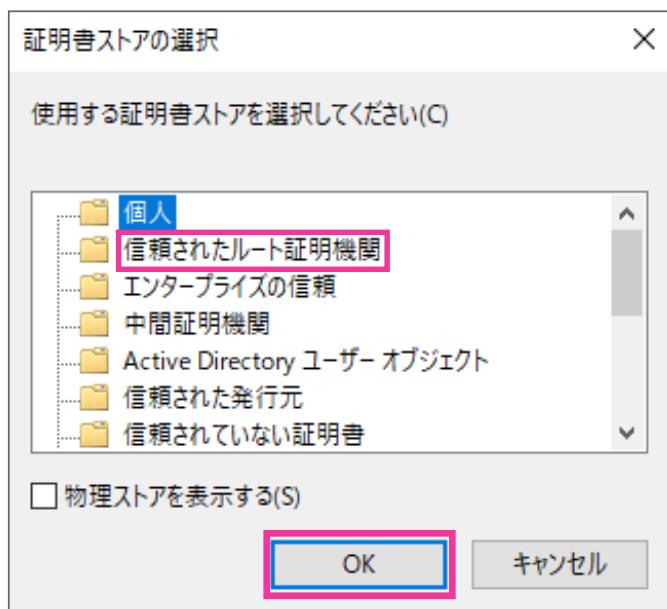


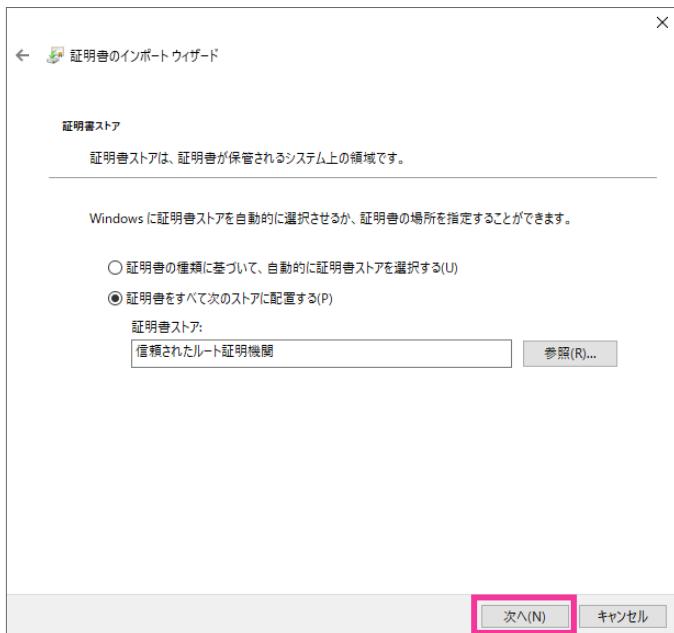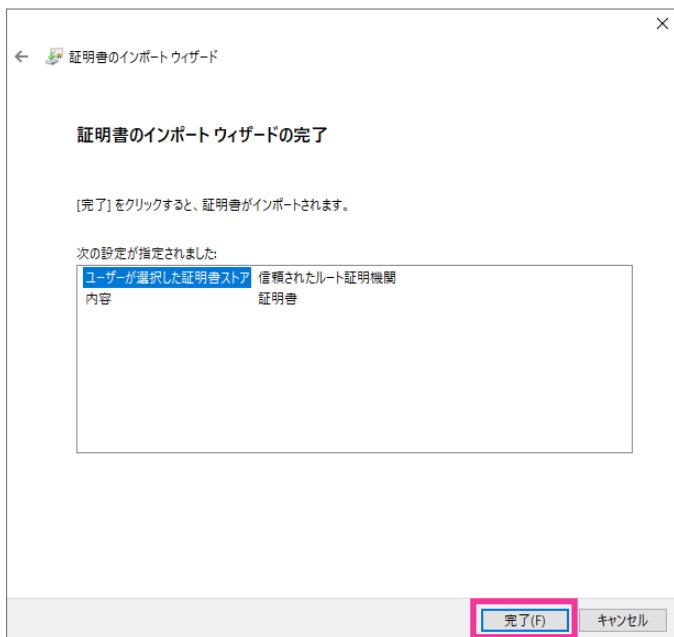6 「次へ」をクリックします。**7** 「完了」をクリックします。**8** 「セキュリティ警告」ウィンドウの「押印」が以下の内容であることを確認して「はい(Y)」をクリックします。

- 押印 (sha1): F6ED6BB7 EFB3679E A6E15C40 321186DB 1CE1BBA1


お知らせ

- 他者が同じ値を持つ押印を作成することはできません。押印がこの値を持つことを確認することで、対象カメラから正しいルート証明書を取り出せたことが確認できます。

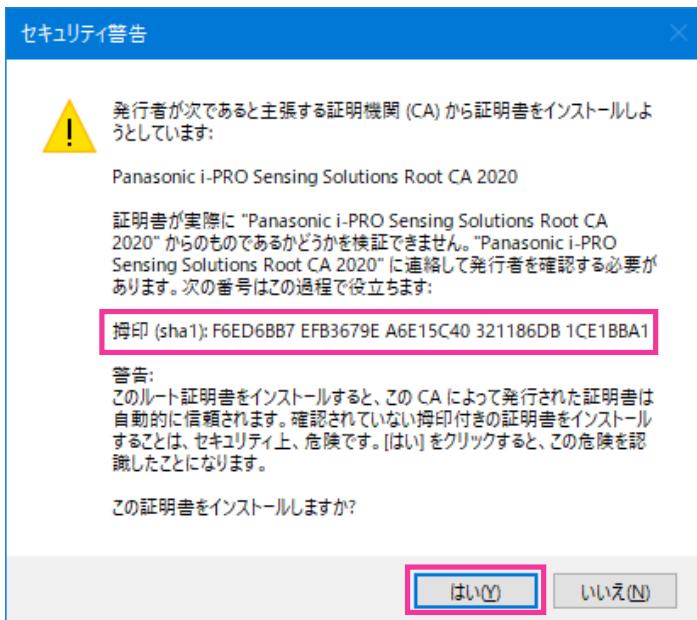


→ インポートが終了すると、「正しくインポートされました。」の画面が表示されます。

9 「OK」をクリックします。

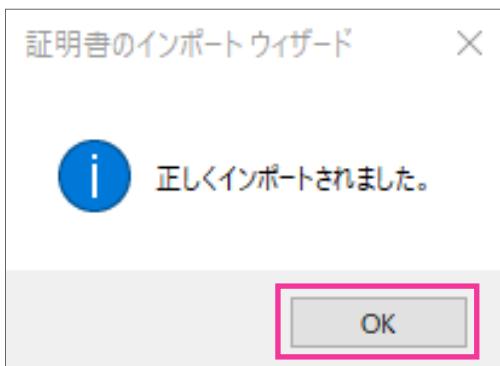

10 「証明書」 ウィンドウで「OK」 ボタンをクリックして閉じます。

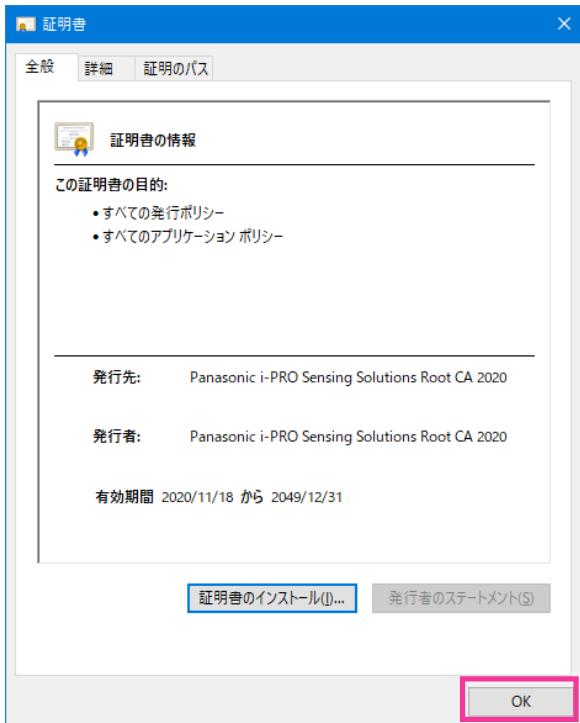

2.10.3.3 HTTPSの接続設定

1 [HTTPS－接続方法] で、カメラへのアクセス方法を [HTTPS] に設定します。

2 [HTTPS-HTTPSポート番号] に、HTTPSで使用するポート番号を設定します。

設定可能ポート番号：1～65535

初期設定：443

以下のポート番号は、本機で使用していますので設定できません。

20、21、23、25、42、53、67、68、69、80、110、123、161、162、554、995、10669、10670、59000～61000

3 [設定] ボタンをクリックします。

→ HTTPSでのカメラへのアクセスが有効になります。

ブラウザーを再起動してアクセスしなおしてください。

HTTPSでのカメラのアクセス方法は以下を参照してください。

PCから画像を見る：「1.1 PCから画像を見る」、携帯端末から画像を見る：「1.2.1 携帯端末（スマートフォンなど）から画像を見る」

4 「証明書エラー」が表示された場合は以下を参照してください。

プリインストール証明書を使用する場合：「2.10.4 HTTPSでカメラにアクセスする（プリインストール証明書選択時）」、「CA証明書を使用する場合：2.10.5 HTTPSでカメラにアクセスする（CA証明書選択時）」

お知らせ

- 接続方法の設定が変更された場合、しばらくしてから設定に合わせて、「http://カメラのIPアドレス」もしくは「https://カメラのIPアドレス」で再度アクセスしてください。

- プリインストール証明書を使用する場合の注意
あらかじめご使用のPCにプリインストール証明書のルート証明書をインストールしてください。手順については、(→2.10.3.2 ルート証明書の取得) を参照してください。
- HTTPSでカメラにアクセスする場合は、画面の表示速度と動画のフレームレートが低下することがあります。
- HTTPSでカメラにアクセスする場合、画像が表示されるまで時間がかかることがあります。
- HTTPSでカメラにアクセスしたときに、画像が乱れたり、音声が途切れたりすることがあります。
- カメラに同時に接続できる最大数は最大画像サイズと配信フォーマットにより異なります。


2.10.3.4 CRT鍵（SSL暗号化キー）の生成のしかた

重要

- CA証明書が有効な場合は、CRT鍵の生成を行うことはできません。
- CA証明書を使用する場合は、認証機関によって使用できる鍵長が異なります。あらかじめ使用できる鍵長を確認してください。
- CRT鍵の生成は、2分程度かかります。CRT鍵の生成が完了するまで、ブラウザーを操作しないでください。CRT鍵生成中は、画面の表示速度や通信速度が低下することがあります。

1 [CRT鍵生成] の [実行] ボタンをクリックします。

→ 「CRT鍵生成ダイアログ」が表示されます。

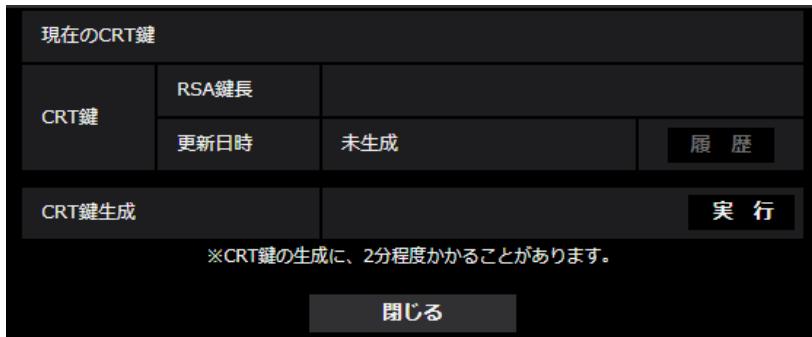

2 [実行] ボタンをクリックします。


→ CRT鍵の生成が始まります。

CRT鍵の生成が終了すると、「現在のCRT鍵」に生成したCRT鍵の鍵長と生成が完了した日時が表示されます。

お知らせ

- 生成したCRT鍵を変更（更新）したい場合は、STEP1～2の操作を行います。CRT鍵、CA証明書は一組で有効になるため、CRT鍵を変更した場合は、CA証明書の申請を行う必要があります。
- CRT鍵を更新した場合、それまでのCRT鍵を1つ分履歴管理しています。「CRT鍵生成ダイアログ」の「現在のCRT鍵」で「履歴」ボタンをクリックすると、「過去のCRT鍵ダイアログ」が表示され、鍵長と生成が完了した日時を確認することができます。

「過去のCRT鍵ダイアログ」で、[適用] ボタンをクリックすると、過去のCRT鍵を現在のCRT鍵に入れ替えることができます。

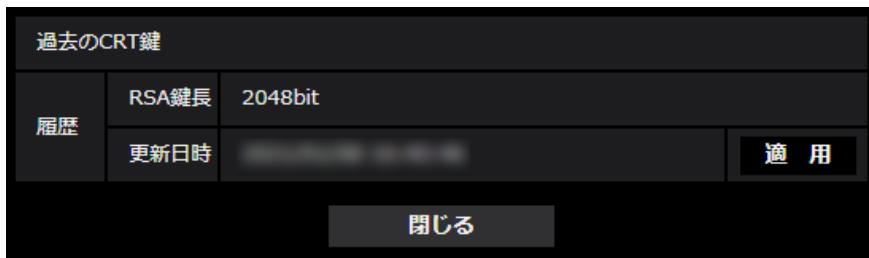


2.10.3.5 署名リクエスト (CSR) の生成のしかた

重要

- CRT鍵が生成されていない場合、署名リクエスト (CSR) の生成を行うことはできません。

- [CA証明書－署名リクエスト(CSR)生成] の [実行] ボタンをクリックします。
→ 「CA証明書－署名リクエスト(CSR)生成」ダイアログが表示されます。

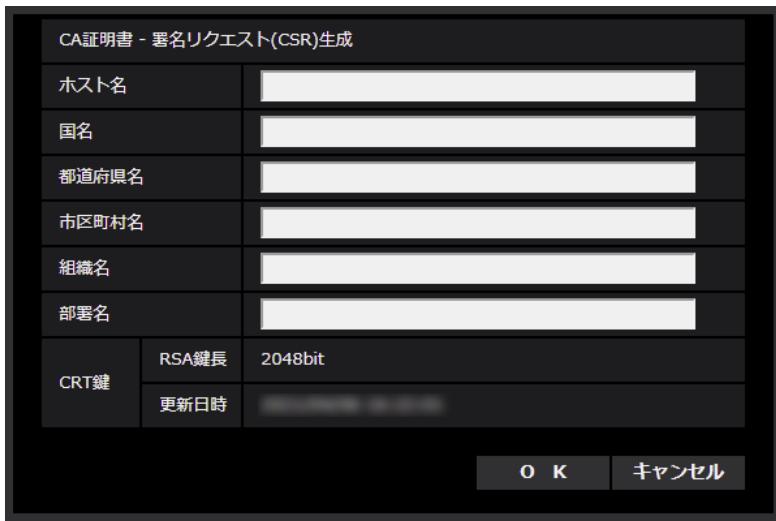

- 生成する証明書の情報を入力します。

項目	説明	入力可能文字数
[ホスト名]	カメラのアドレスあるいはホスト名を入力します。	64文字
[国名]	国別記号を入力します。	2文字：国名コード
[都道府県名]	都道府県名を入力します。	128文字
[市区町村名]	市区町村名を入力します。	128文字
[組織名]	組織名を入力します。	64文字
[部署名]	部署名を入力します。	64文字

項目	説明	入力可能文字数
[CRT鍵]	現在のCRT鍵の鍵長と生成が完了した日時を表示します。	—

お知らせ

- CA証明書を使用する場合、入力する情報は、申請する認証機関から要求される内容に従ってください。
- [ホスト名]、[都道府県名]、[市区町村名]、[組織名]、[部署名]で入力可能な文字は、0～9（半角）、A～Z（半角）、a～z（半角）、半角記号「-」「.」「_」「+」「/」「(」「)」です。

3 入力が終了したら、[OK] ボタンをクリックします。

→ 「名前を付けて保存」ダイアログが表示されます。

4 「名前を付けて保存」ダイアログで、署名リクエスト (CSR) にファイル名を付け、PCに保存します。

→ 保存した署名リクエスト (CSR) を使用して認証機関に申請します。

重要

- 生成した署名リクエスト (CSR) とCRT鍵の組に対して、CA証明書が発行されます。認証機関に申請後、CRT鍵を生成／更新すると、発行されるCA証明書が使用できなくなります。

お知らせ

- 本機で生成する署名リクエスト (CSR) は、PEM形式です。

2.10.3.6 CA証明書のインストールのしかた

重要

- 署名リクエスト (CSR) が生成されていない場合、CA証明書（セキュリティ証明書）のインストールを行うことはできません。
- CA証明書のインストールには認証機関から発行されたCA証明書が必要です。

1 [CA証明書－CA証明書インストール] の [ファイルを選択] ボタンをクリックします。

→ 「ファイルを開くダイアログ」が表示されます。

2 CA証明書ファイルを選択し、[開く] ボタンをクリックし、[実行] ボタンをクリックします。

→ CA証明書がインストールされます。

お知らせ

- インストールしたCA証明書に登録されているホスト名が、[CA証明書－情報] に表示されます。また、CA証明書の状態によって、次のように表示されます。

表示内容	説明
無効	CA証明書がインストールされていない場合
[CA証明書のホスト名]	CA証明書がインストール済みで、有効な場合
有効期限切れ	CA証明書の有効期限が切れた場合

- ・ [確認] ボタンをクリックすると、インストールしたCA証明書（セキュリティ証明書）の内容が、「CA証明書一確認」ダイアログに表示されます。（部署名欄のみアスタリスクが表示されます。）



- ・ [削除] ボタンをクリックすると、インストールしたCA証明書（セキュリティ証明書）を削除します。
- ・ 「接続方法」で「HTTPS」が選択されている場合は、CA証明書（セキュリティ証明書）の削除を行うことはできません。
- ・ CA証明書を更新する場合は、STEP1～STEP2の操作を行います。

重要

- ・ 有効なCA証明書（セキュリティ証明書）を削除する場合は、PC、記録メディアなどにCA証明書（セキュリティ証明書）のバックアップがあることを確認してください。再度インストールする場合に、CA証明書（セキュリティ証明書）が必要になります。
- ・ CA証明書の有効期限が切れると、HTTPS機能を使用することができなくなります。この場合、再起動すると、接続方法がHTTPに変更されます。CA証明書の有効期限が切れる前に、CA証明書の更新を行ってください。
- ・ CA証明書の有効期限は、認証機関から発行されたCA証明書ファイルをダブルクリックすると確認することができます。

2.10.4 HTTPSでカメラにアクセスする（プリインストール証明書選択時）

プリインストール証明書を使用してブラウザーからHTTPSアクセスする際、ブラウザーの警告表示やライブラリ画面／設定画面の読み込み異常を表示しないようにするために、ご使用のPCごとに以下の手順を実施していただく必要があります。

説明はOSにWindows 10、ブラウザーにGoogle Chromeを使用しています。その他のOS、ブラウザーをお使いの場合は、設定の手順が一部異なる場合があります。

2.10.4.1 hostsファイルの設定について


この手順はご使用のPC一台ごとに、アクセスを行うすべてのカメラについて実施する必要があります。

お知らせ

- 以下の方法はダイナミックDNSサービスを利用している場合は使用できません。

1 ブラウザーを起動し、HTTPSでカメラにアクセスします。

2 セキュリティ警告画面が表示されたら、「詳細情報を表示しない」をクリックし、画面下部の「IPアドレス>にアクセスする（安全ではありません）」をクリックします。

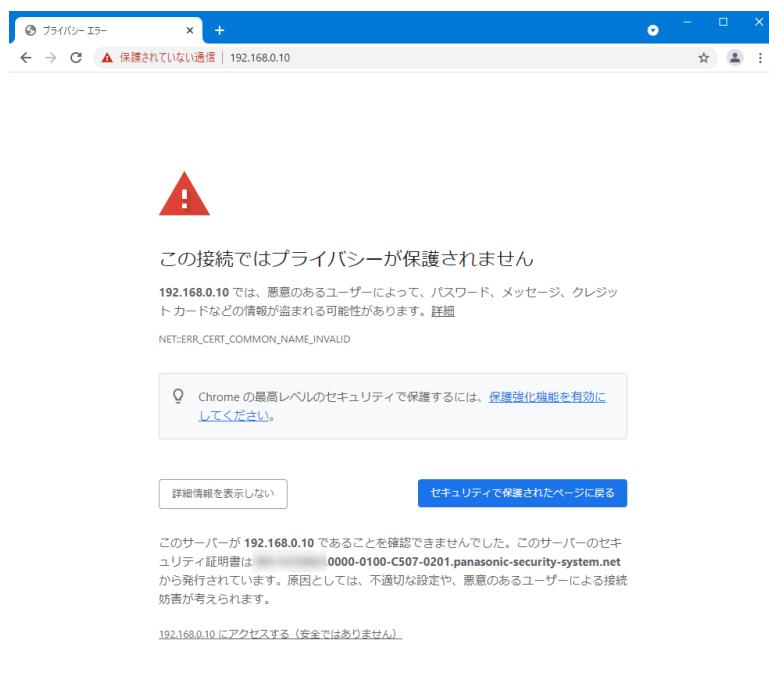

→ ライブ画ページが表示されます。認証画面が表示された場合は、ユーザー名とパスワードを入力してください。

お知らせ

- この警告は [アドレス] ボックスに入力された文字列と、証明書のサブジェクトに記載された文字列が一致しないため表示されます。プリインストール証明書では証明書作成時にカメラに与えられるIPアドレスまたはドメイン名が確定しないためこのような表示が出ますが、「ルート証明

書のインストールについて」(→2.10.3.2 ルート証明書の取得)で設定したルート証明機関はパナソニックの機器以外への証明書発行は行わないため問題ありません。


- 3** URL上の「保護されていない通信」をクリックし、「このサイトへの接続は保護されていません」というウィンドウの「証明書（無効）」をクリックします。



- 4** 「証明書」ウィンドウが表示されますので「詳細」タブを選択します。




- 5** 「表示」が<すべて>になっていることを確認し、フィールドの中から「サブジェクト」をクリックします。下部のボックス内に表示されたCN=以降の文字列をコピーします。

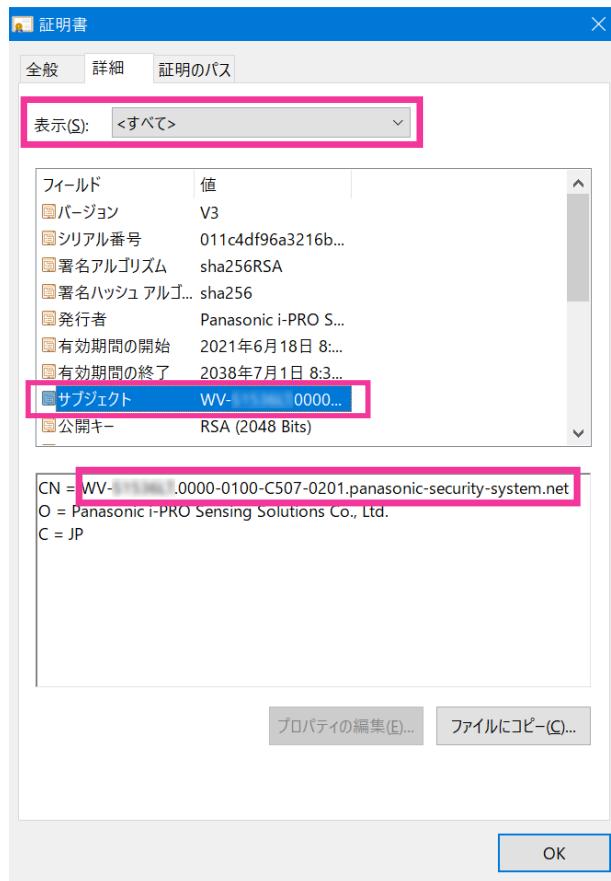


- 6** スタートメニュー横の「プログラムとファイルの検索」をクリックし、テキストボックスに「notepad」の文字列を入力して[Ctrl]と[Shift]と[Enter]キーを同時に押します。



- 7** 「ユーザーアカウント制御」のウィンドウが表示されたら「はい(Y)」を選択します。
- 8** メモ帳のメニューバー [ファイル] → [開く] を選択します。「開く」ウィンドウが表示されたら、上のエクスプローラーバーに以下の文字列を入力します。
C:\Windows\System32\drivers\etc
右下の [テキスト文書(*.txt)] をクリックし、[すべてのファイル(*)] を選択します。その後、「hosts」ファイルを選択し開きます。
- 9** 「hosts - メモ帳」というウィンドウが開きますので、ファイルの最後に以下の文字列を追加します。(カメラのIPアドレス) (手順5でコピーした文字列)
例はIPアドレス192.168.0.10のカメラのCN=以降の文字列がWV-xxxxxx.
0000-0100-450D-0022.panasonic-security-system.netであった場合となります。

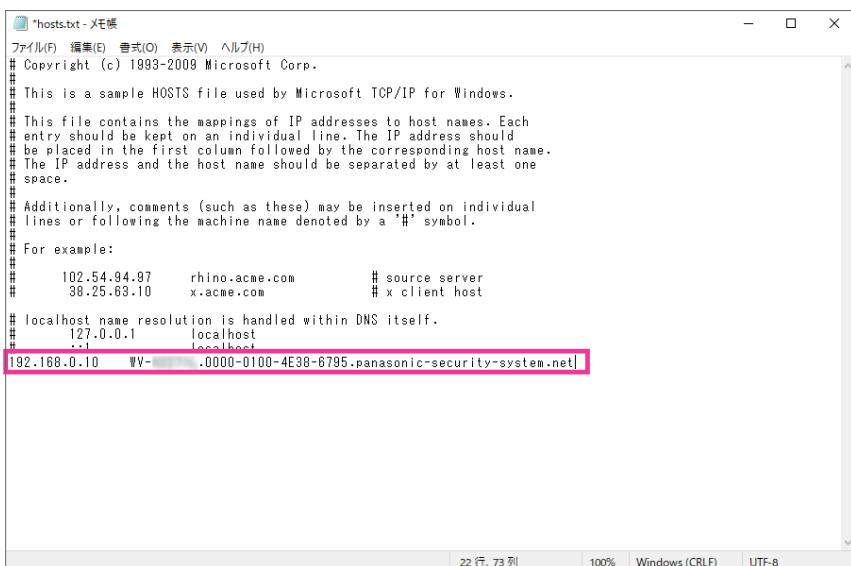


- 10** 「ファイル(F)」→「上書き保存(S)」を選択して保存し、ファイルを閉じます。
- 11** ブラウザーでアクセスする場合、[アドレス] ボックスに”https://”の後にCN=以降の文字列を入力してください。



重要

- HTTPSポートが番号が「443」から変更されている場合は、「https:// CN=以降の文字列 : ポート番号」を [アドレス] ボックスに入力してください。
例：ポート番号が61443の場合
https:// WV-xxxxxx.0000-0100-450D-0022.panasonic-security-system.net:61443
- カメラのURLをブックマークすることをお勧めします。カメラのURLが分からなくなったら場合はhostsファイルを参照してください。

12 設定が完了すると、ブラウザーの [アドレス] ボックスの背景が白色で表示されます。アドレスバー右部分の鍵マークをクリックして、「この接続は保護されています」が表示されることを確認します。

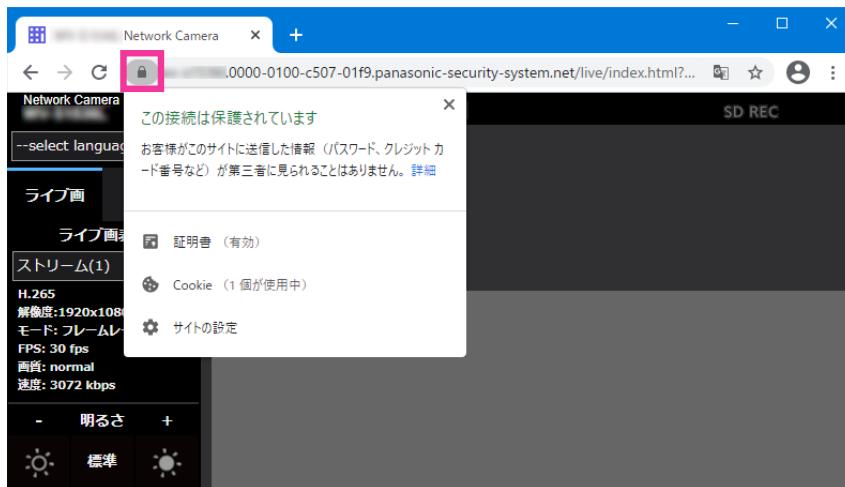

お知らせ

- この方法でアクセスできない場合、プロキシサーバーの設定が原因である可能性があります。ネットワーク管理者へお問い合わせください。

重要

- HTTPSを使用すると、画面表示や画像表示が遅くなり、画像更新間隔（フレームレート）も遅くなることがあります。

2.10.5 HTTPSでカメラにアクセスする（CA証明書選択時）

1 PCでウェブブラウザーを起動します。

2 カメラのIPアドレスを、ウェブブラウザーの [アドレス] ボックスに入力します。

入力例：`https://192.168.0.10/`

重要

- HTTPSポートが番号が「443」から変更されている場合は、「https://カメラのIPアドレス：ポート番号」を [アドレス] ボックスに入力してください。
例：`https://192.168.0.11:61443`
- 本機がローカルネットワーク内にある場合、ローカルアドレスに対してプロキシサーバーを使用しないように、PCのプロキシサーバー設定（[設定] → [ネットワークとインターネット] → [プロキシ]）を行ってください。

3 [Enter] キー押します。

→ ライブ画ページが表示されます。

重要

- HTTPSを使用すると、画面表示や画像表示が遅くなり、画像更新間隔（フレームレート）も遅くなることがあります。

- 「このサイトへの接続は保護されていません」などのエラー画面が表示されますが、HTTPS通信は可能です。

2.10.6 DDNSの設定方法

本機でDDNS機能を使用する場合、以下のいずれかのDDNSサービスが利用できます。

- 「みえますねっと」サービス
- ダイナミックDNS Update (RFC2136準拠)

重要

- DDNSサービスを利用する前に、ルーターにポートフォワーディング設定をする必要があります。
- 「ダイナミックDNS (DDNS)」Update (RFC2136準拠) について
弊社では「みえますねっと」サービス以外のDDNSサービスに関する動作保証は一切行っていません。したがって「みえますねっと」サービス以外のDDNSサービスの利用により、カメラをお使いの環境に何らかの障害や損害が発生したとしても、責任を負いかねます。
「みえますねっと」サービス以外のDDNSサービスの選定・設定に関しては、当該サービスの提供事業者にお問い合わせください。
- 「みえますねっと」サービスがサポートしているブラウザーなどを「みえますねっと」サービスのウェブサイト (<https://panasonic.biz/cns/miemasu/>) で確認してください。

お知らせ

- 「みえますねっと」サービス（有料）は、弊社がお勧めするDDNSサービスです。「みえますねっと」サービスの詳細については、「みえますねっと」サービスのウェブサイト (<https://panasonic.biz/cns/miemasu/>) を参照してください。


DDNSサービスについて (IPv4／IPv6)

DDNSサービスを利用することによって、インターネット経由でカメラ画像を見ることができます。

DDNSサービスは、動的（ダイナミック）に変化するグローバルアドレスとドメイン名を対応づけるサービスです。DDNSサービスの「みえますねっと」サービス（有料。IPv6に対応していますが、IPv4／IPv6両方の接続環境が必要です。）、または「ダイナミックDNS Update (RFC2136準拠)」を設定できます。多くのプロバイダーが提供するサービスはグローバルアドレスが固定ではなく変化するため、時間が経過すると以前のグローバルアドレスでカメラにアクセスできなくなる場合があります。グローバルアドレスが固定されない環境のカメラに、インターネットからアクセスするには、以下のいずれかのサービスが必要です。

- DDNSサービス（「みえますねっと」サービスなど）
グローバルアドレスが変化しても、登録した固定のドメイン名（例：*******.miemasu.net**）でアクセスできるサービスです。IPv6接続を利用する場合もドメイン名サービスに加入する必要があります。
「みえますねっと」サービスの詳細情報については、「みえますねっと」のウェブサイト (<https://panasonic.biz/cns/miemasu/>) を参照してください。
- 固定IPアドレスサービス（ご契約プロバイダーのサービスなど）
グローバルアドレスが変化しない（固定）サービスです。

DDNSサービスの仕組み（「みえますねっと」サービスの場合）

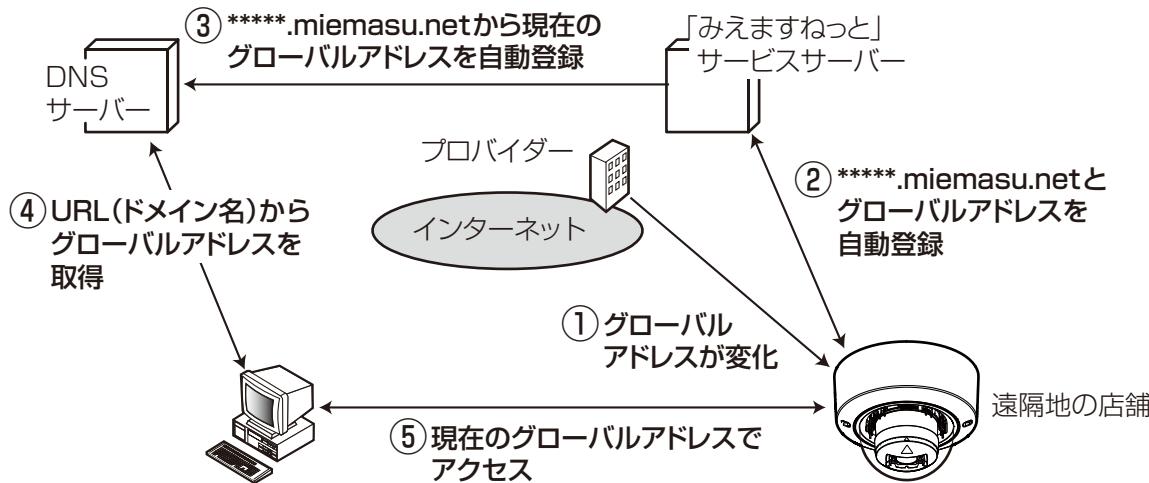

- ① 契約しているプロバイダーがグローバルアドレスをルーター（またはカメラ）に割り当てます。このときに割り当てられるグローバルアドレスは、固定ではなく変化するアドレスになります。
- ② 「みえますねっと」サービスに加入した場合は、カメラには固有の「ドメイン名」（例：****.miemasu.net）が割り当てられます。カメラが、自動的に「みえますねっと」サービスサーバーにルーター（またはカメラ）のグローバルアドレスを通知することで（「みえますねっと」サービスサーバーが）、カメラのドメイン名とルーター（またはカメラ）のグローバルアドレスを管理します。
- ③ 「みえますねっと」サービスサーバーは、ルーター（またはカメラ）のグローバルアドレスとドメイン名をDNSサーバーに登録します。
- ④ インターネット経由でカメラにアクセスする際、ウェブブラウザーにドメイン名を含むURLを入力することで、DNSサーバーが、登録されているルーター（またはカメラ）のグローバルアドレスを割り出します。
- ⑤ 割り出したグローバルアドレスでルーター（またはカメラ）へアクセスし、画像をモニタリングできます。

お知らせ

- ・ 使用しているIPアドレスが固定かどうかについては、ご契約のプロバイダーにお問い合わせください。
- ・ プロバイダーによっては、ローカルアドレスが割り振られる場合があります。その場合は、DDNSサービスは利用できませんので、契約しているプロバイダーにご確認ください。

2.10.6.1 「みえますねっと」サービスを使用する場合

- 1 ネットワークページの「アドバンス」タブで、「DDNS」をクリックし、「設置地域」で「日本」を選択します。



- 2 「みえますねっと」を選択して、[設定] をクリックします。



- 3 「みえますねっと登録へのリンク」に表示されているURLをクリックします。
→ 「みえますねっと」サービスの登録画面が新しいウインドウで開きます。

4 画面に従って「みえますねっと」サービスの登録を行います。

→ 「みえますねっと」サービスの登録画面が表示されない場合は、PCがインターネットに接続しているか確認し、ブラウザーの更新ボタンをクリックしてください。



5 カメラの画面を再度表示し、「カメラURL」に「みえますねっと」サービスに登録したドメイン (xxxx.miemasu.net:xxx) が表示されていることを確認します。

お知らせ

- 「みえますねっと」サービスへの登録が完了している場合は、登録したカメラのURLが「カメラURL」に表示されています。このアドレスがインターネット経由でカメラにアクセスするときに使うアドレスです。このURLを忘れないようにブラウザー機能のお気に入りに登録することをお勧めします。また、カメラのメンテナنسページの「ステータス」タブの「カメラURL」でカメラのURLを確認することができます。
- カメラのURLは、「みえますねっと」サービスに登録したあとに使用できるようになります。(登録されたカメラのURLが有効になるまで、最大で30分くらいかかる場合があります。) ただし、ルーターによっては、カメラと同じネットワーク (LAN) に接続されているPCからは、このURLでアクセスできません。
- 「みえますねっと登録へのリンク」が表示されない場合は、「みえますねっと」サービスへの登録が完了していてPCがインターネットに接続されていることを確認して、ブラウザーの更新ボタンをクリックしてください。
- メンテナنسページの「ステータス」タブにある「みえますねっと」の「ステータス」に「ユーザ登録済」と表示されたときは、「みえますねっと」サービス登録後にカメラを再起動してください。再起動後、メンテナنسページの「ステータス」タブにある「みえますねっと」の「カメラURL」に登録したURLが表示されていることを確認してください。
- 「みえますねっと」サービスには、ダイナミックDNSサービス以外のサービスがあります。詳細は「みえますねっと」サービスのウェブサイトを参照してください。

「みえますねっと」サービスの登録を確認する

- 1 メンテナンスページの【ステータス】タブをクリックします。



みえますねっと	
サーバー	xxxxxx
ステータス	サービス契約登録済
カメラURL	xxx.mismasu.net

- 2 メンテナンスページの【ステータス】タブにある【みえますねっと】の「ステータス」に「サービス契約登録済」が表示されていることを確認します。

お知らせ

- メンテナンスページの【ステータス】タブにある【みえますねっと】の「ステータス」に「サービス契約登録済」以外が表示されている場合は、カメラを再起動してこの画面に再度アクセスしてください。

UPnPを使わないポートフォワーディングを設定する

UPnPに対応していないルーターを使用する場合、ポートフォワーディング機能を手動でルーターに設定する必要があります。

- ネットワークページの【ネットワーク】タブをクリックします。
- 「接続モード」で、「固定IP」を選択します。
- ここで表示されるIPアドレスとポート番号などを確認し、修正する必要があれば修正します。(ルーターのポートフォワーディングを設定するときに必要になります。)
- 【設定】ボタンをクリックします。
- ルーターの取扱説明書を参照しながらポートフォワーディングの設定をします。
 - 設定するときは、手順3で確認したIPアドレスとポート番号を使ってください。
 - ポートフォワーディング機能を、ルーターによってはアドレス変換、静的IPマスカレード、バーチャルサーバー、仮想サーバーまたはポートマッピングと説明している場合があります。

お知らせ

- ポートフォワーディングを手動でルーターに設定する場合は、「自動ポートフォワーディング」を必ず「Off」に設定してください。

2.10.6.2 ダイナミックDNS Update (DHCP連携なし) を使用する場合

- [ホスト名]**
ダイナミックDNS Updateサービスで使用するホスト名を入力します。
入力可能文字数：3～250文字 (ホスト名). (ドメイン名) 形式で入力
入力可能文字：半角英数字、半角記号「.」「-」
初期設定：空欄

お知らせ

- 使用できるホスト名については、ネットワーク管理者にお問い合わせください。
- [アクセス間隔]
ダイナミックDNS Updateサービスサーバーに対してIPアドレスとホスト名を確認する間隔を以下から選択します。
10min／20min／30min／40min／50min／1h／6h／24h
初期設定：24h

2.10.6.3 ダイナミックDNS Update（DHCP連携）を使用する場合

- [ホスト名]
ダイナミックDNS Updateサービスで使用するホスト名を入力します。
入力可能文字数：3～250文字（ホスト名）。（ドメイン名）形式で入力
入力可能文字：半角英数字、半角記号「.」「-」
初期設定：空欄

お知らせ

- 使用できるホスト名については、ネットワーク管理者にお問い合わせください。

2.11 スケジュールの設定を行う [スケジュール]

スケジュールページでは、以下の項目についてスケジュールを設定します。

- ・ アラーム入力許可（端子1,2,3）
- ・ アラーム入力許可（端子1）
- ・ アラーム入力許可（端子2）
- ・ アラーム入力許可（端子3）
- ・ 動作検知許可
- ・ 妨害検知許可
- ・ 音検知許可
- ・ 画像公開許可
- ・ SD録画
- ・ シーンファイル
- ・ メール送信許可
- ・ 全アラーム検知許可（みえますねっと設定時、かつスケジュール5のみ）
- ・ カメラの再起動（スケジュール5のみ）

スケジュールページは、[スケジュール] タブのみで構成されています。

スケジュールは、最大5個まで設定することができます。

1 「動作モード」からスケジュールの動作を選択します。

初期設定時は「Off」に設定されています。

Off：スケジュール動作を行いません。

アラーム入力許可（端子1,2,3）：スケジュール設定されている間、端子のアラーム入力を許可します。

アラーム入力許可（端子1）：スケジュール設定されている間、端子1のアラーム入力を許可します。

アラーム入力許可（端子2）：スケジュール設定されている間、端子2のアラーム入力を許可します。

アラーム入力許可（端子3）：スケジュール設定されている間、端子3のアラーム入力を許可します。

動作検知許可：スケジュール設定されている間、動作検知を許可します。

妨害検知許可：スケジュール設定されている間、妨害検知を許可します。

音検知許可：スケジュール設定されている間、音検知を許可します。

画像公開許可：スケジュール設定されている間以外は、[ユーザー認証] タブ（→2.9.1 ユーザー認証を設定する [ユーザー認証]）で設定したアクセスレベルが「2.カメラ制御」、「3.ライブ画表示」のユーザーからの画像閲覧を禁止します。

SD録画：スケジュール設定された時間になると、「録画ストリーム」で設定されたSD録画を行います。なお、「録画圧縮方式」がストリームのときのみ有効です。

全アラーム検知許可：「DDNS」で「みえますねっと」に設定している場合、スケジュール5でのみ選択できます。スケジュール設定がされている間は、すべてのアラーム入力を許可します。「月」から「日」、および「24h」が自動的に設定され、変更できません。

画質1：Scene1（シーンファイル1）：スケジュール設定された時間になると、「シーンファイル1」の画質設定になります。スケジュール設定された時間が終了すると、「シーンファイル外」の画質設定になります。

画質2：Scene2（シーンファイル2）：スケジュール設定された時間になると、「シーンファイル2」の画質設定になります。スケジュール設定された時間が終了すると、「シーンファイル外」の画質設定になります。

画質3：Scene3（シーンファイル3）：スケジュール設定された時間になると、「シーンファイル3」の画質設定になります。スケジュール設定された時間が終了すると、「シーンファイル外」の画質設定になります。

画質4：Scene4（シーンファイル4）：スケジュール設定された時間になると、「シーンファイル4」の画質設定になります。スケジュール設定された時間が終了すると、「シーンファイル外」の画質設定になります。

メール送信許可：スケジュール設定されている間、アラーム発生時にメール通知を行います。

カメラの再起動：スケジュール設定された時間になると、カメラの再起動を行います。スケジュール5でのみ選択できます。

お知らせ

- 「画像公開許可」で使用する場合は、[ユーザー認証] タブの「ユーザー認証」(→2.9.1 ユーザー認証を設定する [ユーザー認証]) を「On」に、[ホスト認証] タブの「ホスト認証」(→2.9.2 ホスト認証を設定する [ホスト認証]) を「Off」に設定してください。
- 「SD録画」で使用する場合は、[SDメモリーカード] タブの「録画圧縮方式」を「ストリーム(1)」、「ストリーム(2)」、「ストリーム(3)」、「ストリーム(4)」にし、「保存モード」を「スケジュール保存」に設定してください。(→ 「保存モード」)

2 「スケジュール」でスケジュールを設定する曜日ボックスにチェックを入れます。

3 時間を指定するときは [▼] をクリックして時間を設定します。

時間帯を設定しないときは「24h」にチェックを入れます。

- 4 設定が終了したら、[設定] ボタンをクリックします。

→ 画面下に設定した内容が表示されます。



お知らせ

- スケジュール1～スケジュール5に表示されている色は、画面下のスケジュール欄に表示される線の色を表しています。
- スケジュール1～5の動作モードが「Off」に設定されている場合、以下の項目については常に動作が許可されている状態になります。
 - アラーム入力許可（端子1,2,3）
 - アラーム入力許可（端子1）
 - アラーム入力許可（端子2）


- アラーム入力許可（端子3）
- 動作検知許可
- 妨害検知許可
- 音検知許可
- 画像公開許可
- 全アラーム検知許可（みえますねっと設定時、かつスケジュール5のみ）

2.11.1 スケジュールの削除のしかた

1 スケジュールを削除する曜日ボックスのチェックを外します。

2 設定が終了したら、[設定] ボタンをクリックします。

→ 選択した曜日のスケジュールが削除されます。

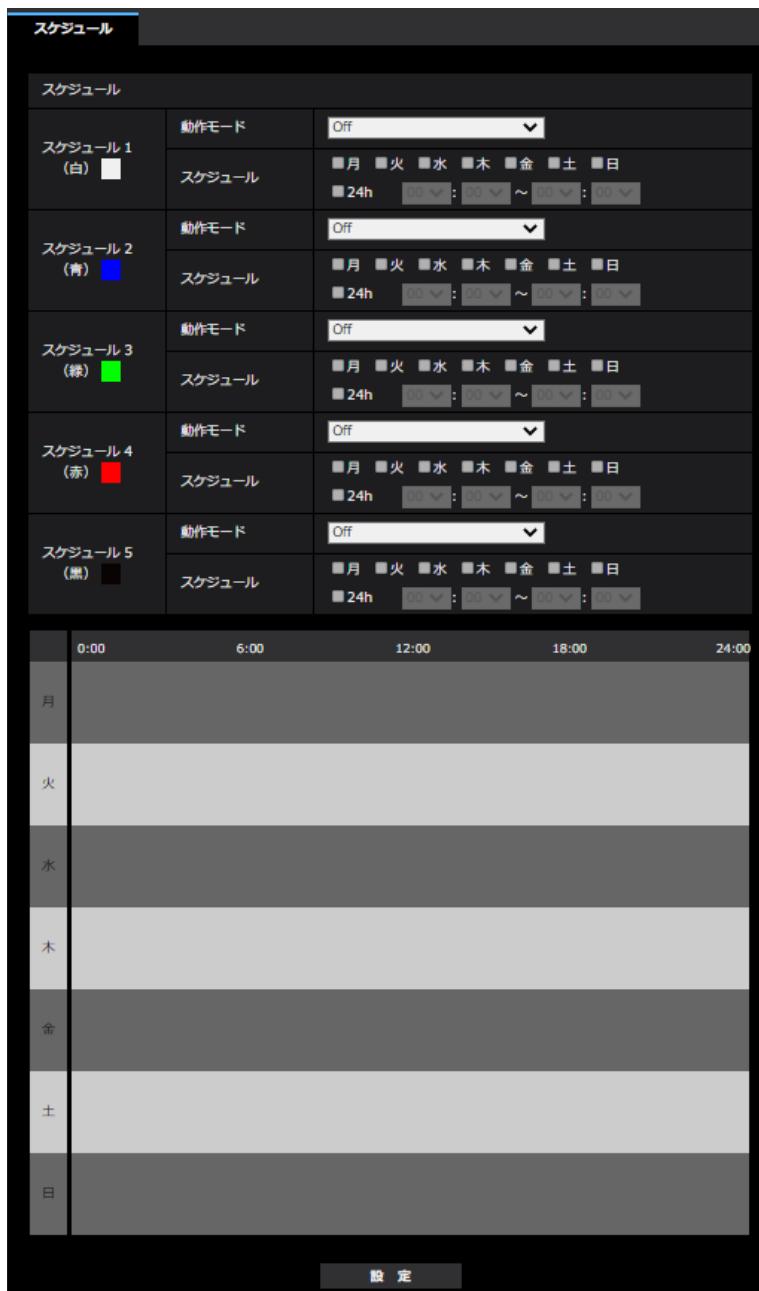

2.12 本機のメンテナンスを行う [メンテナンス]

メンテナنسページでは、システムログの確認やソフトウェアのバージョンアップ、ステータスの確認、本機の初期化などを行います。

メンテナансページは、[システムログ] タブ、[バージョンアップ] タブ、[ステータス] タブ、[初期化] タブ、「データ」タブで構成されています。

2.12.1 システムログを確認する [システムログ]

メンテナансページの [システムログ] タブをクリックします。（→設定メニューの表示・操作：「2.2.1 表示のしかた」、「2.2.2 操作のしかた」）

[SDメモリーカード] タブで「SDメモリーカード」を「使用する」に設定（→2.5.2 SDメモリーカードを設定する [SDメモリーカード] **S11x6** **S1516L** **S1536L** **S2116L** **S2x36L**）し、SDメモリーカードが本機に取り付けられている場合は、SDメモリーカード内に最大4000件のシステムログを保存できます。

「SDメモリーカード」を「使用しない」に設定した場合は、本機の内部メモリーに最大100件までシステムログを保存できます。

保存できるシステムログの最大数を超えた場合は、古いログから上書きされます。

システムログは100件ずつ表示され、カメラの電源を切ってもログは保存されます。

- **[<<最新の100件]**

クリックすると、最新100件のシステムログ一覧が表示されます。

- **[次の100件>>]**

クリックすると、表示しているシステムログ一覧の次の100件を表示されます。

- **[ページ数表示]**

現在開いているページが「ページ/総ページ」の形式で表示されます。

- **[<<前の100件]**

クリックすると、表示しているシステムログ一覧の前の100件を表示されます。

- **[No]**

システムログの通し番号が表示されます。

- **[発生日時]**

ログの発生日時が表示されます。

- **[内容]**

システムログの内容が表示されます。

各システムログの内容について詳しくは、「3.1 システムログ表示について」をお読みください。

2.12.2 ソフトウェアのバージョンアップを行う [バージョンアップ]

メンテナансページの [バージョンアップ] タブをクリックします。（→設定メニューの表示・操作：「2.2.1 表示のしかた」、「2.2.2 操作のしかた」）

ここでは、本機のソフトウェアのバージョンを確認し、ソフトウェアを最新のバージョンに更新できます。バージョンアップ用ソフトウェアについては、お買い上げの販売店にお問い合わせください。

[代表品番]、[MACアドレス]、[シリアル番号]、[ソフトウェアバージョン]、[IPアドレス (IPv6)]、[製造からの経過年数]

本機の各情報が表示されます。

- 1** お買い上げの販売店にお問い合わせのうえ、最新のソフトウェアをPCのハードディスクにダウンロードします。

重要

- 保存ディレクトリーには、スペース、全角文字は使用しないでください。

- 2** [ファイルを選択] ボタンをクリックしてダウンロードしたソフトウェアを指定します。

お知らせ

- 最新のバージョンアップ用ソフトウェアは、弊社のサポートウェブサイトに掲載されています。
https://biz.panasonic.com/jp-ja/products-services_security_support

- 3** ラジオボタンをクリックして、バージョンアップ完了後にデータの初期化を行うかどうかを選択します。

初期設定：バージョンアップ完了後、設定データの初期化を行わない。

お知らせ

- 初期化を行うと、設定データの復元ができませんのでご注意ください。

- 4** [実行] ボタンをクリックします。

→ バージョンアップ実行の確認画面が表示されます。

重要

- バージョンアップを行ったあとは、必ず本ページにてバージョンをご確認ください。
- バージョンアップは、本機と同じサブネット内にあるPCで行ってください。
- バージョンアップ用ソフトウェアを使用する場合は、お買い上げの販売店に注意事項を必ずご確認のうえ、その指示に従ってください。
- アプリケーションソフトのバージョンアップ時に使用するソフトウェアは、弊社指定のimgファイルを使用してください。

バージョンアップ時に使用するソフトウェアのファイル名は、必ず「機種名_xxxxxx.img」（機種名は小文字で、「WV-」は不要。）にしてください。

※「xxxxxx」にはソフトウェアのバージョンがあります。

- バージョンアップ中は、本機の電源を切らないでください。
- バージョンアップ中は、バージョンアップが終了するまで一切の操作を行わないでください。
- 以下のネットワーク関連のデータは「バージョンアップ完了後、設定データの初期化を行う」を選択した場合でも初期化されません。

IPv4 DNSのプライマリサーバーアドレス、セカンダリサーバーアドレス、IPv6のDNSプライマリサーバーアドレス、DNSセカンダリサーバーアドレス、DHCPのOn/Off、IPアドレス、サブネットマスク、デフォルトゲートウェイ、HTTPポート、HTTPSポート、HTTP/HTTPS接続方法、CRT鍵、CA証明書、UPnP設定、通信速度、配信量制御（ビットレート）、時刻設定、IEEE802.1X設定、機能拡張ソフトウェア、機能拡張ソフトウェアの設定

2.12.3 ステータスを確認する [ステータス]

メンテナンスページの [ステータス] タブをクリックします。（→設定メニューの表示・操作：「2.2.1 表示のしかた」、「2.2.2 操作のしかた」）

ここでは、本機のステータスを確認することができます。

みえますねっと

- ・ [サーバー]
「みえますねっと」サービスサーバーのURLが表示されます。
- ・ [ステータス]
「みえますねっと」サービスへの登録状態が表示されます。
- ・ [カメラURL]
「みえますねっと」サービスに登録されたカメラのURLが表示されます。

UPnP

- ・ [ポート番号(HTTP)、ポート番号(HTTPS)]
UPnPでポートフォワーディング設定されたポート番号が表示されます。
- ・ [ステータス]
ポートフォワーディングの状態が表示されます。
- ・ [ルーターのグローバルアドレス]
ルーターのグローバルアドレスが表示されます。

自己診断

ハードウェアの自己診断結果が表示されます。

お知らせ

- ・ ステータスの表示内容（みえますねっと、UPnPの各ステータス、自己診断）については、弊社のサポートウェブサイト<管理番号：C0111>を参照してください。
- ・ [ネットワーク] の [アドバンス] タブの [DDNS] で「みえますねっと」を設定した場合、みえますねっとのステータスが表示されます。

SDメモリーカード

- ・ [品番]
SDメモリーカードの品番を表示します。品番情報の取得に失敗した場合は、「リードエラー」と表示します。SDメモリーカードを使用していない場合は、「未使用」と表示します。それ以外の場合は、「不明」と表示します。
- ・ [シリアル番号]
SDメモリーカードのシリアル番号を表示します。シリアル番号の取得に失敗した場合は、「不明」と表示します。
- ・ [容量表示]
SDメモリーカードの残容量と総容量を表示します。基本ページの [SDメモリーカード] タブ→SDメモリーカード情報 [容量表示] と表示内容は同じです。
- ・ [稼働時間]
SDメモリーカードが挿入された状態での本機の通電時間を表示します。稼働時間の取得に失敗した場合は、「不明」と表示します。なお、稼働時間は1時間に1回更新されます。
- ・ [上書き回数]
SDメモリーカードの総容量、カメラがSDメモリーカードに書き込んだファイル数、ファイルサイズから計算した、上書き回数を表示します。上書き回数の計算に失敗した場合は、「不明」と表示します。

お知らせ

- ・ 上書き回数は本機内で計算した推測値であり、実際の上書き回数と異なる場合があります。
- ・ [パスワードロック] を使用し、SDカードのパスワードが一致しない場合は、上記の情報は表示されません。

ログの [No] [発生日時] [内容]

SDメモリーカードに関するログを表示します。

分類	表示内容	内容詳細
SDメモリーカード	<SD>フォーマット	SDメモリーカードのフォーマットに成功しました。
	<SD>フォーマットエラー	SDメモリーカードのフォーマットでエラーが発生しました。
	<SD>認識エラー	SDメモリーカードを正しく認識できません。
	<SD>ライトエラー	SDメモリーカードのライト処理でエラーが発生しました。
	<SD>リードエラー	SDメモリーカードのリード処理でエラーが発生しました。
	<SD>削除エラー	SDメモリーカードの削除処理でエラーが発生しました。
	<SD>ファイルシステムエラー	SDメモリーカードのファイルシステムでエラーが発生しました。
	<SD>その他エラー	SDメモリーカードで上記以外のエラーが発生しています。
	<SD>SDメモリーカード録画の連続性に異常が起きてています。SDメモリーカードへの録画ビットレート設定をご確認ください。	SDメモリーカードのライト処理でデータの欠落が発生しました。
	<SD>SDメモリーカードに異常が起っています。SDメモリーカードの状態をご確認ください。	SDメモリーカードのライト処理でデータの欠落が発生し続けています。SDメモリーカードが正しく認識されているかをご確認ください。 認識されていない場合には、本機の電源を再起動するか、SDメモリーカードを一度抜いてから改めて挿入して確認ください。

重要

- 本機能を正しく使用するためには、SDメモリーカード使用前に本機でSDメモリーカードのフォーマットを行ってください。
- PCなど本機以外で使用したSDメモリーカードでは、正しい情報を表示することができない場合があります。
- SDメモリーカードログは、本機の内部メモリーに最大30件まで保存できます。保存できるシステムログの最大数を超えた場合は、古いログから上書きされます。

2.12.4 本機を初期化・再起動する [初期化]

メンテナンスページの「初期化」タブをクリックします。（→設定メニューの表示・操作：「2.2.1 表示のしかた」、「2.2.2 操作のしかた」）

ここでは、本機の設定データの初期化、本機の再起動を行います。

- **[設定データ初期化(ネットワーク設定を除く)]**

[実行] ボタンをクリックすると、本機の設定内容を初期設定に戻します。ただし、ネットワーク関連の設定内容は初期化されません。

初期化動作を行うと、約3分間操作できません。

- **[カメラの再起動]**

[実行] ボタンをクリックすると、本機を再起動します。再起動後、電源投入時と同様に約2分間操作できません。

お知らせ

- ネットワークの設定内容（→2.10.1 ネットワークを設定する [ネットワーク]）の初期化方法については、付属の取扱説明書 基本編を参照してください。
- アラームまたはメールの通知機能の診断を選択すると、再起動後にSDメモリーカードが取り付けられていない場合、設定した「通知先メールアドレス」や「独自アラーム通知先」に通知することができます。（→2.10.2.1 メール送信について設定する、2.8.10 アラーム通知に関する設定を行う [通知]）

2.12.5 設定データ・ログをバックアップ／リストアする [データ]

メンテナンスページの [データ] タブをクリックします。（→設定メニューの表示・操作：「2.2.1 表示のしかた」、「2.2.2 操作のしかた」）

ここでは、本機の設定データのバックアップ／リストア、およびログの保存を行います。

バックアップ

- **[設定データ]**

[実行] ボタンをクリックすると、本機の設定データをPCにバックアップすることができます。

- **[シーンファイル]**

[実行] ボタンをクリックすると、本機のシーンファイル設定データをPCにバックアップすることができます。

- **[ログデータ]**

[実行] ボタンをクリックすると、本機のログデータをPCにバックアップすることができます。

重要

- 設定データやログのバックアップ実行時には、バックアップファイルの作成に時間がかかります。
- バックアップ操作に10分以上要した場合、通信のタイムアウトが発生することがあります。このとき、バックアップデータを完全に取得できていない可能性がありますので、10分以内に完了させてください。また、正しいデータが取得できたかどうかは、取得データをリストアすることで確認することができます。（ログデータを除く）

リストア

- **[設定データ]**

[ファイルを選択] ボタンを押して、リストアしたい設定データのファイルを選択します。

ラジオボタンをクリックしてリストア時にネットワークに関する設定内容もリストアするかどうか選択します。

[実行] ボタンをクリックすると、リストアが始まります。リストア完了後は再起動しますので、リストアが完了するまで画面を操作しないでください。

リストア時に使用する設定データのファイル名は、必ず「機種名.dat」（機種名は小文字で、「WV-」は不要）にしてください。

初期設定：ネットワーク関連の設定を除くすべての設定データをリストアする

重要

- 設定データのリストアに5分以上の時間を要する場合には、通信が切断されるなどにより、リストアに失敗している可能性があります。
リストアを再度実施してください。

お知らせ

- HTTPS関連の設定については、設定データのリストア操作では反映されません。
- 機能拡張ソフトウェア関連の設定については、設定データのリストア操作では反映されません。
- **[シーンファイル]**
[ファイルを選択] ボタンを押して、リストアしたいシーンファイル設定データのファイルを選択します。
[実行] ボタンをクリックすると、リストアが始まります。リストアが完了するまで画面を操作しないでください。
リストア時に使用するシーンファイルデータのファイル名は、必ず「機種名.txt」（機種名は小文字で、「WV-」は不要）にしてください。

2.13 弊社サポートウェブサイトを表示する [サポート]

サポートページでは、弊社のサポートウェブサイトのアクセス方法を説明します。

ブラウザーから弊社のサポートウェブサイトを参照する場合は、サポートページのリンクをクリックしてください。

携帯端末から参照する場合は、携帯端末のカメラで「データマトリクス」か「QRコード」を読み取って弊社のサポートウェブサイトを表示してください。

表示できない場合は、https://security.panasonic.com/support/qr_sp_select/にアクセスしてください。

「本製品で使用しているOSSについては、こちらを参照してください。」をクリックすると、使用しているOSSのライセンスを表示します。

3 その他

3.1 システムログ表示について

SMTPに関するエラー表示

分類	表示内容	エラー内容詳細
POP3サーバー エラー	認証エラー	<ul style="list-style-type: none"> ユーザー名・パスワードが間違っている可能性があります。メール設定を再確認してください。
	POP3サーバー見つからず	<ul style="list-style-type: none"> サーバーのIPアドレスが間違っている可能性があります。サーバーのIPアドレスの設定を再確認してください。 POP3サーバーがダウンしている可能性があります。ネットワーク管理者にお問い合わせください。
SMTPサーバー エラー	SMTP認証エラー	<ul style="list-style-type: none"> ユーザー名・パスワードが間違っている可能性があります。メール設定を再確認してください。
	DNSからMailサーバーアドレス解決できず	<ul style="list-style-type: none"> DNSサーバーの指定が間違っている可能性があります。DNS設定を再確認してください。 DNSサーバーがダウンしている可能性があります。ネットワーク管理者にお問い合わせください。
	SMTPサーバー見つからず	<ul style="list-style-type: none"> サーバーのIPアドレスが間違っている可能性があります。サーバーのIPアドレスの設定を再確認してください。 SMTPサーバーがダウンしている可能性があります。ネットワーク管理者にお問い合わせください。
内部エラー	その他のエラー	<ul style="list-style-type: none"> メール機能で問題が発生しています。メール設定を再確認してください。

みえますねっとに関するエラー表示

分類	表示内容	エラー内容詳細
アクセステスト エラー	アクセステスト失敗	<ul style="list-style-type: none"> ルーターにポートフォワーディングが設定されていない可能性があります。お使いのルーターの取扱説明書を参照して、UPnP設定を有効にしてください。
みえますねっと サーバーエラー	DNSからみえますねっとサーバーアドレス解決できず	<ul style="list-style-type: none"> DNSサーバーの指定が間違っている可能性があります。DNS設定を再確認してください。 DNSサーバーがダウンしている可能性があります。「みえますねっと」のウェブサイトで障害情報をご確認ください。

分類	表示内容	エラー内容詳細
接続エラー	サーバー応答なし	<ul style="list-style-type: none"> みえますねっとサーバーがダウンしている可能性があります。「みえますねっと」のウェブサイトで障害情報をご確認ください。
	転送エラー	
内部エラー	その他のエラー	<ul style="list-style-type: none"> みえますねっと機能で問題が発生しています。みえますねっとの設定を再確認してください。

ダイナミックDNS Updateに関するエラー表示

分類	表示内容	エラー内容詳細
DDNSサーバー エラー	DNSからDDNSサーバーアドレス解決できず	<ul style="list-style-type: none"> DNSサーバーの指定が間違っている可能性があります。DNS設定を再確認してください。 DNSサーバーがダウンしている可能性があります。ネットワーク管理者にお問い合わせください。
接続エラー	サーバー応答なし	<ul style="list-style-type: none"> DDNSサーバーがダウンしている可能性があります。サーバー管理者にお問い合わせください。
	同名ホスト登録	<ul style="list-style-type: none"> DDNSサーバーに同名のホストが登録されています。DDNS Updateの設定を再確認してください。
内部エラー	その他のエラー	<ul style="list-style-type: none"> DDNS Update機能で問題が発生しています。DDNS Updateの設定を再確認してください。

NTPに関するエラー表示

分類	表示内容	エラー内容詳細
接続エラー	サーバー応答なし	<ul style="list-style-type: none"> サーバーのIPアドレスが間違っている可能性があります。サーバーのIPアドレスの設定を再確認してください。 NTPサーバーがダウンしている可能性があります。サーバー管理者にご相談ください。
内部エラー	その他のエラー	<ul style="list-style-type: none"> NTP機能で問題が発生しています。NTP設定を再確認してください。
NTPによる時刻 同期成功	時刻自動補正しました	<ul style="list-style-type: none"> 時刻修正が成功しました。

HTTPSに関するログ表示

分類	表示内容	内容詳細
HTTPS	署名リクエストを生成しました	<ul style="list-style-type: none"> 署名リクエストの生成が完了しました。
	CA証明書をインストールしました	<ul style="list-style-type: none"> CA証明書のインストールが完了しました。
	CA証明書を削除しました	<ul style="list-style-type: none"> CA証明書の削除が完了しました。
	過去のCRT鍵を適用しました	<ul style="list-style-type: none"> CRT鍵として過去のCRT鍵を適用しました。
	CRT鍵を生成しました	<ul style="list-style-type: none"> CRT鍵の生成が完了しました。

ログインに関する表示

分類	表示内容	内容詳細
ログイン	ユーザー名またはIPアドレス	<ul style="list-style-type: none"> ユーザー認証が設定されている場合に、本機にログインしたユーザーのユーザー名を表示します。 ホスト認証が設定されている場合に、本機にログインしたユーザーのIPアドレスを表示します。

ログインエラーに関するエラー表示

分類	表示内容	内容詳細
ログイン失敗	ユーザー名	<ul style="list-style-type: none"> ユーザー認証が設定されている場合に、本機にログイン失敗したユーザーのユーザー名を表示します。 ユーザー登録されていない場合は、(未登録ユーザー)を表示します。 通常操作した際に、「ログイン失敗」のログが残ることがありますが、カメラの異常ではありません。 連続して多数のログが残る場合には、不正アクセスを受けている可能性があります。ネットワーク管理者にお問い合わせください。

独自アラーム通知に関するエラー表示

分類	表示内容	エラー内容詳細
独自アラーム通知先エラー	通知先見つからず	<ul style="list-style-type: none"> 通知先のIPアドレスが間違っている可能性があります。通知先のIPアドレスの設定を再確認してください。 通知先がダウンしている可能性があります。ネットワーク管理者にお問い合わせください。
	DNSから通知先アドレス解決できず	<ul style="list-style-type: none"> DNSサーバーの指定が間違っている可能性があります。DNS設定を再確認してください。 DNSサーバーがダウンしている可能性があります。ネットワーク管理者にお問い合わせください。

HTTPアラーム通知に関するエラー表示

分類	表示内容	エラー内容詳細
HTTPアラーム通知先エラー	通知先見つからず	<ul style="list-style-type: none"> 通知先のIPアドレスが間違っている可能性があります。通知先のIPアドレスの設定を再確認してください。 通知先がダウンしている可能性があります。ネットワーク管理者にお問い合わせください。
	DNSから通知先アドレス解決できず	<ul style="list-style-type: none"> DNSサーバーの指定が間違っている可能性があります。DNS設定を再確認してください。 DNSサーバーがダウンしている可能性があります。ネットワーク管理者にお問い合わせください。
	認証エラー	<ul style="list-style-type: none"> ユーザー名・パスワードが間違っている可能性があります。HTTPアラーム設定が正しく設定されているかどうかを確認してください。

SDメモリーカードセキュリティに関する表示

分類	表示内容	内容詳細
SDカード	署名リクエストを生成しました	<ul style="list-style-type: none"> 署名リクエストの生成が完了しました。
	CA証明書をインストールしました	<ul style="list-style-type: none"> CA証明書のインストールが完了しました。
	CA証明書を削除しました	<ul style="list-style-type: none"> CA証明書の削除が完了しました。
	過去のCRT鍵を適用しました	<ul style="list-style-type: none"> CRT鍵として過去のCRT鍵を適用しました。
	CRT鍵を生成しました	<ul style="list-style-type: none"> CRT鍵の生成が完了しました。

ファームウェアのバージョンアップに関する表示

分類	表示内容	内容詳細
ファームウェアのバージョンアップ	バージョンアップ成功	<ul style="list-style-type: none"> ・ ファームウェアのバージョンアップが成功し、ファームウェアのバージョン（前／後）がログに記録されます。

ファームウェアのバージョンアップに関するエラー表示

分類	表示内容	内容詳細
ファームウェアのバージョンアップ	バージョンアップ失敗（タイムアウト：通信帯域不足）	<ul style="list-style-type: none"> ・ 通信帯域不足でのタイムアウトより、ファームアップが失敗しました。通信環境をご確認の上で、再度実施してください。
	バージョンアップ失敗（ファイルエラー：ファームウェアファイル選択誤り）	<ul style="list-style-type: none"> ・ 誤ったファイルをアップロードしたため、ファームアップが失敗しました。本機のファームウェアを選択して、再度実施してください。
	バージョンアップ失敗（通信エラー：ファイル破損）	<ul style="list-style-type: none"> ・ ファームウェア転送時のファイル破損により、ファームアップが失敗しました。通信環境をご確認の上で、再度実施してください。
	バージョンアップ失敗（その他エラー）	<ul style="list-style-type: none"> ・ ファームウェアのバージョンアップ中にエラーが発生しました。少し時間をおいてから、再度実施してください。

3.2 故障かな!?

修理を依頼される前に、この表で症状を確かめてください。

これらの処置をしても直らないときや、この表以外の症状のときは、お買い上げの販売店にご相談ください。

現象	原因・対策	参照
ウェブブラウザーからアクセスできない	<ul style="list-style-type: none"> ネットワークコネクターにカテゴリー5e以上のケーブルは接続されていますか？ 	取扱説明書 設置編
	<ul style="list-style-type: none"> リンクランプ（LINK）は点灯していますか？ 点灯していない場合は、LANに正常接続されていないか、接続先のネットワークが正常動作していません。 ケーブルの接触不良、配線をお確かめください。 	取扱説明書 設置編
	<ul style="list-style-type: none"> 本機の電源は入っていますか？ 本機の電源が入っているか確認してください。 	取扱説明書 設置編
	<ul style="list-style-type: none"> 本機に有効なIPアドレスは設定されていますか？ 	159 ページ
	<ul style="list-style-type: none"> 間違ったIPアドレスにアクセスしていませんか？ 次の方法で接続を確認してください。 Windowsのコマンドプロンプトで > ping 「本機に設定したIPアドレス」 で、本機からReplyが返ってくれば、正常に動作しています。 Replyが返ってこない場合は、カメラと同じネットワークに接続したPCで、次の方法で接続を確認してください。なお、PCのファイアウォール設定が有効になっているときは、一時的に解除してからカメラ設定を行ってください。 <ul style="list-style-type: none"> IP簡単設定ソフトウェアを起動し、カメラのIPアドレスを確認し、そのIPアドレスにアクセスしてください。 ネットワーク設定（IPアドレス、サブネットマスク、デフォルトゲートウェイ）が間違っている場合には、カメラを再起動して、20分以内にIP簡単設定ソフトウェアでネットワーク設定を変更してください。 DHCPサーバーのない環境にて、初期化ボタンにより本機を再起動して初期化を行うと、IPアドレスを「192.168.0.10」に設定します。その後、本機にアクセスしてIPアドレスを再設定してください（このとき、本機の設定データはすべて初期化されます）。 	—

現象	原因・対策	参照
ウェブブラウザーからアクセスできない	<ul style="list-style-type: none"> HTTPポート番号に554を設定していませんか? HTTPポート番号は、本機で使用する20, 21, 23, 25, 42, 53, 67, 68, 69, 110, 123, 161, 162, 443, 554, 995, 10669, 10670, 59000～61000以外のポート番号を使用してください。 	161 ページ
	<ul style="list-style-type: none"> 設定したIPアドレスが他の機器と重複していませんか? 設定したアドレスと設置先のネットワーク・サブネットが矛盾していませんか? [同一サブネット内に本機とPCが接続されている場合] 本機とPCのIPアドレスは共通のサブネットに設定されていますか。また、PCで「プロキシサーバーを使う」設定になっていませんか? 同一サブネット内の本機にアクセスする場合は、本機のアドレスを「プロキシから外す」アドレスに設定することをお勧めします。 [本機とPCが異なるサブネットに接続されている場合] 本機に設定したデフォルトゲートウェイの値は間違つていませんか? 	—
	<ul style="list-style-type: none"> 「みえますねっと」で登録している名前（ニックネーム）と異なる名前で本機にアクセスしていませんか? 登録されている名前でアクセスしてください。 	196 ページ
	<ul style="list-style-type: none"> HTTPS機能を使用中に「http://」でアクセスしていませんか? HTTPSをご使用の場合は、「https://」でアクセスしてください。また、ポート番号の入力も必要です。 	189 ページ 193 ページ

現象	原因・対策	参照
インターネットからカメラにアクセスできない	<ul style="list-style-type: none"> 本機のネットワーク設定が間違っていないですか？ デフォルトゲートウェイまたはDNSサーバーアドレスを正しく設定してください。DDNSサービスを使う場合は、正しく設定されているか確認してください。 ネットワークの設定で、[デフォルトゲートウェイ] を設定していますか？ または、正しい設定をしていますか？ IPv4の場合 [設定] – [ネットワーク] – [IPv4ネットワーク] で [デフォルトゲートウェイ] を正しく設定してください。 	159 ページ
	<ul style="list-style-type: none"> ルーターにポートフォワーディングが設定されていますか？ お使いのルーターにUPnP機能がない場合に、インターネットから本機にアクセスできるようにするには、ポートフォワーディング設定が必要です。設定方法については、お使いのルーターの取扱説明書を参照してください。 ルーターのUPnP機能が無効になっていませんか？ お使いのルーターの取扱説明書を参照して、UPnP機能を有効にしてください。 ルーターに、インターネットからのアクセスを禁止するパケットフィルタリングなどを設定していませんか？ お使いのルーターを、インターネットからアクセスできるように設定してください。設定方法については、お使いのルーターの取扱説明書をお読みください。 	167 ページ
	<ul style="list-style-type: none"> ローカルネットワークで使用するときのIPアドレス（ローカルアドレス）でアクセスしていませんか？ IPv4ネットワーク設定、IPv6ネットワーク設定、およびDDNS設定を確認し、インターネットで使用するときの本機のIPアドレスとしてグローバルアドレス（またはDDNSサービスで登録したURL）と、本機のポート番号でアクセスしてください。 	159 ページ 160 ページ 194 ページ

現象	原因・対策	参照
「みえますねっと」サービスのURLでアクセスできない	<ul style="list-style-type: none"> 本機（またはルーター）のグローバルアドレスが「みえますねっと」サービスサーバーに通知されていますか？ 「みえますねっと」サービスのウェブサイト（https://panasonic.biz/cns/miemasu/）にて、登録されたカメラの情報を確認してください。通知されていない場合は、本機にアクセスして、[設定] – [ネットワーク] – [アドバンス] で「みえますねっと」サービスの登録を完了してください。また、本機の [設定] – [メンテナンス] – [ステータス] の、「みえますねっと」のステータスとシステムログを確認してください。 	196 ページ 206 ページ
認証画面が連続して表示される	<ul style="list-style-type: none"> ユーザー名やパスワードが変更されていませんか？ 本機にアクセス中に、別のウェブブラウザーでログイン中のユーザーのユーザー名やパスワードを変更すると、画面を切り換えるたびに、認証画面が表示されます。ウェブブラウザーを閉じて、本機にアクセスし直してください。 [認証方式] の設定を変更していませんか？ [認証方式] の設定を変更した場合は、ウェブブラウザーを閉じて、アクセスし直してください。 	–
画面表示に時間がかかる	<ul style="list-style-type: none"> HTTPSモードでアクセスしていませんか？ HTTPSでは、復号処理のため、表示が遅くなります。 同じローカルネットワークの本機をプロキシ経由でアクセスしていませんか？ プロキシを経由しないようにPCの設定を行ってください。 複数のユーザーが同時にカメラ画像を参照していませんか？ 複数のユーザーが同時にカメラ画像を参照すると、画面表示に時間がかかったり、カメラ画像の更新速度が遅くなったりする場合があります。 	– – –


現象	原因・対策	参照
携帯端末またはタブレット端末からカメラにアクセスできない	<p>携帯端末の場合 :</p> <ul style="list-style-type: none"> URLが間違っている。または、URLの最後に「/cam」が未入力になっていませんか？ <p>URLが正しく入力されているか確認してください。携帯端末から本機にアクセスする場合は、PCからアクセスするときに使用するURLの最後に「/cam」と入力する必要があります。</p> <p>タブレット端末の場合 :</p> <ul style="list-style-type: none"> URLが間違っていませんか？ <p>URLが正しく入力されているか確認してください。</p>	20 ページ
	<ul style="list-style-type: none"> 携帯端末またはタブレット端末のHTTPSのSSL暗号化方式が本機と異なっていませんか？ <p>本機のHTTPSの「接続方法」を「HTTP」に設定して、再度アクセスしてください。</p>	168 ページ
	<ul style="list-style-type: none"> HTTPS機能を使用中に「http://」でアクセスしていませんか？ <p>HTTPSをご使用の場合は、「https://」でアクセスしてください。また、ポート番号の入力も必要です。</p>	189 ページ 193 ページ
	<ul style="list-style-type: none"> ソフトバンクモバイルの携帯端末について <p>ソフトバンクモバイルの携帯端末では、ポート番号80以外からのアクセスは禁止していますので、ポート番号80に設定したカメラに対してのみご利用になります。</p>	—
「みえますねっと」サービスに利用者登録する際、エラーが表示される（エラー例：「エラーが発生しました。cookieが利用できなか、あるいは有効期限が切れました。cookieの利用できるブラウザー、設定で再度接続してください。」）	<ul style="list-style-type: none"> ウェブブラウザーのセキュリティ設定が、cookieを受け付けない設定になっていませんか？ <p>お使いのウェブブラウザーの設定を確認してください。</p>	—
「みえますねっと」サービスの登録で失敗する	<ul style="list-style-type: none"> 登録したEメールアドレスが間違っている可能性がありますか？ <p>「みえますねっと」サービスのウェブサイトのリンクを記載したEメールが送られてこないときは、登録したEメールアドレスが間違っている可能性があります。「みえますねっと」サービスのウェブサイト（https://panasonic.biz/cns/miemasu/）を参照して、Eメールアドレスを正しく登録し直してください。</p>	—

現象	原因・対策	参照
画像が表示されない	<ul style="list-style-type: none"> お使いの携帯端末・タブレット端末が320×240ドットまたは、640×480ドットの解像度に対応していない。または、携帯端末・タブレット端末が表示できる画像データのサイズを超えていませんか？ 携帯端末・タブレット端末で表示できる画像データサイズの制限については、お使いの携帯端末・タブレット端末の取扱説明書をお読みください。 	—
画像がぼやける	<ul style="list-style-type: none"> フォーカスは正しく調整されていますか？ フォーカス調整を確認してください。 	取扱説明書 設置編
電源オン直後のピントが合っていない	<ul style="list-style-type: none"> カメラ起動後、フォーカス、ズームの位置調整をしており、一定時間、ピントが合わない状態となっています。 	—
画像が更新されない	<ul style="list-style-type: none"> ウェブブラウザーやバージョンによっては、画像が更新されないなどの不具合が発生したりする場合があります。 ネットワークの混雑具合や、本機へのアクセス集中などにより、画像の表示が止まる場合があります。PCのキーボードの[F5]キーを押すなどして、画像の取得要求を行ってください。 	取扱説明書 基本編 —
カメラ画像が出ない（暗い）	<ul style="list-style-type: none"> 「明るさ」が暗くなるように設定されていませんか？明るさの「標準」ボタンをクリックしてください。 	13 ページ
画像が白っぽい	<ul style="list-style-type: none"> 「明るさ」が明るくなるように設定されていませんか？明るさの「標準」ボタンをクリックしてください。 「暗部補正」のスライダーバーを「-」方向に動かすと、画像の暗い部分が暗くなります。 	13 ページ 110 ページ
画像がちらつく	<ul style="list-style-type: none"> ちらつきが気になる場合は、「光量制御モード」を「フリッカレス」に設定してください。 	101 ページ

現象	原因・対策	参照
SDメモリーカードに画像が保存されない	<ul style="list-style-type: none"> SDメモリーカードは正しく取り付けられていますか？正しく取り付けられているか、確認してください。 	取扱説明書 基本編
SDメモリーカードへの書き込み／読み込みなどに失敗する	<ul style="list-style-type: none"> SDメモリーカードはフォーマットされていますか？SDメモリーカードをフォーマットしてください。 	79 ページ
	<ul style="list-style-type: none"> [SDメモリーカード] タブの「容量表示」に「-----MB/-----MB」と表示されていませんか？SDメモリーカードをフォーマットしてください。 	79 ページ
	<ul style="list-style-type: none"> [SDメモリーカード] タブの「容量表示」に「#####MB/#####MB」と表示されていますか？ パスワードロックの設定を確認してください。 	79 ページ 74 ページ
	<ul style="list-style-type: none"> メール通知や独自アラームの「診断」機能を使用している場合、SDメモリーカードの認識エラーを受信していませんか？ 「メンテナンス」－「ステータス」－「SDメモリーカード」のログに「<SD>認識エラー」が表示されていますか？ SDメモリーカードをフォーマットしてください。 	79 ページ 163 ページ 147 ページ
	<ul style="list-style-type: none"> SDメモリーカードが故障していませんか？ SDメモリーカードは書き換え回数に限度がある部品です。書き換え頻度が多い場合は、寿命が考えられますので、SDメモリーカードを交換してください。 	－
音声の送話ができない	<ul style="list-style-type: none"> マイクとスピーカーが正しく接続されていますか？正しく接続されているか確認してください。 送話音声は、HTTPSで接続した時のみ使用することができます。 	取扱説明書 設置編 16 ページ
弊社のネットワークディスクレコーダーやPCソフトウェアパッケージから音声が出ない	<ul style="list-style-type: none"> 弊社のネットワークディスクレコーダーやPCソフトウェアパッケージには、「G.711」に対応していないものがあります。 受話音声圧縮方式を「G.726 (32 kbps)」または「AAC-LC」に設定してください。 	125 ページ
ライブ画ページの画像が表示されない	<ul style="list-style-type: none"> PCのキーボードの [F5] キーを押すか、[ライブ画] ボタンをクリックしてください。 	10 ページ
PCの [ネットワーク] にカメラのショートカットアイコンが表示されない	<ul style="list-style-type: none"> UPnPのWindowsコンポーネントが追加されていますか？ お使いのPCに、UPnPのWindowsコンポーネントを追加してください。 	167 ページ

現象	原因・対策	参照
画像がうまく更新されない、表示されない	<ul style="list-style-type: none"> ウイルスチェックソフトのファイアウォール機能などにより本機のポートがフィルタリングされている可能性があります。 本機のHTTPポート番号をフィルタリング対象外のポート番号に変更してください。 	—
各種ランプが点灯しない	<ul style="list-style-type: none"> 設定メニュー「[基本]」でランプ表示設定が「消灯」に設定されていますか？ ランプ表示設定を「点灯」に設定してください。 	67 ページ
H.265（またはH.264）画像がスムーズに表示されない	<ul style="list-style-type: none"> 以下の内容で改善されることがあります。 <ul style="list-style-type: none"> 取扱説明書 基本編 の「必要なPCの環境」を確認してください。 	取扱説明書 基本編
ウェブブラウザーの戻るボタンをクリックすると、正しい画面が表示されない	<ul style="list-style-type: none"> PCのキーボードの[F5]キーを押して画面を更新してください。 	—
画像が表示用の枠と一致していない	<ul style="list-style-type: none"> 画像のDPI設定が120 DPI以上に設定されている場合は、正しく表示されない場合があります。 Windows 10の場合： PC画面上で右クリックし、「ディスプレイ設定」→「テキスト、アプリ、その他の項目のサイズを変更する」のスライドバーを「100%（推奨）」になるように設定してください。「向き」は、「横」の設定でご使用ください。 Windows 8.1の場合： PC画面上で右クリックし、「画面の解像度」→「テキストやその他の項目の大きさの変更」をクリックし、「すべての項目のサイズを変更する」のスライドバーを「小さくする」に合わせ、推奨サイズになるように設定してください。 	—
ライブ画ページで「アクセスが集中しています。しばらくしてから実行してください。」と表示される。	<ul style="list-style-type: none"> ストリームの「1クライアントあたりのビットレート*」の設定を低い値に変更してください。 「初期表示ストリーム」設定を「1クライアントあたりのビットレート*」の低いストリームに変更してください。 	95 ページ 91 ページ

3.3 SDメモリーカードのディレクトリー構造について

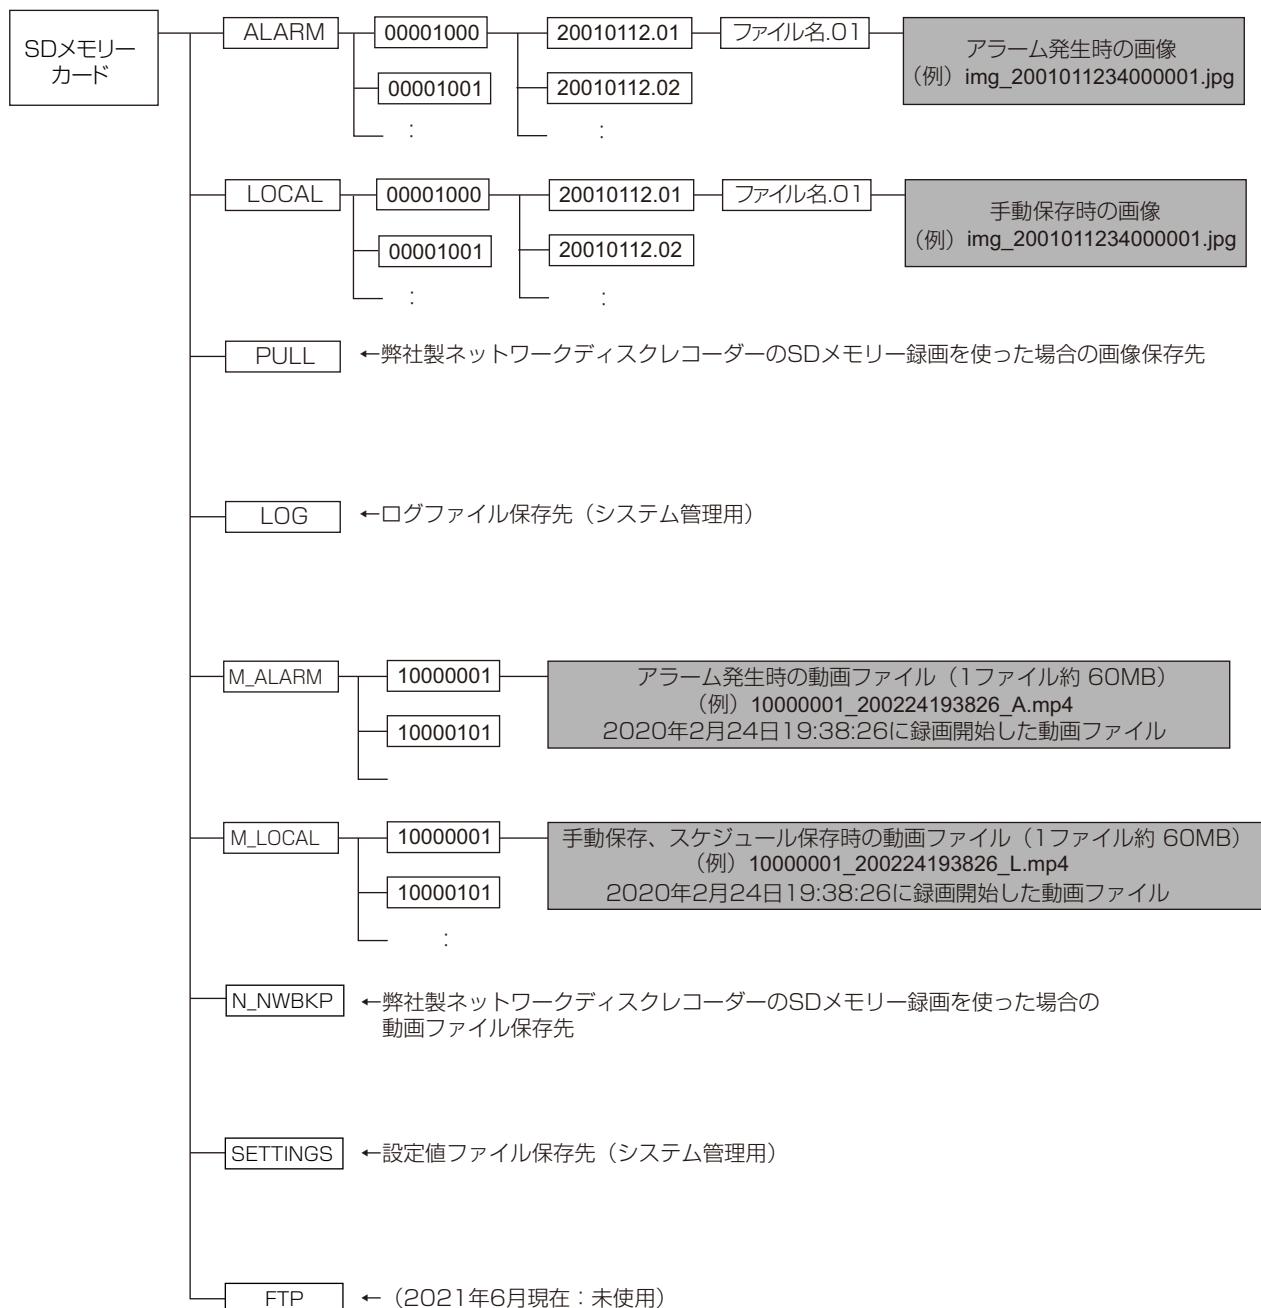

パナソニックi-PROセンシングソリューションズ株式会社

〒812-8531 福岡県福岡市博多区美野島四丁目1番62号

© Panasonic i-PRO Sensing Solutions Co., Ltd. 2021

PGQP3191YA N0821-1121