
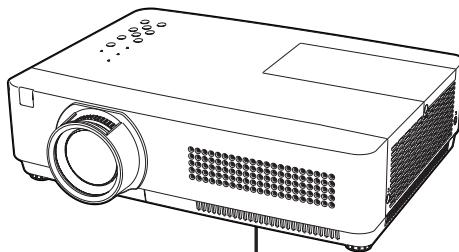


ネットワークの接続と操作のしかた

LAN の設定

プロジェクターの設定・操作

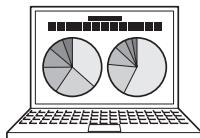

この説明書はプロジェクターのネットワーク機能の取扱説明書です。ネットワーク機能の操作はこの取扱説明書に従ってください。

はじめに、プロジェクター本体の取扱説明書をご覧頂き、プロジェクターの基本的な取り扱い、注意事項をよくお読みください。

説明書に記載されている注意事項は必ずお守りください。

安全に正しくお使いいただくために

安全に関する重要な内容ですので、ご使用の前によくお読みの上、正しくお使いください。

■絵表示について

この取扱説明書および製品への表示では、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。
内容をよく理解してから本文をお読みください。



警告

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。



注意

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

■絵表示の例



感電注意

△の記号は、注意（警告を含む）をうながす事項を示しています。
△の中に具体的な注意内容が描かれています。
(左の絵表示は感電注意を意味します。)



分解禁止

○の記号は、してはいけない行為（禁止事項）を示しています。
○の中や、近くに、具体的な禁止内容が描かれています。
(左の絵表示は分解禁止を意味します。)



電源プラグを
コンセントから抜け

●の記号は、しなければならない行為を示しています。
●の中に具体的な指示内容が描かれています。
(左の絵表示は電源プラグをコンセントから抜け、という指示です。)



警 告

- 本製品を取り付け、使用する際は、必ずコンピュータメーカーおよび周辺機器メーカーが提示する警告・注意指示に従ってください。



- 本製品の取り付け / 取り外しをするときはコンピュータ、周辺機器の電源スイッチを OFF にし、電源プラグを AC コンセントから抜いてください。

電源プラグがコンセントに接続されたまま取り付け / 取り外しを行うと、感電および故障の原因になります。



- 本製品の分解や改造や修理を自分でしないでください。火災や感電、故障の原因になります。



分解禁止

- 煙が出たり変な臭いや音がしたら、プロジェクトーおよび周辺機器の電源スイッチを切り、AC コンセントから電源プラグを抜き、販売店にご連絡ください。



電源プラグを
コンセントから抜け

- 本製品を落としたり、強い衝撃を与えるしないでください。内部の部品が破損し、感電や火災、故障の原因になります。



電源プラグを
コンセントから抜け

- 本製品に付属するディスクは「CD-ROM」です。一般オーディオ用 CD プレーヤーでは絶対に再生しないでください。大音量によって耳に障害を被ったり、スピーカを破損する恐れがあります。



警 告



注 意

濡れた手で本製品に触れないでください。

コンピュータおよび周辺機器の電源プラグが AC コンセントに接続されているときは、感電の原因になることがあります。



禁 止

ネットワークで使用する場合の安全上の注意

- プロジェクトから異常・警告メールを受信した場合、速やかにプロジェクトの点検を行ってください。異常のまま使用すると火災や事故の原因となる場合があります。
- ネットワークを利用し、プロジェクトを遠隔地に設置してご使用になるとき、定期的にプロジェクトの安全点検を行ってください。プロジェクトを遠隔地に設置する場合、設置する使用環境の変化について十分注意を払わなければなりません。設置した環境によっては、火災や事故の原因となります。

本製品使用上の注意

本製品の使用で生じるデータの破損・紛失、コンピュータの不具合など、コンピュータに生じる損害などについては一切当社では責任を負いません。

表記について

本書で説明に利用したコンピュータのOSはWindows XP Professional、WebブラウザはInternet Explorer 6.0です（一部の説明を除く）。これ以外の環境では、説明の手順が異なる場合があります。

本書の対象について

本書はコンピュータの操作、Webブラウザの操作、プロジェクトの操作、および、ネットワークに関する基本的な操作方法は記載していません。個々の機器、あるいはアプリケーションの操作方法については当該製品の取扱説明書をご覧ください。

商標について

EthernetはXerox社の登録商標です。Microsoft、Windows、Windows NT、Windows XPおよびWindows Vistaは、米国Microsoft Corporationの米国および、その他の国における登録商標または、商標、商品名です。Mac、Mac OS、およびMacintoshは米国その他の国で登録されたApple Computer, Inc.の商標です。PowerPCはIBM Corporationの登録商標です。Intel CoreプロセッサはIntel Corporationの米国および、その他の国における登録商標または、商標、商品名です。Internet Explorerは米国Microsoft Corporationの米国および、その他の国における登録商標または、商標、商品名です。Netscape Navigator、Netscape Communicatorは、Netscape Communications Corporationの米国および、その他の国における登録商標または商標です。JavaScriptはSun Microsystems, Inc.の登録商標です。PJLinkはJBMIA（社団法人ビジネス機械・情報システム産業協会）の商標です。

説明書に記載の会社名、および製品名は各国の登録商標または商標です。

*本書の記載内容を一部または全部を無断で転載することは禁じられています。

*本書に記載されている内容は、予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

もくじ

第1章はじめに	7
本製品の機能について	8
動作環境	9
有線 LAN の仕様	9
プロジェクトとハブ／コンピュータを接続する場合の制限事項 ^{*1}	9
セットアップの流れ	10
CD-ROM ソフトウェアをインストールする際の注意	10
第2章セットアップ	11
LAN 回線への接続	12
ネットワークの設定	12
ネットワーク暗証番号	14
ネットワーク情報	14
ネットワーク初期設定	15
LAN 工場出荷設定	16
第3章基本操作・設定	17
プロジェクトの設定画面にログインする	18
1 IP アドレスを入力する	18
2 ログインする	18
3 メイン設定画面の表示	19
操作・設定のしかた	20
本機に用意されている設定メニューの形式	20
初期設定をする	22
ネットワーク暗証番号を設定する	23
PJLink およびパスワードの設定	23
ネットワークの設定をする	24
E-mail の設定をする	25
1 SMTP サーバー、管理者アドレスの設定	25
2 メール送信先の登録と削除	26
3 警告メールを送信するオプションの選択	26
警告メールの種類と内容 [例]	27
SNMP の設定をする	29
第4章プロジェクトの管理	31
プロジェクトの電源制御と状態の確認	32
プロジェクトを制御する	34
入力	34
システム	35
サウンド	36
イメージ調整	36
PC 調整をする	37
プロジェクトを設定する	38
スクリーン調整	38
設定 1	39
設定 2	39
設定 3	40
プロジェクトの情報を見る	41
第5章付録	43
ネットワーク接続例	44
telnet でプロジェクトを制御する	46
Web ブラウザの設定	48
OS / ブラウザ個別設定例	49
Q&A	54

1


第1章 はじめに

本製品の機能や動作環境について説明します。

本製品の機能について


Web マネージメント機能 (☞p.32)

プロジェクターの状態確認や電源コントロールなどの操作、設定を、Web ブラウザを使用してコンピュータから遠隔管理することができます。

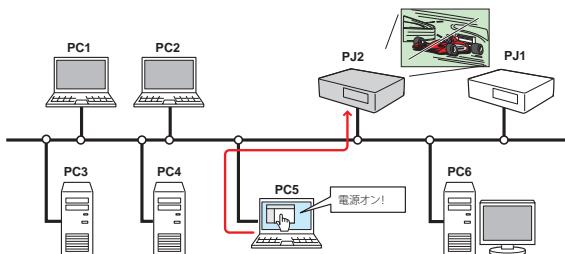


電子メールによる各種警告通知機能 (☞p.25)

プロジェクターにランプ点灯異常や電源異常が発生した時などに、指定されたアドレスに電子メールを自動的に送信します。メッセージには異常発生の原因などのアドバイスが記載されます。復帰までの迅速な対応が可能です。

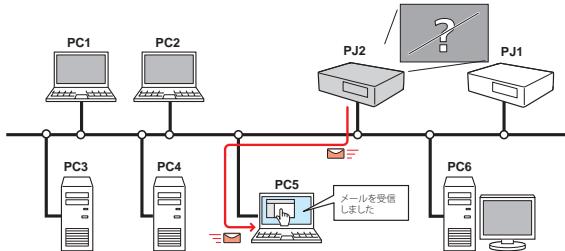

SNMP エージェント機能 (☞p.29)

プロジェクターの情報を SNMP マネージャーへ提供する機能です。プロジェクターの状態を付属の SNMP マネージャーソフトウェアで管理することができます。

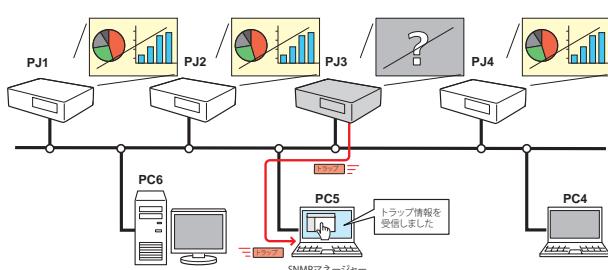

SNMP マネージャー機能 (別冊参照)

ネットワーク上のプロジェクターの状態を SNMP プロトコルを使用して管理するマネージャー機能です(上図参照)。管理 PC に専用の SNMP マネージャーソフトウェアをインストールします。詳細は別冊の「PJ Network Manager 取扱説明書」をご覧ください。

動作環境

オペレーティングシステム		Windows 98、Windows Me、Windows NT4.0 Windows 2000、Windows XP、Windows Vista (32bit version) Mac OS X version 10.4 以上
コンピュータ環境	推奨 CPU	Windows : Pentium III 900MHz 相当以上 Mac OS X : 800MHz 以上の PowerPC G4 以上、 または 1.8GHz 以上の Intel Core プロセッサ
	メモリー	Windows : 最低 64MB 以上／推奨 128MB 以上 (Windows XP は 128MB 以上、Windows Vista は 1GB 以上) Mac OS X : 最低 256MB 以上／推奨 512MB 以上
	コンピュータの画面設定	VGA (640 x 480)、SVGA(800 x 600)、XGA(1,024 x 768) のうち 1 つ以上の解像度をサポートしていること。色数は 16 ビット (65,536 色)、24/32 ビット (1,677 万色) のいずれかであること。
	ネットワークカード	10Base-T または 100Base-TX のネットワークカードを備えていること
Web ブラウザ*		Internet Explorer バージョン 5.0、5.5、6.0 または 7.0 Netscape Navigator バージョン 7.1 Safari バージョン 3.0 以上 * プロジェクターの各種設定・操作を行うときに使用します。ご使用するブラウザのバージョンや OS 等によっては画面表示のレイアウトが異なる場合があります。
インターネットメール*		<ul style="list-style-type: none"> • Microsoft Outlook • Microsoft OutlookExpress • Netscape Mail <p>* 本製品から送信される警告メッセージを受信するために、インターネットメールアプリケーションが必要です。推奨するメールは上記の通りです。これ以外のメールを使用する場合には、まれに文字化けを起こすことがあります。E-mail 機能を使用しない場合には、必要ありません。</p>

有線 LAN の仕様

データ通信規格	10Base-T(10Mbps) / 100Base-TX 互換
プロトコル	TCP/IP

プロジェクターとハブ／コンピュータを接続する場合の制限事項*1

使用するケーブルの種類と長さには、以下の制限があります。

接続	使用するケーブルの種類	最長距離
プロジェクター～ハブ間	カテゴリ*2 3 または 5 対応の UTP ストレートケーブル	100m
プロジェクター～コンピュータ間	カテゴリ*2 3 または 5 対応の UTP クロスケーブル	100m

* 1 使用するネットワーク環境によっても、LAN 規格上の制限があります。詳しくはネットワーク管理者にご相談ください。

* 2 ケーブルのカテゴリとは、ケーブルの品質を表すものです。通常、10Base-T ではカテゴリ 3、またはカテゴリ 5、100Base-TX ではカテゴリ 5 のケーブルを使用します。

セットアップの流れ

プロジェクトをネットワークでお使いになるには、以下の手順で準備を行います。

STEP 1 LAN の接続と設定を行います

- LAN の環境に合わせて設定を行ないます。
- →「第2章 セットアップ」参照。(p.11-16)
- 詳しい LAN の設定は、Web ブラウザを使って行なうこともできます。
- Web ブラウザでの設定は、はじめに LAN の設定が完了し、コンピュータとプロジェクトとの通信が確立している必要があります。
- →「第3章 基本操作・設定」参照。(p.17-30)

STEP 2 ソフトウェアをコンピュータにインストールします

PJ Network Manager 機能を使用する場合には、CD-ROM に収録されている PJ Network Manager ソフトウェアをインストールします。

CD-ROM ソフトウェアをインストールする際の注意

ソフトウェアをインストールしなくとも、Web ブラウザでプロジェクトを制御・管理できままでの、プロジェクトの制御・管理のみについては、ソフトウェアをインストールする必要はありません。

ただし、PJ Network Manager 機能を使用する場合には、PJ Network Manager ソフトウェアをインストールする必要があります。詳しくは PJ Network Manager の説明書をご覧ください。

2


第2章 セットアップ

本製品の取り付けかた、ネットワークの設定、ソフトウェアのインストール方法を説明します。

設定のしかたと設定の内容は、設置場所の LAN 環境によって異なります。設置の際にはシステム管理者にご相談の上、適切な設定を行ってください。

LAN 回線への接続

プロジェクターの LAN 接続端子へ、LAN ケーブルを接続します。

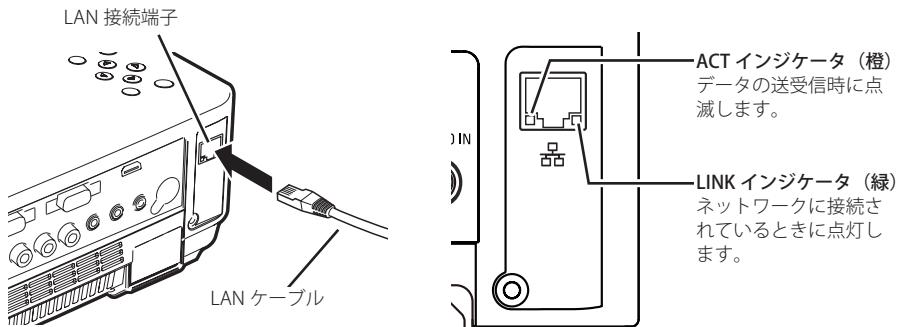


ネットワークの設定


LAN のネットワーク設定は、プロジェクターのメニューで行います。また、ネットワークの詳細な設定はブラウザでも行えます。「第3章 基本操作・設定」→「ネットワークの設定をする」(☞p.24) を参照してください。

設定方法


1. プロジェクターのネットワークメニューで「LAN モード選択」を選択し、[SELECT] ボタンまたは [ポイント] ボタン右を押します。
2. 「LAN1」「LAN2」「LAN3」のいずれかを選択して [SELECT] ボタンを押します。画面上に "しばらくお待ち下さい" のメッセージが表示され、処理が完了するとメッセージが消えます。

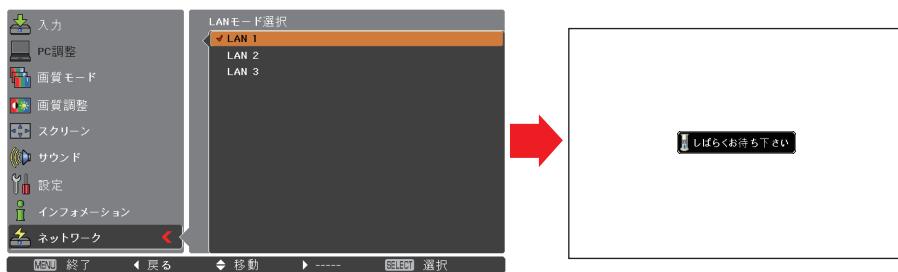


3. プロジェクターの「ネットワーク」メニューで「ネットワーク設定」を選択し、[SELECT] ボタンを押すと、選択した LAN の設定内容が表示されます。[ポイント] ボタン上下で各項目に移動し、設置環境に合わせて設定します。数値の変更は、設定したい項目で [SELECT] ボタンを押して [ポイント] ボタン左右で移動、[ポイント] ボタン上下で変更し、入力が終わったら [SELECT] ボタンを押します。設定内容の詳細についてはシステム管理者にご相談ください。
4. 各項目の設定が完了した後、「セット」を選択して [SELECT] ボタンを押すと、“しばらくお待ち下さい”的メッセージが表示され、処理が完了するとメッセージが消えます。「キャンセル」を選択して [SELECT] ボタンを押すと、変更内容がキャンセルされます。設定した LAN 環境は、「ネットワーク」メニューの「ネットワーク情報」(p.14) で確認できます。LAN がつながらない時はこの画面を確認してください。

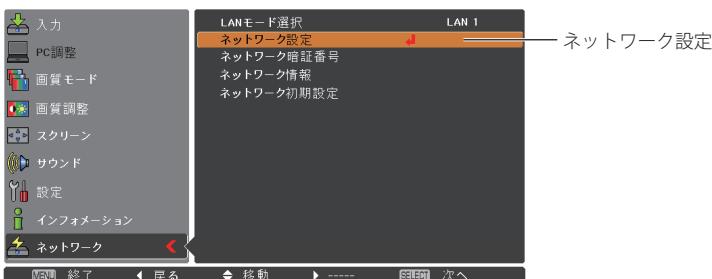

DHCP: オン

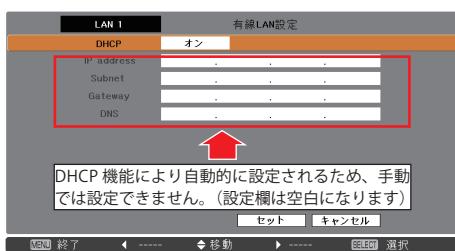

DHCP: オフ

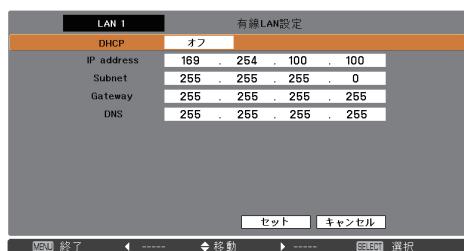

*1 ネットワーク上で DHCP サーバーが利用できる環境のときだけ「オン」にします。

*2 デフォルトゲートウェイ（ルーター）を使用しないネットワークでは [255.255.255.255] に設定します。


*3 メール警告機能を利用しない場合には [255.255.255.255] に設定します。

ネットワーク暗証番号

ネットワークからプロジェクターへのアクセスを制限する暗証番号です。暗証番号を設定すると、ネットワークからプロジェクターの操作をするときに暗証番号が要求されます。プロジェクターをネットワークで使用する場合には、ネットワーク暗証番号の設定をおすすめします。

1. 「ネットワーク」メニューで「ネットワーク暗証番号」を選択し、[SELECT] ボタンを押します。「ネットワーク暗証番号」入力画面が表示されます。
2. 暗証番号を設定します。[ポイント] ボタン上下で数値を入力し、[ポイント] ボタン左右で項目を移動します。4けた全てを入力し、「セット」を選択して [SELECT] ボタンを押すと、「しばらくお待ち下さい」のメッセージが表示され、メッセージが消えると暗証番号の設定処理が完了します。また、「キャンセル」を選択して [SELECT] ボタンを押すと変更内容がキャンセルされます。暗証番号を無しにする場合は「0000」を設定します。

暗証番号はブラウザでも設定できます。「3. 基本操作・設定」→「初期設定をする」→「ネットワーク暗証番号を設定する」(☞p.23) を参照してください。

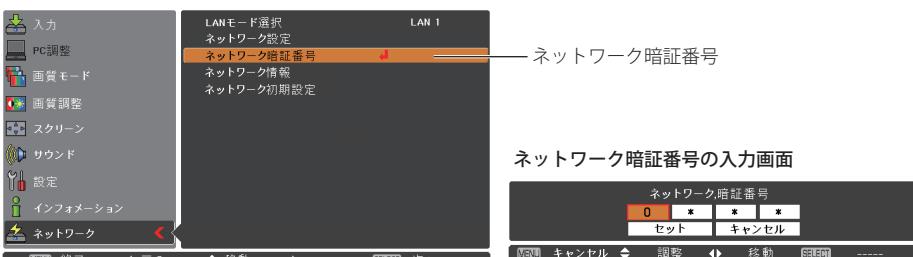

ネットワーク情報

「ネットワーク」メニューの「ネットワーク情報」を選択し、[ポイント] ボタン右、または [SELECT] ボタンを押すと、現在選択しているプロジェクターの LAN 設定環境が表示されます。
(以下は一例であり実際のものと異なります。)



ネットワーク初期設定

IP アドレス、サブネットマスク、ゲートウェイ、DNS を工場出荷時の状態に戻します。
「ネットワーク」メニューから「ネットワーク初期設定」を選択し、[SELECT] ボタンを押します。
「ネットワーク初期設定に戻しますか？」で「はい」を選択して [SELECT] ボタンを押すと、「OK？」
と確認のメッセージが表示されますので、「はい」を選択します。画面に " しばらくお待ち下さい " の表示が消えて
工場出荷時の設定に戻ります。工場出荷時の設定については、「LAN 工場出荷設定」(☞ p.16) を
参照してください。



LAN 工場出荷設定

[LAN モード選択] メニューの「LAN 1」～「LAN3」は、工場出荷時以下の内容に設定されています。

設定項目	選択 LAN		
	LAN 1	LAN 2	LAN 3
DHCP (アドレス自動設定)	オフ (手動)	オン (自動)	オフ (手動)
IP address (IP アドレス)	169.254.100.100	192.168.100.100 ※	192.168.100.100
Subnet (サブネットマスク)	255.255.0.0	255.255.255.0 ※	255.255.255.0
Gateway (デフォルトゲートウェイ)	255.255.255.255	255.255.255.255 ※	255.255.255.255
DNS	255.255.255.255	255.255.255.255 ※	255.255.255.255

※ 「LAN 2」の初期設定は DHCP がオンのため、ネットワークが正常に繋がっていて、かつ DHCP が機能している場合には、IP address、Subnet、Gateway、DNS は DHCP が取得した値になります。

上記の値は、ネットワークに繋がっていない場合や、DHCP が正常に機能していない場合に表示されます。

3

第3章 基本操作・設定

Web ブラウザによる、基本的な操作方法、設定の方法を説明します。
なお、Web ブラウザで操作・設定を行なうには、ネットワークの設定
が適切に行なわれている必要があります。

ここでは、本製品を使用してネットワークに接続されたプロジェクターの制御・管理に必要な基本の操作方法・設定方法について説明します。コンピュータとプロジェクターがネットワークに接続され、適切にネットワークの設定が行なわれている必要があります。

プロジェクターの設定画面にログインする

1 IP アドレスを入力する

Web ブラウザを起動し、「アドレス」に本機の IP アドレスを入力して Enter キーを押します。

IP アドレスは『ネットワークの設定』(☞p.12) で設定したアドレスを入力します。



2 ログインする

設定画面に暗証番号が設定されている場合には、認証ダイアログが表示されますので、「ユーザー名:user」、「パスワード:ネットワーク暗証番号」を入力し、「OK」ボタンをクリックします。
*ユーザー名には、必ず「user」を入力します。

[ご注意]

初めてプロジェクターにアクセスした場合や、暗証番号をなし [0000] に設定している場合は、この認証ウインドウはスキップされ、次ページのメイン設定画面が表示されます。



☞ パスワード（ネットワーク暗証番号）を忘れるとき、プロジェクターに接続できなくなりますのでご注意ください。(☞p.23)

3 メイン設定画面の表示

以下のようにプロジェクターのメイン設定画面が表示されます。この画面から各種設定を行います。各種リンク項目をクリックし、操作・設定画面を表示します。

メイン設定画面



* 設定画面の表示言語の切り替えは、初期設定 (Initial Setting) メニューから行います。(☞p.22)

操作・設定のしかた

プロジェクトの制御や設定は、Web ブラウザ上の設定メニューを使用して行います。以下に本誌を通じて共通の基本的設定方法、手順を説明します。

設定ページ

設定ページのサブメニューをクリックすると、メニューが表示されます。

*各項目の設定値には、それぞれ有効な値の範囲があります。範囲を越えた設定値は無効になります。



本機に用意されている設定メニューの形式

テキストボックス設定

数値、または、テキストを入力し、「設定」をクリックします

数値は、「-」または「+」ボタンをクリックして変更することもできます。



○テキストボックスの数字は現在の設定値を表します。

○入力可能な設定値は設定項目ごとに異なり、有効範囲外の数値の入力は無効になります。また、ご使用になるプロジェクトの機能、および選択している入力モードによっては利用できない調整項目があります。この場合、項目の値は「---」で表示されます。

プルダウンメニュー設定

プルダウンメニュー ボタンをクリックして項目を選択し、「設定」をクリックします




ラジオボタン設定

ラジオボタンをクリックして項目を選択します



チェックボックス設定


チェックボックスにチェックを入れて項目を選択します

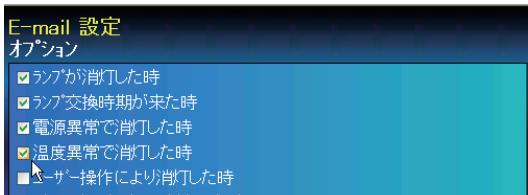



初期設定をする

本製品をネットワークに接続したら、以下の基本項目を設定します。
メインメニューの「初期設定」をクリックし、初期設定画面を表示します。
「モデル名」はプロジェクターのモデル名を自動的に取得して表示します。

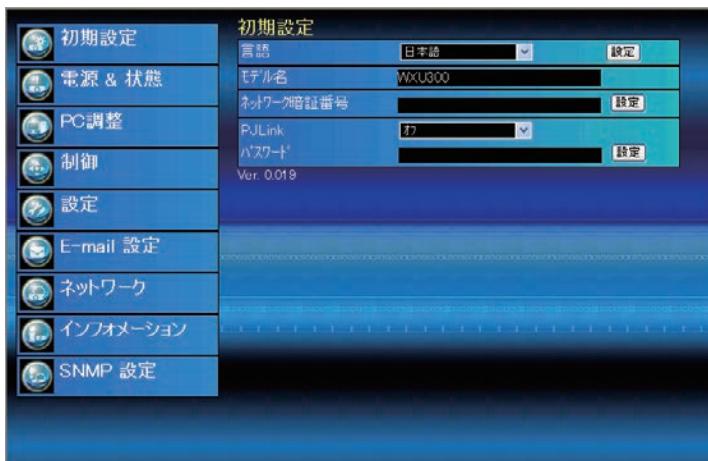

項目	説明
言語	設定画面の表示言語を「日本語」または「英語」に切り替えます
モデル名	プロジェクターの型名を表示します
ネットワーク暗証番号	設定画面にログインするための暗証番号を設定します（次ページ参照）
PJLink	PJLink 機能の「パスワード」認証を有効にするか無効にするかを切り替えます（次ページ参照）
パスワード	PJLink 機能の「パスワード」を設定します（次ページ参照）

ネットワーク暗証番号を設定する

Web ブラウザを通じてプロジェクターの設定ページへのアクセスを制限するための暗証番号を設定します。「ネットワーク暗証番号」のテキストボックスにネットワーク暗証番号（4 行の半角数字）を入力し、[設定] ボタンをクリックします。



[設定] ボタンをクリックすると、確認ダイアログが表示されます。[はい] ボタンをクリックすると、「再起動を行います。ブラウザを一度閉じて、10 秒後にログイン画面に再度アクセスしてください」と表示されますので、10 秒後にブラウザを閉じた後、再度ログイン画面にアクセスしてください。

☞ 初期設定では、暗証番号なし「0000」に設定されています。

☞ 本製品をネットワークに接続する場合にはネットワーク暗証番号の設定を行うことをお勧めします。

PJLink およびパスワードの設定

PJLink 機能のパスワード認証を有効にするか無効にするかを切り替えます。「オン」に設定すると、パスワードの設定が必須になります。パスワードを入力し、[設定] ボタンを押します。



☞ 1 から 32 行までの半角英数字をパスワードに使用できます。

PJLink とは？

PJLink 機能はプロジェクターを操作・管理するための統一規格です。メーカーを問わずに、プロジェクターの集中管理やコントローラからの操作を実現します。この規格は、社団法人ビジネス機械・情報システム産業協会 (JBMIA) にて策定された機能です。

このプロジェクターは、PJLink Class1 によって定義されたすべてのコマンドをサポートして、PJLink 標準定義 Class1 との適合を検証しています。

本プロジェクターの入力名と PJ Link の入力名の対応表

プロジェクター入力名		PJLink 入力名	パラメータ
Computer 2	RGB (Analog)	RGB 1	11
HDMI	RGB (Digital)	DIGITAL 1	31
	RGB (AV HDCP)	DIGITAL 2	32
Computer 1	RGB	RGB 2	12
	Component	RGB 3	13
	RGB (Scart)	RGB 4	14
Video	Video	VIDEO 2	22
	S-video	VIDEO 3	23

PJLink™

PJLink は JBMIA の登録商標です。

PJLink URL

<http://pjlink.jbmia.or.jp>


日本語



ネットワークの設定をする

メインメニューの「ネットワーク」をクリックします。以下の画面が表示されます。プロジェクトターのIPアドレス、サブネットマスク、デフォルトゲートウェイ、DNS、プロジェクトターナー名の設定、変更を行ないます。

ネットワーク設定を変更すると変更が反映されるまで約10秒かかります。いったんブラウザを閉じ、約10秒後に再度ログイン画面にアクセスしてください。

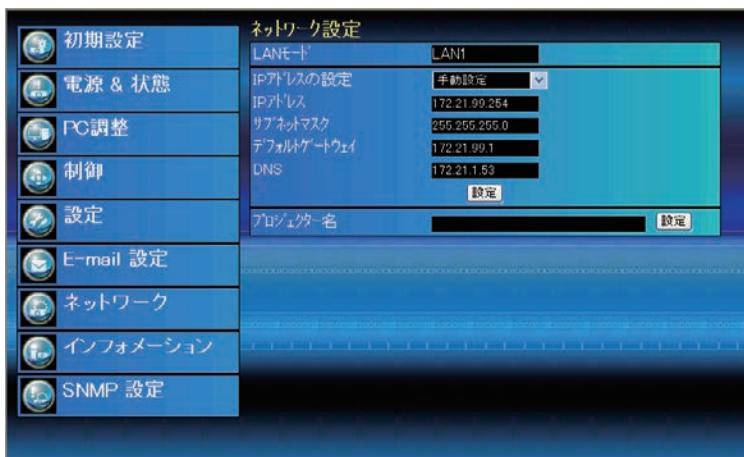

項目	説明
LANモード	プロジェクトターの「LANモード選択」で設定したLANモードが表示されます
IPアドレスの設定	IPアドレスの設定方法を選択します
IPアドレス	プロジェクトターのIPアドレスを設定します
サブネットマスク	サブネットマスクを設定します。通常は255.255.255.0を設定します
デフォルトゲートウェイ ¹	デフォルトゲートウェイ(ルーター)のIPアドレスを設定します
DNS ²	DNSサーバーのIPアドレスを設定します。メール機能を使用する場合は必ず設定します
プロジェクトターナー名 ³	プロジェクトターに名前を付けます
IPアドレス	IPアドレスはネットワーク管理者から指定された番号を設定してください。IPアドレスは、以下のように4つの数字のグループをドットで区切って入力します。 例：192.168.001.101

* 1 デフォルトゲートウェイ(ルーター)を使用しないネットワークでは[0.0.0.0]に設定します。

* 2 メール警告機能を利用しない場合には[0.0.0.0]に設定します。

* 3 プロジェクトターナー名には日本語(2バイト文字)を使用しないでください。DNSサーバーを使用する場合には、DNSサーバーに登録したホスト名をプロジェクトターナー名として登録してください。これによりネットワーク内のどのコンピュータからでも、このプロジェクトターナー名でアクセスできます。DNSサーバーを利用しない場合には、IPアドレスを使用してアクセスします。

◎ IPアドレスに[0.0.0.0]を設定すると、ネットワーク設定が工場出荷時に戻ります。



E-mail の設定をする

本製品は、プロジェクトに異常が発生したときやランプの交換時期がきたときなどに、管理者やユーザーに異常や警告を知らせる E-mail 機能を持っています。メインメニューから「E-mail 設定」をクリックし、以下の手順に従って設定します。



項目	説明
SMTP サーバー*1	SMTP サーバー名、または、IP アドレスを設定します
管理者アドレス	管理者のメールアドレスを設定します
送信先追加	プロジェクトに異常が発生した時の通知先のメールアドレスを設定します

I SMTP サーバー、管理者アドレスの設定

SMTP サーバー*1名または IP アドレス、および管理者アドレスをそれぞれ設定します。管理者アドレスは、プロジェクトから送られるメッセージの「返信先アドレス」として設定されます。

*1 SMTP サーバーとはメール送信用のサーバーのことです。設定するアドレスについてはネットワーク管理者にお問い合わせください。

- ☞ プロジェクターに異常が発生し、プロジェクターが警告メールを送信しようとするときに、SMTP サーバーが何らかの理由でダウンしていた場合には、警告メールは送信できません。この場合、“サーバーに接続できませんでした”的メッセージが表示されます。SMTP サーバーの設定を再度行なってください。
- ☞ E-mail 機能を使用するには、ネットワーク設定の DNS アドレスが正しく設定されている必要があります。
- ☞ DNS サーバー、メールサーバーが利用できない環境では、この E-mail 機能は使用できません。
- ☞ 管理者アドレスには警告メールは自動配信されませんので、管理者アドレスにもメールを送信したい場合は、「送信先追加」に管理者アドレスを追加する必要があります。

2 メール送信先の登録と削除

送信先追加に送信先のアドレスを入力し、[設定] ボタンをクリックします。登録されたメールアドレスは「確認・削除」のサブメニューをクリックすると、リスト表示されます。



- メールアドレスは 10 個まで登録できます。


登録メールアドレスを削除するには、「確認・削除」のサブメニューをクリックし、削除するメールアドレスのチェックボックスにチェックを入れて [削除] ボタンをクリックします。



3 警告メールを送信するオプションの選択

「オプション」のサブメニューをクリックすると、警告メールを送信するオプション項目が表示されます。警告メールを送信する条件の項目にチェックを入れて [設定] ボタンをクリックします。フィルターには使用時間を、ランプには換算使用時間をそれぞれ設定できます。

送信される警告メッセージについては、次ページの「警告メールの種類と内容 [例]」を参照してください。

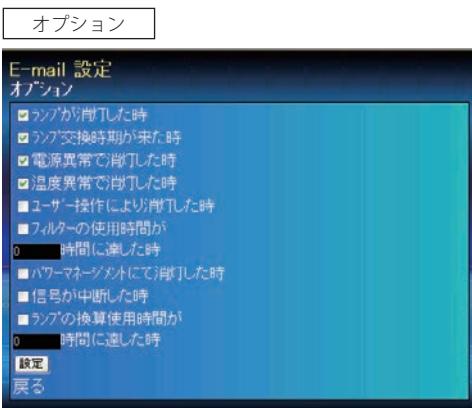

- プロジェクトの機能によっては表示されない項目があります。
- 「ランプが消灯した時」と「ユーザー操作により消灯した時」は、状態が異なります。前者はユーザーの操作以外でランプが不点になった場合で、後者はブラウザ画面で電源をオンし、本体またはリモコンで電源をオフした場合です。
- フィルターの使用時間およびランプの換算使用時間は、1 から 99,999 時間まで設定できます。

警告メールの種類と内容 [例]

プロジェクトに異常が発生すると、設定した条件に応じて、以下のような警告メールが送信先メールアドレスに送信されます。管理者はこのメールの内容によって必要な対応を素早くとることができます。プロジェクトの保守や補修に役に立ちます。

以下は受信するメールのメッセージ例です。

● 温度異常で消灯したとき :

件名 : プロジェクターからのメッセージ

プロジェクトのモデル名 : モデル名
TCP/IP: 192.168.1.201 プロジェクター名 : Proj05

より、以下のメッセージが届きました。

- ・プロジェクトの内部温度が高くなり、消灯しました。
クーリング処理が終了する(スタンバイ状態へ移行する)まで待ってから、再点灯してください。
再度インジケーターが点灯する場合は、エアフィルターが詰まっているか確認してください。

☞ プロジェクターが異常温度を検出し、プロジェクターが消灯したことをお知らせします。具体的な対処方法につきましてはプロジェクターの取扱説明書をご覧ください。

● 電源異常で消灯したとき :

件名 : プロジェクターからのメッセージ

プロジェクトのモデル名 : モデル名
TCP/IP: 192.168.1.201 プロジェクター名 : Proj05

より、以下のメッセージが届きました。

- ・プロジェクトの電源異常により消灯しました。
プロジェクトの電源プラグを抜き、販売店に修理をご依頼ください。



☞ プロジェクターの電源異常を検出しました。プロジェクターの電源プラグを抜き、再度電源プラグを AC コンセントに挿して電源をオンにしても、同様に電源異常が発生する場合には、販売店に電源エラー情報を添えて修理をご依頼ください。

● ランプの交換時期がきたとき：

件名：プロジェクターからのメッセージ

プロジェクターのモデル名：モデル名
TCP/IP: 192.168.1.201 プロジェクター名: Proj05

より、以下のメッセージが届きました。

- ・ランプの交換時期が来ています。
ランプ 点灯 1100 時間

☞ ランプの交換時期が来たことを、ランプの使用時間とともにお知らせします。速やかにランプを交換してください。もし、ランプを交換しないままご使用になると、プロジェクターを起動するたびに警告メールが送信されます。なお、E-mail 送信条件の「ランプ交換時期が来たとき」のチェックを外すと警告メールは送信されません。

● ランプの使用時間が、あらかじめ設定した時間に達したとき：

件名：プロジェクターからのメッセージ

プロジェクターのモデル名：モデル名
TCP/IP: 192.168.1.201 プロジェクター名: Proj05

より、以下のメッセージが届きました。

- ・ランプの使用時間が、1200 時間に達しました。

☞ ランプの使用時間があらかじめ設定した時間に達したことをお知らせします。ランプ交換の準備やメンテナンスのお知らせなどにご利用いただけます。



SNMP の設定をする

本製品は、SNMP(Simple Network Management Protocol) エージェント機能を実装しています。SNMP ではマネージャ（管理する側）とエージェント（管理される側）より構成されます。SNMP により情報を交換するグループを「コミュニティ」と呼びます。コミュニティ間のアクセスには、参照(read-only) と設定(read-write) の 2 つのアクセスモードがあります。本機では、参照(read-only) のみが利用できます。また、本機の状態を通知する SNMP メッセージを「トラップ」と呼びます。メインメニューから「SNMP 設定」をクリックし、それぞれの項目を設定します。



PJ 情報

項目	説明
連絡先	プロジェクトの管理者名などを入力します（任意）
場所	プロジェクトの設置場所を入力します（任意）
コミュニティ名 (参照)	読み出し専用のコミュニティ名です。初期値は "public" です

トラップ

項目	説明
コミュニティ名	トラップを送信するコミュニティ名を入力します。初期値は "public" です
送信先追加	トラップを受信する SNMP 管理 PC の IP アドレスを入力します。

※ 本機に実装されている SNMP エージェントは、RFC1213 で定義された、MIB-2 に基づいています。プライベート MIB 情報については、CD-ROM 内の「Mibinfo/XUPjNet.mib」ファイルを参照ください。

確認・削除**トラップ送信先の確認と削除**

登録されているトラップ送信先アドレスの確認とアドレスの削除を行います。

「確認・削除」のサブメニューをクリックすると登録されているIPアドレスが表示されます。アドレスを削除する場合は、IPアドレスのチェックボックスにチェックを入れて [削除] ボタンをクリックします。




- ☞ IPアドレスは10個まで登録できます。

オプション**トラップオプションの設定**

トラップのオプションを設定します。

「オプション」のサブメニューをクリックするとオプション項目が表示されます。トラップを送信する条件の項目にチェックを入れて [設定] ボタンをクリックします。

フィルターには使用時間を、ランプには換算使用時間をそれぞれ設定できます。

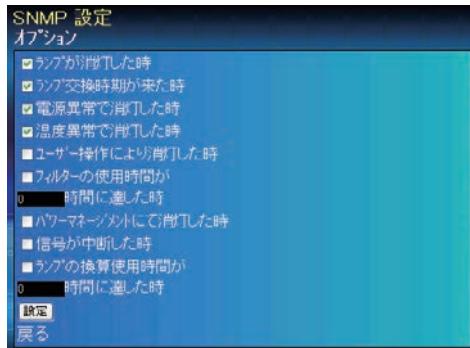

- ☞ プロジェクターの機能によっては表示されない項目があります。

☞ 「ランプが消灯した時」と「ユーザー操作により消灯した時」は、状態が異なります。前者はユーザーの操作以外でランプが不灯になった場合で、後者はブラウザ画面で電源をオンにして本体またはリモコンで電源をオフにした場合です。

☞ フィルターの使用時間およびランプの換算使用時間は、1から99,999時間まで設定できます。

4

第4章 プロジェクトの管理


Web ブラウザを使用して、プロジェクトの設定や制御方法について説明します。

日本語



プロジェクターの電源制御と状態の確認

メインメニューの「電源＆状態」をクリックし、電源＆状態ページを表示します。 「電源制御」項目の [オン] または [スタンバイ] ボタンを押して、プロジェクターの電源を制御します。

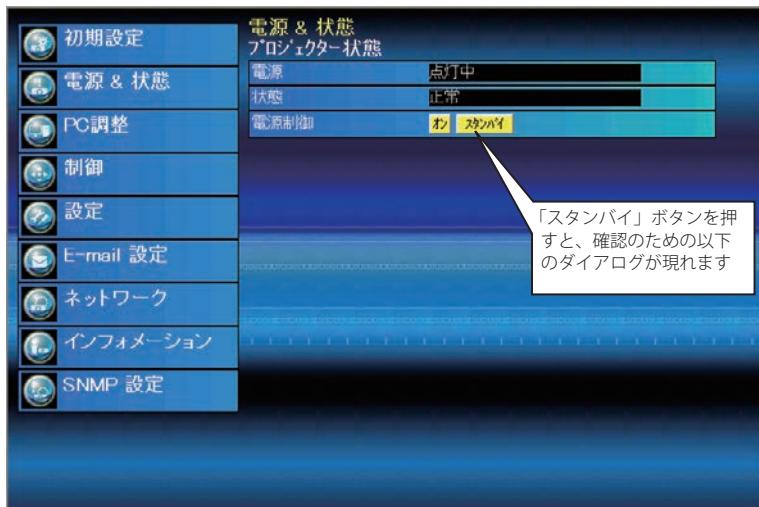

確認ダイアログ



項目 説明

プロジェクター状態

電源 プロジェクターの電源状態を表示します（点灯中、消灯中、スタートアップ中、クーリング中）

状態 プロジェクターの状態を表示します（次ページ参照）

電源制御 「オン」または「スタンバイ」ボタンを押してプロジェクターの電源を制御します

※ プロジェクターのクーリング期間中は、電源をオンにすることはできません

※ プロジェクターの「電源＆状態」の確認は、Web ブラウザによって 30 秒ごとに自動的に行われます。

プロジェクターの状態表示について

状態の表示項目	説明
正常	正常動作中
パワーマネージメント動作中	パワーマネージメントが働いています
ランプ点灯異常	ランプの点灯異常が発生しました
温度異常	温度異常を検知しました
温度異常後スタンバイ	温度異常を検知し、プロジェクターはスタンバイ状態になりました
電源異常	電源異常が発生しました。プロジェクターはスタンバイ状態になります。 プロジェクターの電源プラグを抜き、販売店に修理をご依頼ください。

プロジェクター本体にセキュリティ（暗証番号ロック）が設定されている場合には、プロジェクターの操作は行えません。セキュリティを解除した上でご使用ください。

ネットワークを使ってプロジェクターの電源をオン / オフする場合の注意

ネットワークを使ってプロジェクターの電源のオン / オフをするときは、プロジェクターを以下のように設定しておいてください。

- 1) プロジェクターのメインメニューで「設定」を選択します。
- 2) 設定メニューで「スタンバイモード」を選択し、[ポイント] ボタン右で「ネットワーク」に設定します。

スタンバイモードが「ネットワーク」の場合、プロジェクターの電源を切ってもネットワークは動作状態を保持します。スタンバイモードが「エコ」の場合には、プロジェクターの電源を切るとネットワーク部に電源が供給されなくなり、プロジェクターの電源のオン・オフをネットワークを通じて操作できなくなります。



プロジェクターを制御する

メインメニューの「制御」をクリックします。設定方法は各サブメニューの内容によって異なります。設定項目は複数のページに分かれて表示されていますので、サブメニューをクリックしてページを切り替えます。

*設定項目についての詳細な情報は、プロジェクター本体の取扱説明書をご覧ください。



入力

入力と信号源の選択を行います。入力をラジオボタンで選択し、信号源をプルダウンメニューから選択して[設定]ボタンをクリックします。入力の種類によって信号源の項目は異なります。

入力	信号源
コンポーネント 1	RGB Component RGB(Scart)
コンポーネント 2	RGB
HDMI	
ビデオ	
S-ビデオ	

- 設定画面は、選択している入力モード、あるいはご使用になるプロジェクターの機能によって自動的に必要な設定項目を表示します。従って、画面の表示と上記の説明項目が異なることがあります。また、入力信号によっては調整できない項目があります。詳しくはプロジェクター本体の取扱説明書をご覧ください。

※ プロジェクターがスタンバイ状態の場合、コントロール項目に対する設定の変更はできません。

システム

プロジェクターに入力する信号のシステムを選択します。入力信号に応じて、利用可能なシステムモードがプルダウンメニューに表示されます。モードを選択し、[設定] ボタンをクリックします。



RGB 入力時の設定項目

項目	説明
XGA1	入力信号のコンピュータシステムを表示します *コンピュータシステムモードは次の通りです VGA、SVGA、XGA、SXGA、UXGA、WXGA など

Video,S-video, Scart 入力時の設定項目

項目	説明
AUTO	入力信号のカラーシステムに自動で対応します
	*選択可能なカラーシステムは次の通りです PAL, SECAM, NTSC, NTSC4.43, PAL-M, PAL-N
	* Scart 入力時は AUTO のみが表示されます

Component 入力時の設定項目

項目	説明
AUTO	入力信号の走査方式に自動で対応します
	*選択可能な走査システムは次の通りです 480i, 575i, 480p, 575p, 720p, 1035i, 1080i

HDMI 入力時の設定項目

項目	説明
D-480i	入力信号の走査システムを表示します *選択可能な走査システムは次の通りです D-480i、D-575i、D-480p、D-575p、D-720p、 D-1080i、D-1080p
D-XGA	入力信号のコンピュータシステムを表示します *コンピュータシステムモードは次の通りです D-VGA、D-SVGA、D-XGA、D-SXGA、D-WXGA など

- ☞ 「PC 調整」(☞p.37) で調整値を保存したモード (モード 1 ~ モード 5) が利用可能な場合は、これらのカスタムモードも上記システムと共にリストされます。
- ☞ 日本のカラーシステムは NTSC です。入力信号の状態が悪く「AUTO」を選択してもシステムが自動で選択できない時は、「NTSC」を選んでください。

サウンド

プロジェクターの音声の調整を行ないます。各テキストボックスの値は現在の設定値を表します。

項目	説明
音量	内蔵スピーカーの音量を調整します (0 ~ 63)
消音	スピーカからの出力を一時的に消します(オン、オフ)



イメージ調整

プロジェクターのイメージ調整と保存を行います。各々の項目を選択して調整し、[設定] ボタンを押してテキストボックスに入力した値を反映させます。また、調整値を保存する場合は [メモリ] ボタン、保存している調整値の読み出しは [読み出し] ボタンをそれぞれ押します。

項目	説明
コントラスト	コントラストを調整します(0 ~ 63)
明るさ	明るさを調整します(0 ~ 63)
色の濃さ	色の濃さを調整します(0 ~ 63)
色合い	色合いを調整します(0 ~ 63)
色温度	色温度を選択します (高、中、低、超低、ユーザー、カラー ボード、黒(緑)板)

ホワイトバランス	赤・緑・青	ホワイトバランスを調整します (0 ~ 63)
*ホワイトバランスの設定値を変更した場合、色温度には「ユーザー」が表示されます。また、イメージモード「読み出し」で「カラー」ボードおよび「黒(緑)板」を選択しているときは、それぞれのモード名が表示されます。		

画質	画質を調整します(0 ~ 31)
ガブレ補正	暗部の明るさを調整します(0 ~ 15)
ノイズリダクション	ノイズリダクションを切り替えます (オフ、L1、L2)
フレームレート	フレームレートを切り替えます(オフ、L1、L2、フィルム)

リセット イメージ調整値を元に戻します

メモリー イメージ調整値を保存します。

..... イメージ1～イメージ4の項目を選択し、「メモリ」をクリックします。

読み出し 保存されているイメージ設定値を呼び出します。設定値を選択して「読み出し」をクリックします。(ダブルクリック、標準、リアル、シネマ、黒(緑)板、カラー、ボード、イメージ1～イメージ4)



イメージモード	VIDEO	PC
ダイナミック	✓	✓
標準	✓	✓
リアル	*	✓
シネマ	✓	*
黒(緑)板	✓	✓
ガーボード	✓	✓
イメージ1～4	✓	✓

✓マークは、選択した入力で利用可能なイメージモードを表します。*で表示される無効なイメージモードを選択すると、エラーメッセージが表示されます。



PC調整をする

メインメニューの「PC調整」をクリックします。この画面では、プロジェクターに接続されたコンピュータの信号を、最適にスクリーン上に投映する調整を行います。



項目 説明

コンピュータ情報	現在の PC モードを表示します (XGA, SXGA・・)
「モード」1 - 「モード」5	は、「モード」の保存機能で作成するカスタムモードです。
自動 PC 調整	自動で最適な PC 調整を行ないます
トラッキング	画面のトラッキングを調整します (0 ~ 31)
総ドット数	水平期間の総ドット数を調整します
クランプ	画像のクランプ位相を調整します (1 ~ 255)
画面領域	水平 水平画像の領域を調整します 垂直 垂直画像の領域を調整します
位置	水平 画面の水平位置を調整します 垂直 画面の垂直位置を調整します
リセット	PC 調整値を元に戻します
モード	PC 調整値を保存または消去します。プレダウンメニューから保存または消去するモード番号 (モード 1 ~ モード 5) を選択し、保存する場合には、[メモー] ボタンを、消去する場合は [消去] ボタンを押します。

☞ モード 1 からモード 5 の調整値はプロジェクターに保存されます。



プロジェクターを設定する

メインメニューの「設定」をクリックします。この画面では、プロジェクターの設定を行います。「スクリーン設定」と「設定1」「2」「3」のサブメニューをクリックしてそれぞれ設定を行います。



スクリーン調整

プロジェクターのスクリーンのモードを設定します。ドロップダウンリストには、現在のスクリーン設定が表示されています。



項目 説明

スクリーンスクリーンのモードを選択します。

(ノーマル、リアル、フル、ワイド、ズーム、ピッタリワイド、カスタム)

下の表のように入力モードによっては利用できないモードがあります。

入力 メニュー	入力	
	VIDEO	PC
ノーマル	✓	✓
リアル	*	✓
フル	✓	✓
ワイド	✓	*
ズーム	✓	*
ピッタリワイド	✓	*
カスタム	✓	✓

☞ ✓ マークは選択した入力で利用可能なスクリーンモードを表します。*で表示される無効なスクリーンモードを選択すると、エラーメッセージが表示されます。

設定 1

項目	説明
言語	プロジェクターのメニューの表示言語を選択します
自動調整	「開始」を押すと、以下の「自動PC調整」、「自動入力切換」および「オートキーストーン」の設定に応じた調整を開始します
自動PC調整	自動調整時に、トラッキング、総ドット数、水平位置、垂直位置の調整を自動で行なうかどうか設定します(オン、オフ)
自動入力切換	自動調整時の、入力信号の自動検出モードを設定します(オン1、オン2、オフ)
オートキーストーン	自動調整時に、上下キーストーンの調整を自動で行なうかどうかを設定します(自動、手動、オフ)
パックグラウンド	無信号入力時のスクリーンの背景を設定します(青、ユーザー、黒)
オンスクリーン表示	画面表示をスクリーンに表示する、しないを設定します(オフ、カウントダウンオフ、オン) *「カウントダウンオフ」は、起動中に入力画像が表示されます。
ロゴ	電源起動時にロゴを表示する、しないを設定します(オフ、初期設定、ユーザー)



設定 2

項目	説明
天吊り	画像の上下左右を反転して映します(オン、オフ)
リア投映	画像の左右を反転して映します(オン、オフ)
端子	「COMPUTER IN 2 / MONITOR OUT」端子の設定を行ないます。(コンピュータ2、モニタ出力)
ピクチャインピクチャー	ピクチャインピクチャー時のモードを設定します。(オフ、P in P、P by P)
パワーマネージメント	入力信号がなく、プロジェクターが操作されない状態が指定期間続いたときに働くパワーマネージメントの動作モードを設定します。(待機、シャットダウン、オフ) 指定期間は1分から30分まで設定できます
オンスタート	電源コードを接続するだけで画面を投映します(オン、オフ)
ランプコントロール	ランプの明るさを選択します(ノーマル、エコ)
ランプ電源モード	ランプの電源モードを設定します。(モード1、モード2)



設定 3

項目 説明

キーロック プロジェクターまたはリモコンからのキー操作を禁止します（なし、プロジェクターキー、リモコン）

ファン制御 冷却ファンの冷却能力を切り替えます

オフ 低地モード

オン 1 高地モード 1（海拔 約 1,200m）

オン 2 高地モード 2（海拔 約 3,000m）

フィルターカウンター フィルターの使用時間を表示します。[リセット] ボタンを押すと、確認ダイアログが表示され、[OK] を押すとカウンターがリセットされます。

フィルター警告 設定した時間が経過すると、フィルターの交換をお知らせします。（オフ、100 時間、200 時間、300 時間）

初期設定 「実行」を押すと、プロジェクターの各設定項目を工場出荷状態に戻します。ただし、以下の項目を除きます。

（ランプ使用時間、暗証番号、ロゴ暗証番号、ユーザーロゴ、フィルター使用時間）

*ネットワークに関する設定は全てリセットされます。

ブランク 画面を一時的に消します（オン、オフ）

フリーズ 画像を一時的に静止させます（オン、オフ）

クローズドキャッシュ 「設定」を押すとクローズドキャッシュを表示します

クローズドキャッシュ クローズドキャッシュの表示方法を設定します（オフ、CC1、CC2、CC3、CC4）

カラー クローズドキャッシュの色を設定します（カラー、ホワイト）





プロジェクターの情報を見る

プロジェクターの基本的な情報を表示します。メインメニュー「インフォメーション」をクリックします。[更新] ボタンを押すと、最新の情報に更新されます。

初期設定
電源 & 状態
PC調整
制御
設定
E-mail 設定
ネットワーク
インフォメーション
SNMP 設定

インフォメーション

入力	コンピュータ1
システム	XGA1
信号	有
スクリーン	ノーマル
ランプ状態	
セキュリティ	無
PJ 積算使用時間(h)	9
ランプ換算使用時間(h)	14
フィルター使用時間(h)	15
[更新]	

このボタンをクリックして
情報を最新に更新します

項目	説明
入力	選択されている入力モードと信号源を表示します
システム	入力信号のシステムを表示します
信号	入力信号の有無を表示します（有、無）
スクリーン	選択されているスクリーンモードを表示します
ランプ状態	ランプの状態をアイコンで表示します（下表参照）
セキュリティ	セキュリティ（暗証番号ロック）の状態を表示します（有、無）
PJ 積算使用時間	プロジェクターの積算使用時間を表示します（単位：時間）
ランプ換算使用時間	ランプの換算使用時間を表示します（単位：時間）
フィルター使用時間	フィルターの使用時間を表示します（単位：時間）

ランプ状態の表示

アイコン表示	状態
	点灯（正常点灯しています）
	点灯（点灯していますが、ランプの交換時期を過ぎています。ランプを交換してください）
	消灯（正常消灯しています）
	交換（消灯していますが、ランプの交換時期を過ぎています。ランプを交換してください）
	不灯（点灯失敗しています。ランプを確認してください）
	不灯（点灯失敗しています。ランプの交換時期を過ぎています。ランプを交換してください）

5


第5章 付録

- ・ネットワーク接続例
- ・telnet でプロジェクトを制御する
- ・Web ブラウザの設定
- ・Q&A


ネットワーク接続例

ピア・ツー・ピア接続

プロジェクター（PJ01）と操作用コンピュータ（PC05）を直接接続する。

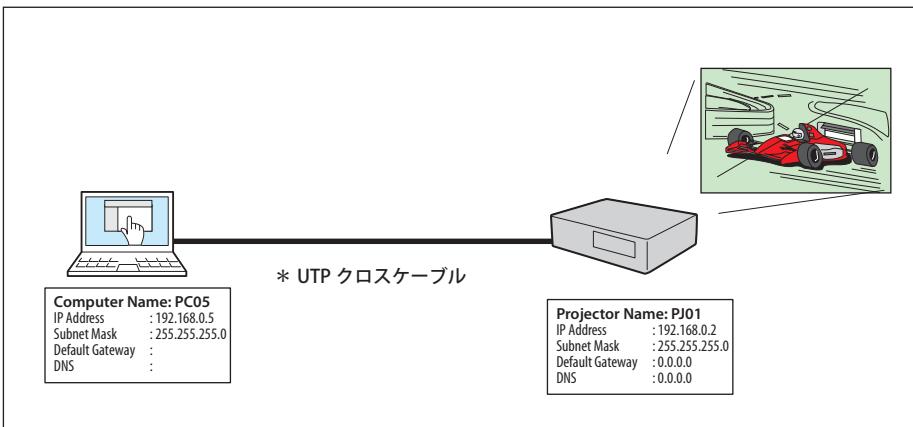


プロジェクター（PJ01）と操作用コンピュータ（PC05）をハブを介して接続する。

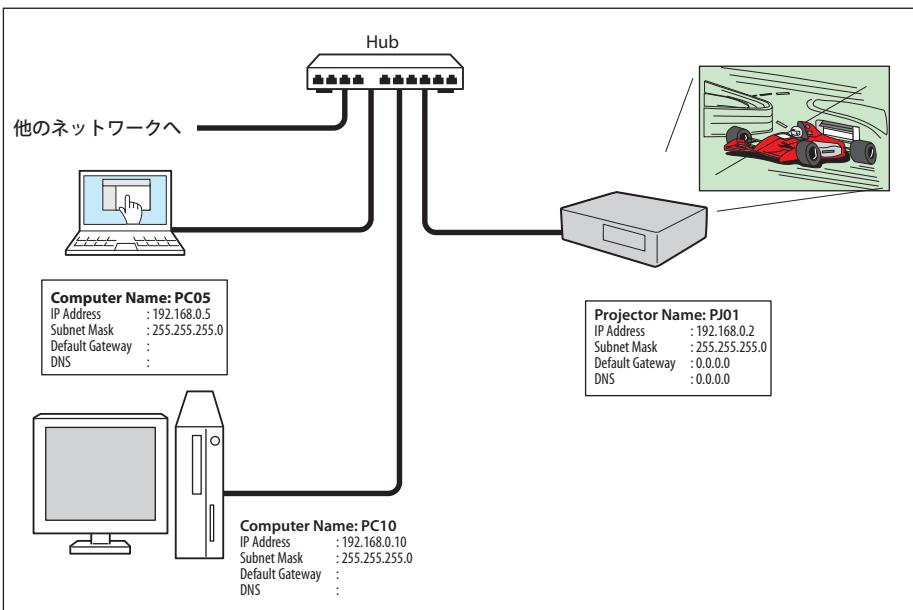

☞ ハブを使用しないで直接プロジェクターとコンピュータを接続する場合には、UTP クロスケーブルを使用します。それ以外では UTP ストレートケーブルを使用します。

ゲートウェイ（ルーター）を含む接続例

プロジェクトター（PJ01）と操作用コンピュータ（PC05）をゲートウェイを介して接続する。

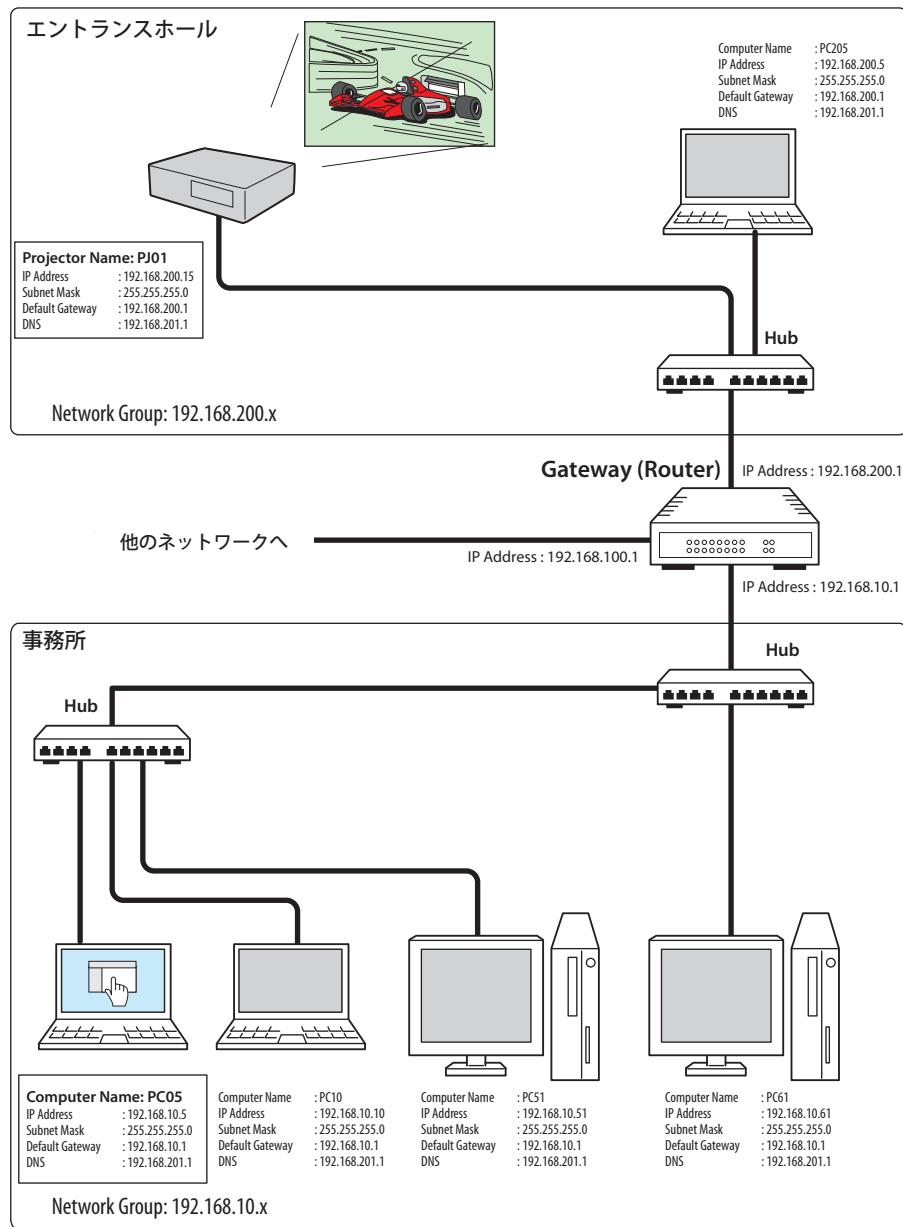


telnet でプロジェクトを制御する

コンピュータの telnet^{*1} 機能を利用してプロジェクトを制御できます。telnet アプリケーションは、Windows および Mac OS では標準で利用可能です。なお、プロジェクトの制御には telnet ポート 10000 番を使用します。

コントロールする

(Windows XP professional の telnet 機能を使用する場合)

1. コンピュータの「スタート」メニューから「ファイル名を指定して実行 (R)...」を選択します。表示されたウインドウの「名前 (0):」に「telnet」と入力し、「OK」をクリックします。

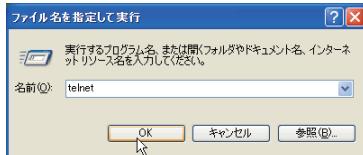

(Mac OS X 10.4 の telnet 機能を使用する場合)

1. 「アプリケーション」の「ユーティリティ」をクリックし、「ターミナル」をダブルクリックします。



ターミナルウインドウが表示されますので、以下のようにタイプします。


> telnet [改行]



(以下の手順は、Windows XP Professional、Mac OS X 10.4 ともに同じ)

2. telnet アプリケーションが起動し、以下のウインドウが表示されます。プロジェクトに接続するために、以下のようにタイプします。

> open 192.168.1.201 10000 [改行]

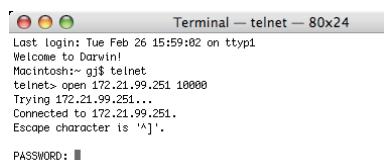

☞ IP アドレスは、プロジェクトに設定されたアドレスを入力します。

3. 正常に通信が確立するとウインドウに「PASSWORD:」が表示されるので、プロジェクターに設定したネットワーク暗証番号^{*2}を入力し、「Enter」キーを押します。
ネットワーク暗証番号を設定していない場合には、そのまま「Enter」キーを押します。ログインに成功すると、ウインドウに「Hello」が表示されます。



☞ パスワード「1234」を入力した例

4. プロジェクターをコントロールするコマンド(下表参照)をタイプし、「Enter」キーを押します。
例えば、プロジェクターの電源を入れるコマンド「C00」を入力し、「Enter」キーを押します。
プロジェクターが起動することを確認してください。
☞ コマンドは大文字で入力します。

接続を切断^{*3}するには、「Control」キーを押しながら「[」キーを押した後、「close」を入力し、「Enter」キーを押します。

> close [改行]

本機の対応コマンドの一例を以下に記載します。その他のコマンドにつきましては、お買い上げの販売店にご相談ください。

コマンドリスト表

コマンド	機能
C00	電源オン
C02	電源オフ
C09	音量アップ
C0A	音量ダウン
C0B	ミュートオン
C0C	ミュートオフ
C1C	メニュー表示
C1D	メニュー非表示

* 1 telnet アプリケーションについての詳細な使用方法につきましては、コンピュータのオンラインガイドなどをご覧ください。

* 2 PASSWORD はネットワーク暗証番号のことです。詳細は「ネットワーク暗証番号を設定する」(p.23)を参照してください。入力したパスワードの認証に4回連続して失敗すると接続が切断されます。接続を再度やり直してください。

* 3 30秒以上パスワードまたはコマンドの入力が無い場合は、自動的に接続が切断されます。続けて使用する場合には、接続を再度やり直してください。

Web ブラウザの設定

本製品は Web ブラウザを使用してプロジェクトの設定を行えるように設計されています。Web ブラウザの設定状態によっては、機能を十分利用できない項目があります。以下の設定が Web ブラウザに設定されていることを確認してください。

アクティブスクリプト /JavaScript を有効にする

本製品の設定ページには、Web ブラウザの JavaScript 機能を利用している項目があります。Web ブラウザがこの機能を使用しない設定になっている場合には、正常にコントロールを行えない場合があります。その場合には、Web ブラウザに「JavaScript の機能をオンにしてください。」のメッセージを表示してお知らせします。JavaScript を有効にする方法は、次ページ以降の設定手順をご覧ください。

プロキシの設定

ご使用の Web ブラウザによっては、インターネット／イントラネット接続にプロキシサーバーを介して接続するように設定されている場合があります、このような場合で、ローカルネットワーク内に本製品を設置した場合には、プロキシサーバーの設定を適切に行う必要があります。特に、UTP クロスケーブルを使用して本製品とコンピュータを直接接続する場合や、プロキシサーバーを使用しないネットワーク環境では、プロキシサーバーを使用しないように設定されている必要があります。設定手順は P.50～53 をご覧ください。

◎ これらの設定手順は Web ブラウザの種類、バージョン、OS などによってそれぞれ異なります。詳細については、それぞれの Web ブラウザのヘルプをご覧ください。


OS / ブラウザ個別設定例

Windows XP Professional の場合

Internet Explorer v.6.0

アクティブスクリプトの設定

Web ブラウザのメニューから「ツール」-「インターネットオプション」を選択して「インターネットオプション」ダイアログを開き、「セキュリティ」タブを選択します。「レベルのカスタマイズ」ボタンをクリックします。「セキュリティの設定」ダイアログの「スクリプト」-「アクティブスクリプト」項目で、「有効にする」のラジオボタンが選択されていることを確認します。

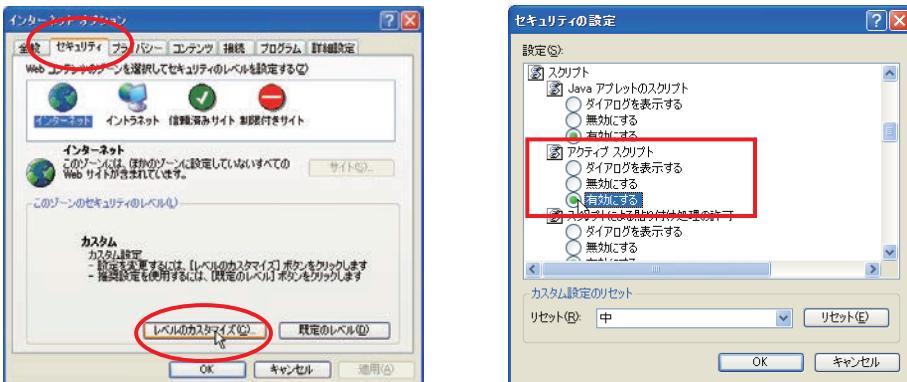

プロキシの設定

Web ブラウザのメニューから「ツール」 - 「インターネットオプション」を選択して「インターネットオプション」ダイアログを開き、「接続」タブを選択します。「LAN の設定」ボタンをクリックします。「ローカルエリアネットワーク（LAN）の設定」ダイアログで、使用するプロキシサーバーを、プロジェクトを設置したネットワーク環境に応じて適切に設定してください。


- プロキシサーバーを利用する場合

外部インターネット接続を利用する場合には、「LAN にプロキシサーバーを使用する」にチェックを入れ、プロキシサーバーのアドレスとポートを設定します。詳細な設定方法については、ネットワーク管理者にお問い合わせください。

- プロキシサーバーを利用しない場合

(プロジェクトとコンピュータを直接 UTP クロスケーブルで接続して使用する場合)


「LAN にプロキシサーバーを使用する」のチェックボックスのチェックを外します。チェックを入れたままではプロジェクトにアクセスできません。

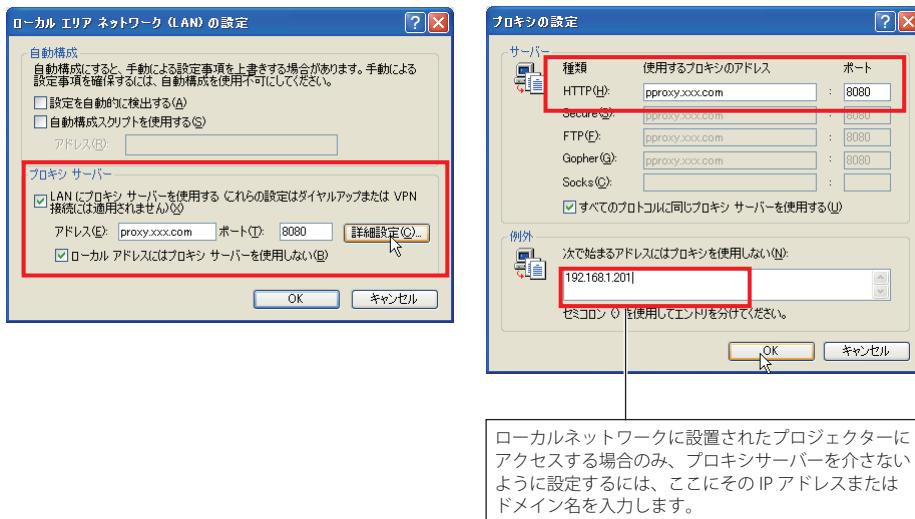

Netscape Navigator v.7.1

JavaScript の設定

Web ブラウザのメニューから「編集」 - 「設定」を選択し、カテゴリ欄の「詳細 / スクリプトとプラグイン」を選択します。「スクリプトとプラグイン」で「JavaScript を有効にする」の項目の Navigator のチェックボックスにチェックが入っていることを確認します。

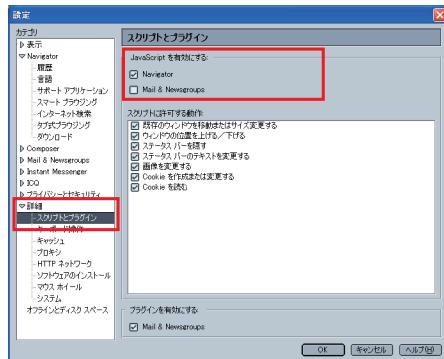

プロキシの設定

Web ブラウザのメニューから、「編集」 - 「設定」を選択し、カテゴリ欄の「詳細 / プロキシ」を選択します。プロキシの項目で、使用するプロキシサーバーの設定をプロジェクトを設置したネットワーク環境に応じて適切に設定してください。


- プロキシサーバーを利用する場合

外部インターネット接続を利用する場合には、「手動でプロキシを設定する」を選択し、「HTTP プロキシ (H):」にプロキシサーバーのアドレスおよびポートを設定します。詳細な設定方法についてはネットワーク管理者にお問い合わせください。

- プロキシサーバーを利用しない場合

(プロジェクトとコンピュータを直接 UTP クロスケーブルで接続して使用する場合)

「インターネットに直接接続する」を選択します。「手動でプロキシを設定する」を選択しているとプロジェクトにアクセスできません。

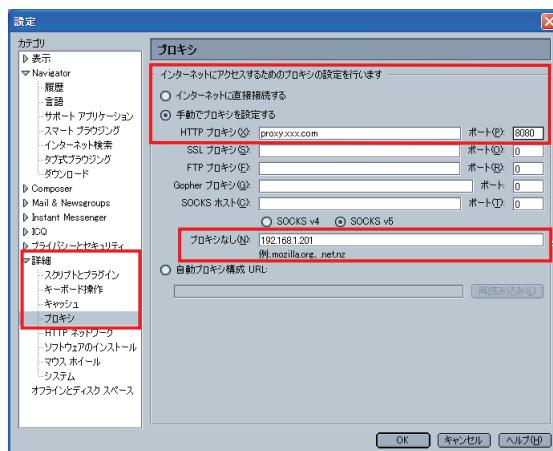


ローカルネットワークに設置されたプロジェクトにアクセスする場合のみ、プロキシサーバーを介さないように設定するには、ここにその IP アドレスまたはドメイン名を入力します。

Mac OS X の場合

Safari v.3.2.1

アクティブスクリプトの設定

Web ブラウザのメニューから、「Safari」-「環境設定」を選択し、「セキュリティ」をクリックします。「Web コンテンツ」の「JavaScript を有効にする」にチェックが入っていることを確認します。

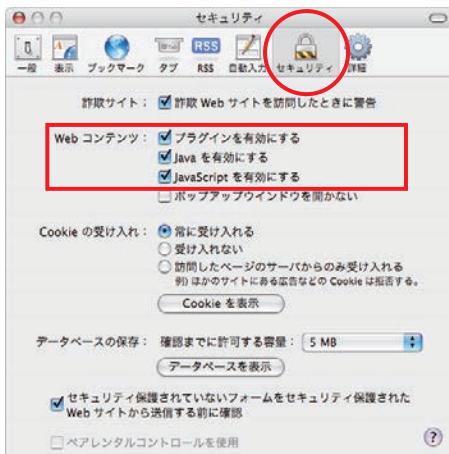

プロキシの設定

Web ブラウザのメニューから、「Safari」 - 「環境設定」を選択し、「詳細」をクリックします。「プロキシ」の「[設定を変更...]」ボタンをクリックするとシステム環境設定が起動し、「ネットワーク」の「プロキシ」が表示されます。使用するプロキシサーバーを、プロジェクトを設置したネットワーク環境に応じて適切に設定してください。



- プロキシサーバーを利用する場合

外部インターネット接続を利用する場合には、「設定するプロキシサーバを選択：」の「Web プロキシ (HTTP)」にチェックを入れ、「Web プロキシサーバ」にプロキシサーバーのアドレスおよびポートを入力します。詳細な設定方法についてはネットワーク管理者にお問い合わせください。

- プロキシサーバーを利用しない場合

(プロジェクトとコンピュータを直接 UTP クロスケーブルで接続して使用する場合)

「設定するプロキシサーバを選択：」の「Web プロキシ (HTTP)」のチェックを外します。

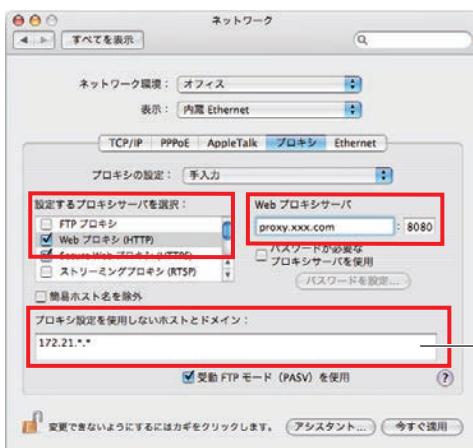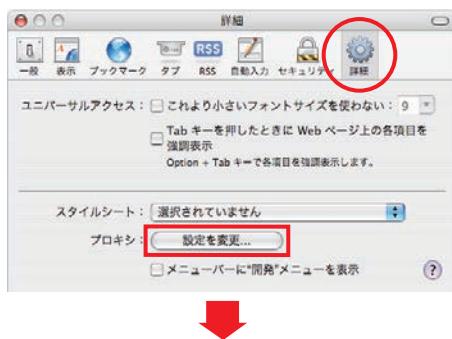

ローカルネットワークに設置されたプロジェクトにアクセスする場合のみ、プロキシサーバーを介さないように設定するには、ここにその IP アドレスまたはドメイン名を入力します。

Q&A

設置／アクセス

Q

コンピュータで Web 設定画面が表示されない

A

以下の可能性があります。

1. 有線 LAN アダプタがネットワークに接続されていない。
[LINK/ACT] インジケーターを確認してください。(☞p.12)
 - ・[LINK/ACT] インジケーターが点灯 / 点滅していない場合は、LAN ケーブルがプロジェクターまたはネットワークの HUB に接続されていない可能性があります。
2. プロジェクターのネットワーク設定が正しくない。
 - ・プロジェクターの IP アドレス、サブネット、ゲートウェイを確認してください。設定に関する詳細はシステム管理者にご相談ください。
 - ・プロジェクターがルーターを越えた違うセグメントに設置されませんか。IP アドレスを直接指定してください。
3. Web ブラウザのプロキシ設定が適切でない。(☞p.48)
4. コンピュータに TCP/IP プロトコルがセットアップされていない。

Q

プロジェクターにアクセスできるコンピュータを制限したい

A

1. ログイン画面のパスワード機能（ネットワーク暗証番号）を利用してアクセスを制限してください。(☞p.14、23)
2. ゲートウェイ（ルーター）のフィルタリング機能を利用して、アクセスできるコンピュータを制限してください。詳細な方法につきましてはネットワーク管理者にご相談ください。

Q

外部から会社構内のネットワークに設置されたプロジェクターにアクセスしたい

A

以下の方法によってアクセスできます。ただし、セキュリティの問題があるので、ネットワーク管理者に相談してください。

- 電話線による接続

(自宅または出張先などから電話回線を通じて会社のネットワークに接続する)

- 専用線による接続

(支店、本店などから専用線を通じて会社のネットワークに接続する)

- インターネット接続

(自宅、出張先、支店などからインターネットを介して会社のネットワークに接続する)

Q

IP アドレスの取得に DHCP/BOOTP サーバーを利用していますが、このようなネットワーク環境でも使用できますか

A

使用できます。ただし、IP アドレスの設定に DHCP 機能を使用せず、手動で IP アドレスを設定した場合には、本製品に設定した IP アドレスを DHCP サーバーがネットワーク内の他の機器に割り振らないように DHCP サーバーの設定を行ってください。詳しくはネットワーク管理者に相談してください。

Q

プロジェクターを同一ネットワークに 2 台以上設置したい

A

1 台ずつネットワークに接続して、プロジェクターの IP アドレスが重複しないように、別々の IP アドレスを設定してください。

IP アドレスの設定のしかたは「ネットワークの設定」を参照してください。（☞p.12）

暗証番号／ログイン

Q

プロジェクターに設定した IP アドレスを忘れてしまった

A

プロジェクターの「ネットワーク」メニューの「ネットワーク情報」で確認できます。

Q

プロジェクターに設定したネットワーク暗証番号を忘れてしまった

A

プロジェクターの「ネットワーク」メニューの「ネットワーク暗証番号」で再設定してください。

Q

設定画面を Web ブラウザの「お気に入り」または「ブックマーク」に登録したい

A

「お気に入り」または「ブックマーク」への登録はログイン画面を使用してください。特定のページを登録すると、パスワード認証が正常に行われない場合があります。

操作

Q

Web ブラウザでプロジェクターの電源をオン / オフできない

A

Web ブラウザでプロジェクターの電源をオン / オフするには、プロジェクターのスタンバイモードを「ネットワーク」に設定する必要があります。詳しくは「ネットワークを使ってプロジェクターの電源をオン / オフする場合の注意」(☞p.33) を参照してください。

Q

Web ブラウザの設定画面で、プロジェクターの設定を変更できない

A

プロジェクターがスタンバイ状態の場合には、Web ブラウザでプロジェクターのコントロール項目を操作しても設定は有効になりません。Web ブラウザでプロジェクターのコントロール項目を設定するには、プロジェクターの電源が入っている必要があります。

Q

ブラウザの画面表示に時間がかかる

A

本製品の設定画面の表示スピードはネットワーク環境に大きく依存します。ネットワークが混み合っている環境では表示に時間がかかることがあります。ネットワーク管理者にご相談ください。

Q

送信先に登録できる電子メールアドレスは何個までですか？

A

10 個まで登録できます。

Q

警告メールが届かない

A

E-mail 設定で登録した、メールアドレス、SMTP サーバーアドレスが間違っていないか確認してください。また、大規模ネットワークにおいてはセキュリティ上の理由から、構内 LAN 以外に設置された SMTP サーバーを利用できないことがあります。この場合、構内に設置された SMTP サーバーを利用して下さい。詳しくはネットワーク管理者にご相談ください。また、ご使用する SMTP サーバーによっては認証を必要とする場合があります。本製品はこのような SMTP サーバーには対応していません。

その他

Q

IP アドレスの設定方法を知りたい

A

TCP/IP でネットワークを構築するときは、ネットワーク機器に IP アドレスを必ず設定します。IP アドレスをネットワーク機器に設定するときにはいくつかの規則があります。

ルール1 1つのネットワーク内に同じ IP アドレスを 2つ以上の機器に設定してはいけません。必ず異なる IP アドレスを各機器に設定します。

ルール2 ネットワークアドレスの開始アドレス (xxx.xxx.xxx.0) と終了アドレス (xxx.xxx.xxx.255) は、ネットワーク機器に割り振ってはいけません。

ルール3 IP アドレスにはネットワーク番号があり、このネットワーク番号が異なると他の機器と通信が出来ません。このような場合には通常ルーターなどを設置します。

Q

telnet を使用してプロジェクターをコントロールすることは可能ですか？

A

可能です。「telnet でプロジェクターを制御する」を参考にしてください。（☞ p.46）

Q

プロジェクターの MAC アドレスを知りたい

A


本製品の MAC アドレスは、プロジェクターの「ネットワーク」メニューの「ネットワーク情報」で確認できます。

Q

ファームウェアをバージョンアップしたい

A

ファームウェアのバージョンアップは可能です。ただし、専用のツールが必要ですのでお買い上げの販売店にご相談ください。ファームウェアのバージョンは、「初期設定」ページに表示されていますのでご確認ください。

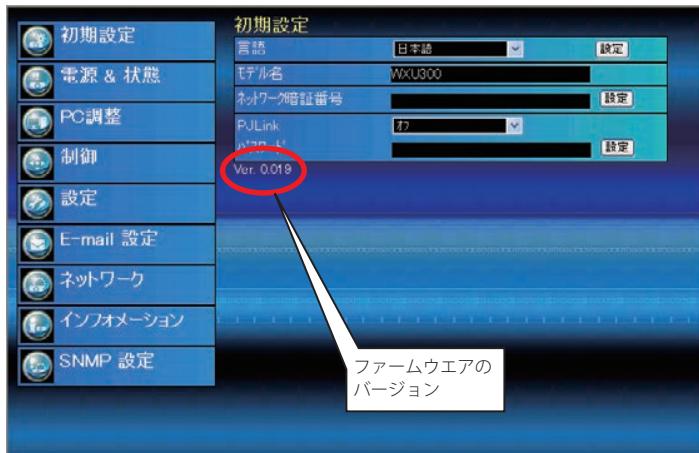

MEMO



この取扱説明書の印刷には、植物性
大豆油インキを使用しています。

ネットワーク取扱説明書 WXU300
1LG6P1P0539-- (SO-KE5CC)

SANYO

三洋電機株式会社